

フレアワゴン(H24. 6～H25. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 6 ┓ H25. 4	MM21S	ラジオレス	上段	◎2. 3	不要	<u>2207</u> 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎2. 3	マツダ純正部品 注4	<u>2207</u> 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
注1										
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 3. AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:Z60A V6 195 PK)が必要です。 ・ブラケットを交換ガーニッシュに取付けるためのタッピングネジM5×15mm(スクリュー、純正品番:9S3R B0 516A)が4本必要です。 オーディオ取付け用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。									

●ブラケット取付けネジ穴位置

H24. 6～H25. 4

●印: ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

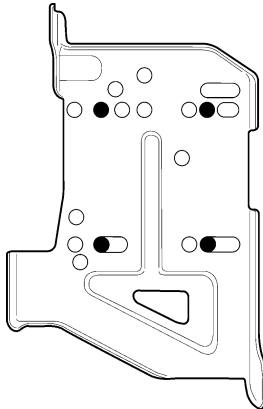


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式: H24. 6～H25. 4

位置: 純正デッキ取付位置奥

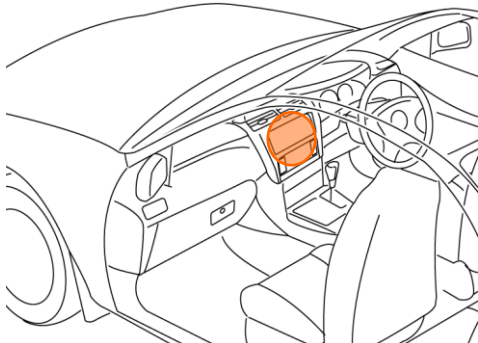

オプション5Pコネクタ5P(白)

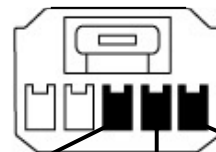

車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(赤/黒)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。