

スーパーキャリイ(R1. 9~R8. 1)

◆取付適合情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 9 ┆ R8. 1	DA16T	ラジオレス	上段  下段	◎4, 6	スズキ純正部品  注7	2207 + スズキ純正部品  注8, 9	◎5, 6	不要	2207 + スズキ純正部品  注8, 9	SU-02
注1, 2, 3										

- 注記
- 令和2年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
  - 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
  - Aビラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。  
・ナビ信号延長ハーネス(純正品番:99192-82M00)が必要です。  
なお、接続方法については、ナビ信号延長ハーネスの取付説明書を参照してください。

●2DIN機種ブラケット取付位置

●印:スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

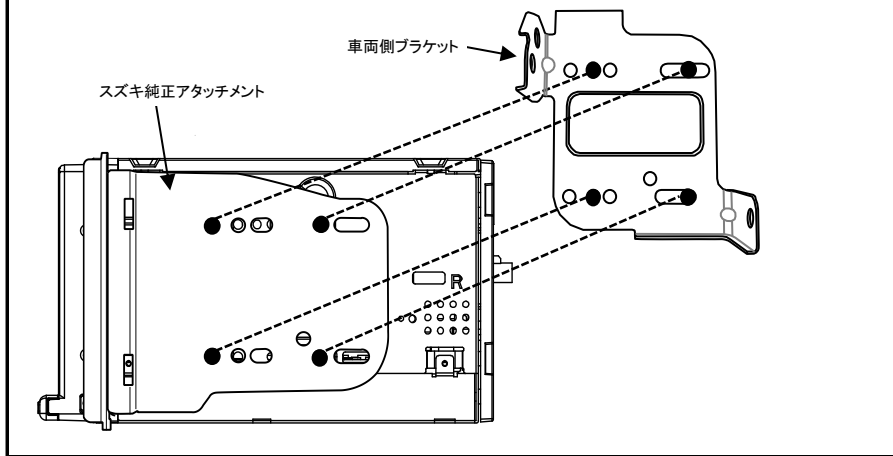

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

