## ライフ/ライフ ディーバ(H20. 11~H26. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

#### ◆取付適合情報

	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
年式				AVN-LS01			AVN-LS01W			車両 コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 11		ラジオレス	上段	•	KH-1018 + ホンダ純正部品 注3	<u>KW-2350D</u> + <u>KW-1290</u>			HO-01	
			下段			+ <u>KW-518</u> 注4, 7				
H26. 4		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注6	上段	<b>©</b> 5		<u>KW-2340D</u> +	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
注1, 2			下段			<u>KW-1290</u> 注8, 9				
H2O. 11	JC1 JC2	ラジオレス・	上段	<b>©</b>	<u>KW-2350D</u> <u>KH-1018</u> + + <u>KW-1290</u>					
			下段		ホンダ純正部品 注3	+ <u>KW-518</u> 注4, 7				HO-01
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	©11	KH-1018	<u>KW-2350D</u> + <u>KW-1290</u>				
			下段			+ <u>KW-518</u> 注12	※センタークラスター開口サイズが異なるため	が異なるため		
		モニター付 オーディオ バックカメラ 装備タイプ 注10	上段	<b>⊚</b> 11		<u>KW-2340D</u> + <u>KW-1292</u>				HO-05
			下段	⊌11		+ <u>KW-518</u> 注13				

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - |3. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
    - ・取付けアタッチメント(純正品番:08B40-SZH-N00C)が必要です。
  - 4. ライフはラジオアンテナコードがセンターロアパネル奥までしか配線されていません。

センターロアパネル奥のラジオアンテナコードにラジオアンテナ変換コードKW-1290を接続して市販のラジオアンテナ延長コード(ジャック型オス、メス)長さ約600mmを使用してオーディオ取付位置まで配線してください。

- 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- 6. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。また、バックカメラの使用可否は未調査です。
- 7. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
  - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
  - この場合も、ライフに取付ける際は、センターロアパネル奥のラジオアンテナコードにラジオアンテナ変換コードKW-1290を接続して市販の
  - ラジオアンテナ延長コード(ジャック型オス、メス)長さ約600mmを使用してオーディオ取付位置まで配線してください。
- 8. KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を 購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。


- 9. KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- 10. 車両に装備されているバックカメラの使用はできません。
- 11. 車両に標準装備されているブラケットを使用して取付けた際、クラスターパネル内側(上下左右)に大きな切り欠きがあり、切り欠きを覆い隠すことができません。切り欠きを覆い隠すには、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ・取付けアタッチメント(純正品番: 08B40-SZH-N00C)が必要です。
- 12. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
  - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
- この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。
- 13. KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
  - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30−0K0−320)を 購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW−1292)が必要です。




## ライフ/ライフ ディーバ(H20. 11~H26. 4)

#### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 式: H22. 11~H26. 4
- タ イ プ:ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ 位置:純正デッキ取付位置奥

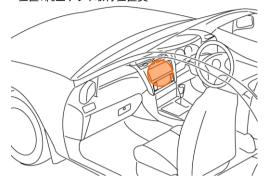

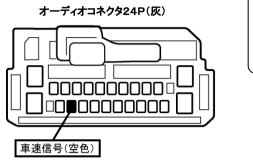



オプションコネクタ3P(灰)

4P 2P

28P


5P



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


- 式: H22. 11~H26. 4
- タ イ プ:ラジオレス


位置:運転席側ヒューズボックス内 ※リバース信号、パーキングブレーキ信号は未調査です。

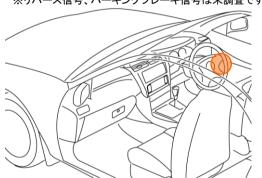



16P ヒューズボックス内コネクタ20P(緑 13P 3P 20P 拡大 [6P] 10P 18P 16P 20P 車速信号(水色) ヒューズ

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



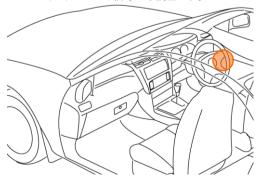

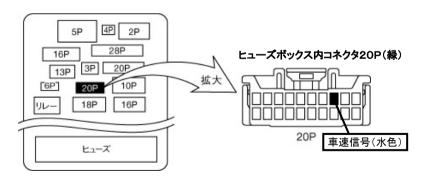



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



# ライフ/ライフ ディーバ(H20. 11~H26. 4)

### ◆ステアリングリモコン信号の接続

■ 年 式: H22. 11~H26. 4


● 型 式: JC1、JC2

● タ イ プ:ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ


KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

#### 位置:純正デッキ取付位置奥

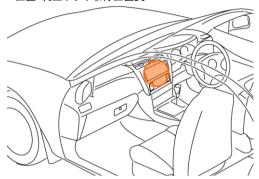

#### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

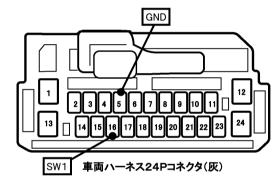



# ■接続情報

車	<b>正両信号情報</b>			ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	16	桃	<b>◆</b> ─接続 <b>→</b> ▶	白/青
GND	5	茶	<b>◆</b> ─接続 <b>─</b> ▶	黒

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。