

フレア(H24. 10～H29. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 8 ┆ H29. 3 注1, 2, 8	MJ34S MJ44S	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5	不要	2207	MA-04
		下段					
H24. 10 ┆ H26. 8 注1, 8	MJ34S	ラジオレス	上段	◎3	不要	2207	MA-04
		下段					
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	マツダ純正部品	2207	MA-04
		下段					
					注6	注7	

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 5. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。
 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A08 55 220 MZ)が必要です。
・ブラケットを交換ガーニッシュに取付けるためのタッピングネジM5×15mm(スクリュー、純正品番: 9S3R B0 516A)が4本必要です。
オーディオ取付け用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。
 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

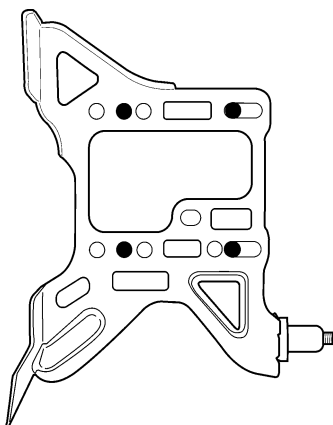


フレア(H24. 10～H29. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

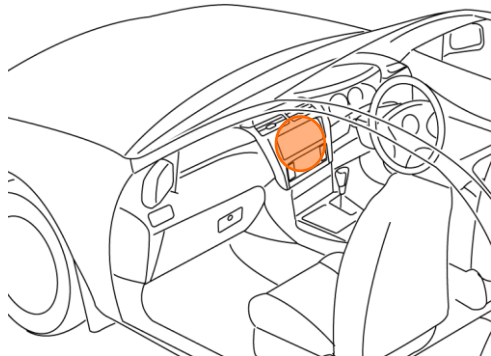

オプションコネクタ5P(白)

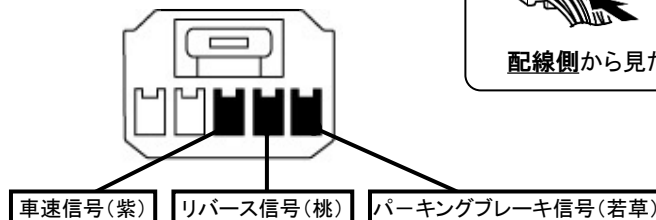

配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H26. 8～H29. 3
- 型 式 : MJ34S, MJ44S
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

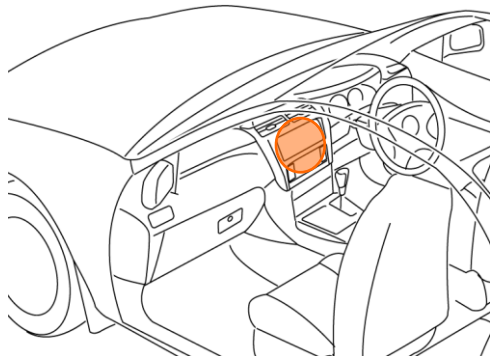

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

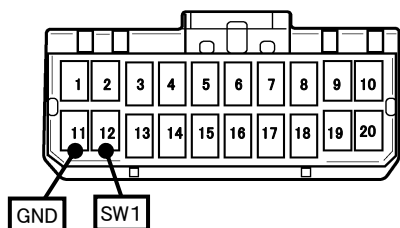

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	若草	←接続→		白/青	
GND	11	灰	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。