

フレアワゴン(H30. 2~H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 2 ↓ H30. 12 注1. 2. 6	MM53S	ラジオレス	上段 下段	◎3	マツダ純正部品	2207	MA-04
					注4		注5

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. 本体にマツダ純正アタッチメントおよびブラケット取付けの際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番: Z67B V6 025A)が必要です。
 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印: マツダ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

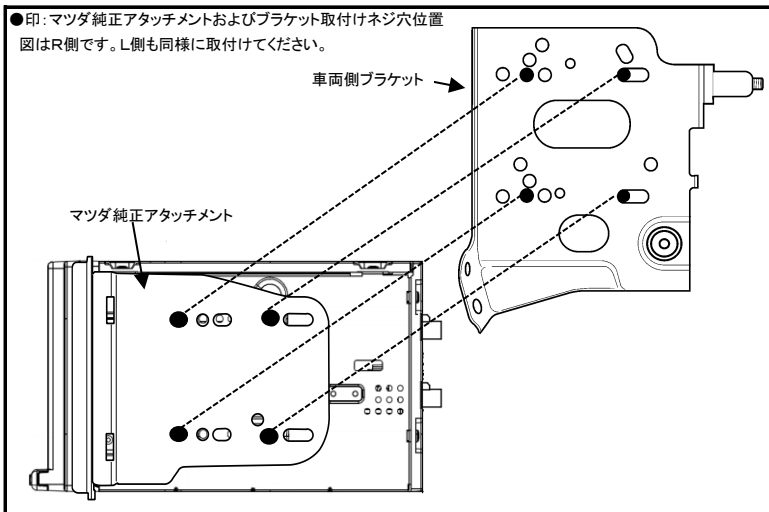


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

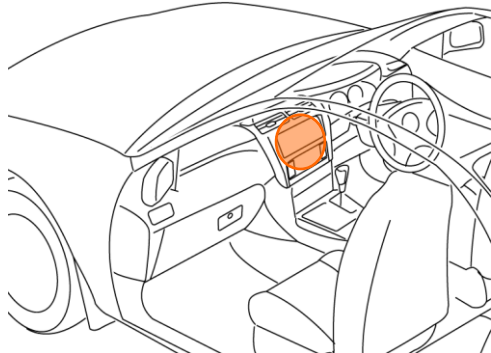

オプションコネクタ5P(白)

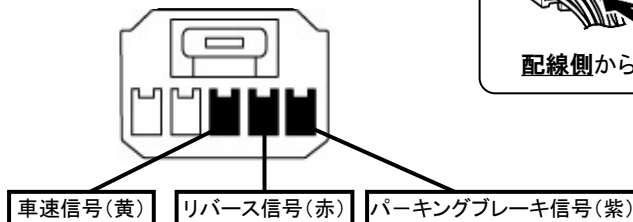

配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。