

AVN-S8W / AVN-R8W / AVN-D8W

取付説明書


お客様へのお願い

- 取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
- 指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。
- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。
- 安全運転のため、ご使用前に「取扱説明書」、「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「取扱説明書」、「取付説明書」をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

一販売店様へ

取り付け、接続作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡してください。

取付概要図

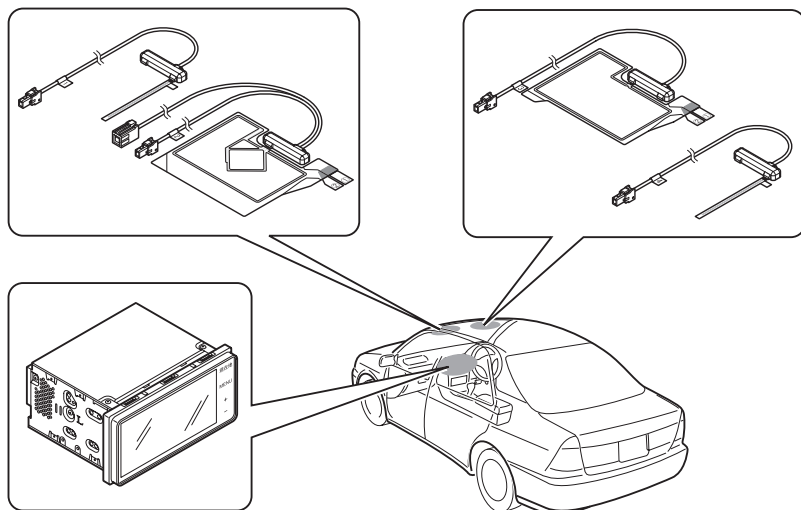

構成部品

作業前に構成部品が揃っているか、汚れや傷がないか確認してください。

● 共通

① メインユニット ×1	② 接続コード (16P) ×1	③ 接続コード (12P) ×1
④ 六角ボルト (M5×8) ×8	⑤ ハーネス固定テープ ※1 ×2 ×1	⑥ 地図SDカード ×1
⑦ フィルムアンテナ (左席外側) 識別番号: ① ×1	⑧ フィルムアンテナ (左席内側) 識別番号: ② ×1	⑨ フィルムアンテナ (右席内側) 識別番号: ③ ×1
⑩ フィルムアンテナ (右席外側) 識別番号: ④ ×1	⑪ クリーナ ×1	⑫ マイク&スイッチ ×1

※1 AVN-S8W、AVN-D8Wのみ

● AVN-S8Wのみ

⑬ 通信ユニット ×1	⑭ 通信ユニット接続コード ×1	⑮ 両面テープ ×1
----------------	---------------------	---------------

● AVN-D8Wのみ

※ ドライブレコーダー用カメラ関係の構成部品については、別冊の「カメラ取付説明書」をご確認ください。

その他の構成部品(取扱説明書、取付説明書、保証書などの資料類)

作業の進め方

- 1) 構成部品の確認
(☞構成部品)
- 2) バッテリーの端子を外す
- 3) 接続を確認する
(☞接続のしかた)
(☞システム接続例)
(☞フィルムアンテナ取り付け上のご注意)
- 4) フィルムアンテナを取り付ける
- 5) フィルムアンテナコードを配線する
- 6) 通信ユニットを取り付ける
ドライブレコーダー用カメラを取り付ける
(☞通信ユニットの取り付け (例) ※AVN-S8Wのみ)
(☞別冊「カメラ取付説明書」※AVN-D8Wのみ)
- 7) マイク & スイッチを取り付ける
(☞マイク & スイッチの取り付け (例))
- 8) メインユニットを取り付ける
(☞メインユニットの取り付け)
- 9) バッテリーの端子を元に戻す
- 10) 地図SDカードを挿入する
(☞取り付け後の設定 / 作動確認)
- 11) 設定および作動確認をする
(☞取り付け後の設定 / 作動確認)

安全に正しくお使いいただくために

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

❗：しなければならないことを表しています。

⊘：してはいけないことを表しています。

⚠：注意をしなければならないことを表しています。

●本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

アドバイス

この表示は、本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと、知っておくと便利なこと、知っておっていただきたい内容を示しています。

警告

- ❗本機は DC12V ⊖アース車専用です。
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼルス車などの 24V 車での使用はしないでください。火災の原因となります。
- ❗取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス⊖端子をはずしてください。
プラス⊕とマイナス⊖経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- ⊘本機を次のような場所には取り付けしないでください。
本機を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしないでください。交通事故や怪我の原因となります。

⚠車体に穴をあけて取り付ける場合は、注意して作業を行ってください。
車体に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないように注意して行ってください。火災の原因となります。

- ❗ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用してください。
破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- ⊘車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。
保安部品を使用しますと、制動不能や発火、事故の原因となります。
- ⊘本機を分解したり、改造しないでください。
事故、火災、感電の原因となります。
- ❗ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用してください。
規定容量を越えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- ⊘画面が出ない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。
そのまま使用すると、事故、火災、感電の原因となります。

- ❗万一、異物が入った、水がかかった、煙りが出る、変な匂いが出るなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。
そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- ⊘エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしてしないでください。
車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグ動作を妨げる場所に取り付け・配線すると誤作動を起こしたり、交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、怪我の原因となります。

⊘電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止めてください。
電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。

❗接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。
ショートにより火災、感電の原因となります。

❗コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておいてください。
ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。

警告

- ❗必ず付属の部品を指定通り使用してください。
指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できず外れることが危険です。
- ⚠車体のねじ部分、シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。
断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- ❗取付説明書で指定された通りに接続してください。
正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

注意

- ❗本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。
安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車両に重大な支障をきたす場合があります。
- ⊘雨が吹き込むところなどの水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところへの取り付けは避けてください。
本機に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- ⊘しっかりと固定できないところや振動の多いところへの取り付けは避けてください。
本機が外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。
- ⊘直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けしないでください。
金属部分が高温になり、火傷をする可能性があります。また、本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- ⊘本機の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでください。
通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ❗コードが金属部に触れないように配線してください。
金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。
- ❗コードの配線は、高温部を避けて行ってください。
コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- ⊘コード類を決して途中で切断しないでください。
コード類には、ヒューズなどが付いている場合があるので、保護回路が働かなくなり、火災の原因となることがあります。
- ⊘電源用リード線をバッテリーに直接接続しないでください。
機器を動作させるための電流容量が不足して、バッテリーから直接、電源を取る必要がある場合はバッテリー専用の配線キットを使用してください。
- ⚠コード等の車内への引き込みは、十分注意してください。
雨、水の車内への浸入を防ぐためコード等の車内への引き込みには十分気を付けて作業を行ってください。車内に浸水すると、火災や感電の原因となることがあります。
- ⊘本機を車載用として以外は使用しないでください。
感電や怪我の原因となることがあります。
- ❗本機の取付場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
取り外し、取り付けには専門技術が必要です。

フィルムアンテナ貼り付け上のご注意

注意

- フィルムアンテナは、一度貼り付けると貼り直できません。貼付位置を確認して慎重に作業を行ってください。
- 取付説明書の指示通りに作業されない場合、保安基準適合品として認められないことがあります。必ず指示通りに取り付けてください。
- フィルムアンテナは、繊細な構造になっております。折り曲げたり、傷をつけないよう慎重にお取り扱いください。
- フィルムアンテナをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの揮発性液体を使用して拭かないでください。
- 車両に装着されているカメラ、センサー類の検知範囲内にはフィルムアンテナを貼ることはできません。詳しくはディーラー等にご相談ください。
- カーウィンドフィルムの上からフィルムアンテナを貼った場合、フィルムアンテナをはがす際にカーウィンドフィルムを傷めることがあります。

アドバイス

- 次のような場合、電波の受信性能が低下したり、電波を受信できないことがあります。
 - *指定位置や寸法を守らずに貼り付けた場合
 - *フロントガラスに内蔵されているアンテナに重ねて貼り付けた場合
 - *特殊なフロントガラスやフィルム（ミラータ입、熱線反射タイプや熱線吸収タイプなど）を使用している場合
 - *車内または車両周辺にテレビ受信の妨げとなるような電磁波を発する機器がある場合
- 次のような場合、テレビの映像や音声が乱れることがありますが、故障ではありません。
 - *ワイパーやエアコンを動作させた場合
 - *電波塔のすぐ近くや、山陰や電波塔から遠いところなど、電波状況の悪い場所にいるとき
- 気温が低い（20℃以下）時やガラスが曇ってしまう時は、フィルムアンテナの粘着力が低下します。車内ヒーターやデフロスタースイッチを ON にしてフロントガラスを温めてから貼り付けてください。
- 左ハンドルの場合も、フィルムアンテナの貼り付け位置は変わりません。

フィルムアンテナ取付概要図

- 7 フィルムアンテナ & 8 フィルムアンテナ
(左席外側)コード部ラベル① (左席内側)コード部ラベル②

AVN-D8W の場合、左側アンテナの貼付位置が異なります。
次ページの「アンテナの貼付寸法 (AVN-D8W の場合)」をご確認ください。

- 9 フィルムアンテナ & 10 フィルムアンテナ
(右席内側)コード部ラベル③ (右席外側)コード部ラベル④

コード配線時は、内装トリムを取り外します。(右側も同様)


コードが車両部品や可動部に
かみ込んだり断線しないように配線する

● アンテナの取り付け及びアンテナコードの配線

1 ⑦、⑧、⑨、⑩フィルムアンテナの貼付位置を決める

アンテナの貼付寸法 (AVN-S8W、AVN-R8Wの場合)


● 貼付位置に障害物等がないことを確認してください。

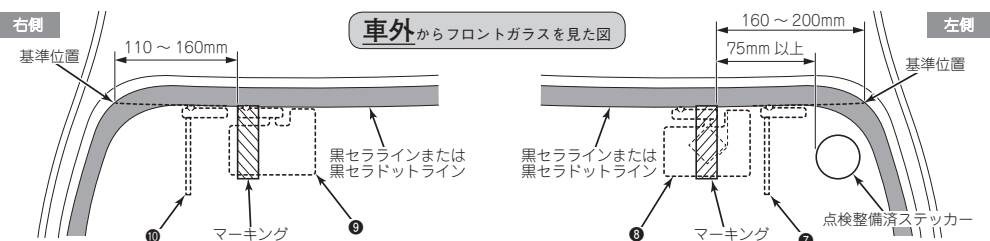

① 上図の寸法に従い、アンテナの貼付位置2箇所を車両外側からテープ等でマーキングする。

アンテナの貼付寸法 (AVN-D8Wの場合)

● 貼付位置に障害物等がないことを確認してください。

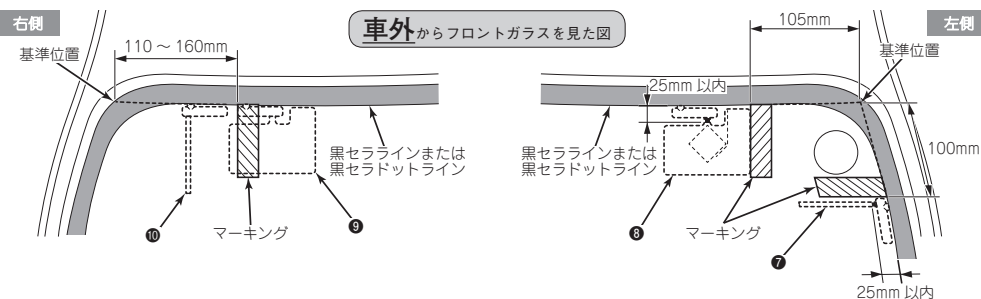


① 上図の寸法に従い、アンテナの貼付位置3箇所を車両外側からテープ等でマーキングする。

アドバイス

- フロントビラトリムにアンテナコードがかみ込む場合は、フロントビラトリムを切り欠いてください。
- 図は、カメラコードを左側に配線する場合を示しています。カメラコードを右側に配線する場合は、左側のフィルムアンテナ (⑦、⑧) はAVN-S8Wの場合と同様に貼り付け、右側のフィルムアンテナ (⑨、⑩) の貼り付け位置を図の左側と同様に変更してください。

注意

- 国土交通省の定める保安基準に適合させるため、給電部、アンテナ根元の黒塗り部が黒セラライン ※1 または黒セラドットパターン ※2 から25mm以内に収まるよう貼り付けてください。

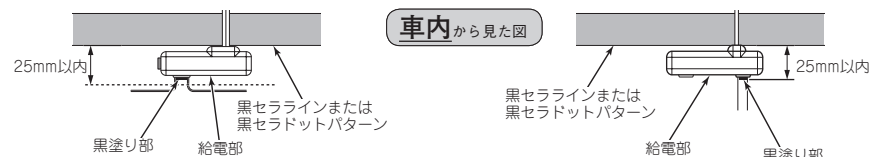

● 給電部および黒塗り部が上図の例のように、黒セララインまたは黒セラドットパターン下端から25mm以内に収まっていれば問題ありません。

- ※1 黒セラライン : 黒色セラミックラインの略。フロントガラス端の黒い色部分。
- ※2 黒セラドットパターン : 黒色セラミックドットパターンの略。フロントガラス端の黒色のドット (点々) 部分。

アドバイス

- セパレータおよびフィルムシートは、まだはがさないでください。
- フィルムアンテナは、検査標章や点検整備済ステッカーと重ならないように取付位置を決めてください。
- テープはフロントガラスに跡が残らないもの (ビニールテープ等) を使用してください。

型紙の貼付方法

● 図は、L側を示しています。R側も同様に作業を行ってください。




② ⑧ (⑨) フィルムアンテナを台紙から取り出す。

③ ⑧ (⑨) フィルムアンテナの台紙から型紙 (L) (型紙 (R)) をミシン目に沿って切り取る。

アドバイス

- 型紙識別用の "L" ("R") 表示を読む向きにして、作業を行ってください。
- AVN-D8W の場合、型紙は片側のみ使用します。

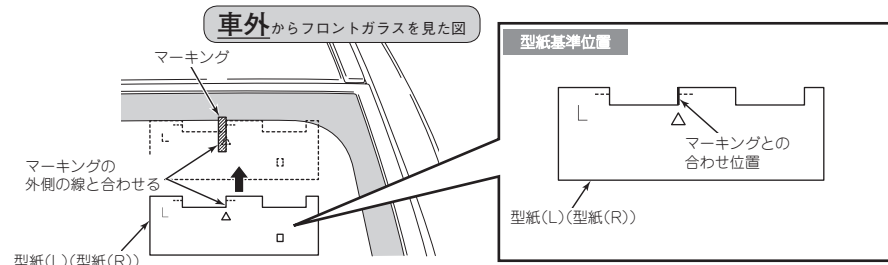


④ 型紙 (L) (型紙 (R)) をマーキングに合わせフロントガラス(車室外) にテープ等で固定する。

アドバイス

- 型紙は、黒セララインの幅に応じて下記のように高さを合わせてください。

黒セララインの幅が10mm以上の場合

黒セララインの幅が10mm未満の場合

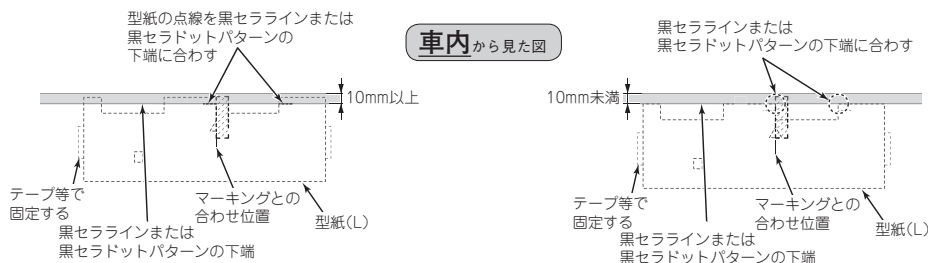


- テープはフロントガラスに跡が残らないもの (ビニールテープ等) を使用してください。

● AVN-D8W の場合、型紙は片側のみ使用します。

2 7、8、9、10 フィルムアンテナを貼り付ける

フィルムアンテナの貼付方法

● 図は、L側を示しています。R側も同様に作業を行ってください。

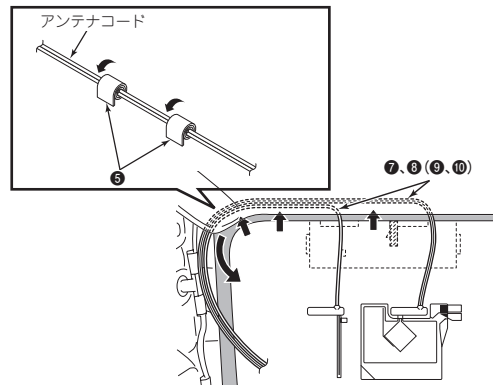

- ① 7、8(9、10) フィルムアンテナのコードをルーフライニング内に収める。

アドバイス


- ルーフライニングを少し下げてアンテナコードを挿入してください。



- アンテナコードがルーフライニングからはみ出す場合は、ハーネス固定テープを巻きつけてルーフライニング内に収めてください。

注意

- ルーフライニングに無理な力を加えて折り曲げられないよう注意してください。
- アンテナコードを強く引っばったり、ストレスやかみ込み等がないようにしてください。

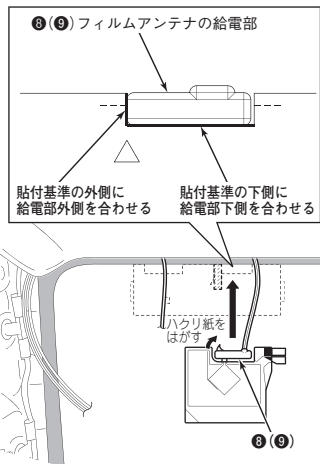

- ② フィルムアンテナ貼付位置の汚れ、水分、油分などを付属のクリーナーでよく拭きとる。

- ③ 8(9) フィルムアンテナの給電部端子からハクリ紙をはがす。

- ④ 8(9) フィルムアンテナの給電部を貼付位置に合わせて正確に貼り付ける。


- ⑤ 8(9) フィルムアンテナの給電部を約10秒間両手で均等に強く押し付ける。

注意

- 粘着力が低下するため、給電部を貼り直さないでください。
- 給電部を貼り付ける際、手が給電部の両面テープや、貼付位置にふれないように注意してください。

アドバイス

- 給電部を10秒程度両手ですみずみまで均等に強く押し付けてください。
- 貼り付ける際、貼り付け位置ガラス表面の汚れ、水分、油分を十分にふき取ってください。
- AVN-DBWの場合、型紙は片側のみ使用します。型紙を使用しない側は手順1の①で貼り付けたマーキングに合わせ、8(9) フィルムアンテナの給電部を貼り付けてください。

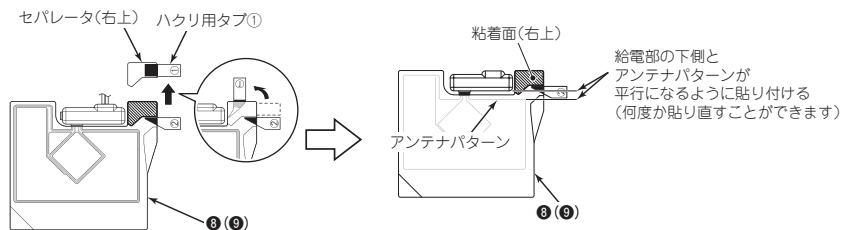


- ⑥ 8(9) フィルムアンテナからハクリ用タブ①を使いセパレータ(右上)をはがす。

- ⑦ 8(9) フィルムアンテナの粘着面(右上)をガラス面に貼り付ける。

注意

- 給電部端子とアンテナパターンが平行になるように粘着面を貼り付けてください。
- 8(9) フィルムアンテナにシワがつかないように注意して貼り付けてください。

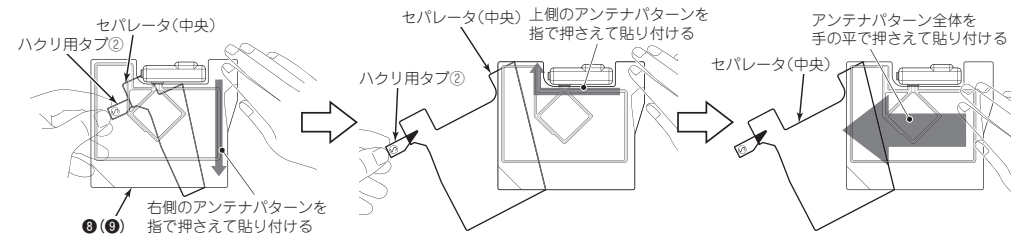


- ⑧ 粘着面(右上)を押さえながら8(9) フィルムアンテナからハクリ用タブ②を使いセパレータ(中央)を少しはがす。

- ⑨ 8(9) フィルムアンテナのセパレータ(中央)を少しずつはがしながら粘着面(中央)をフロントガラスに貼り付ける。

注意


- セパレータは、一度にはがさずにゆっくりはがしながらフィルムアンテナを貼り付けてください。
- セパレータ側にアンテナパターンが残った場合は、セパレータを元に戻し、アンテナパターン部をこすってから再度セパレータを180°折り返すようにはがしてください。

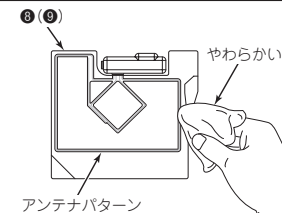

- ⑩ 8(9) フィルムアンテナのアンテナパターン部を布などでこすってガラス面に定着させる。

注意

- アンテナパターン部をこする際は、ヘラなど固いものを使用しないでください。アンテナパターン部の破損の原因になります。
- アンテナパターンを布などで押さえる際、シワや傷がつかないように注意してください。

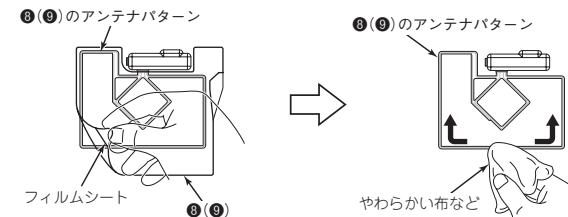


- ⑪ フィルムシートを角から180°折り返すようにゆっくりとはがす。

- ⑫ 8(9) アンテナパターンがフィルムシート側に残る場合は、フィルムシートを元に戻し、手順の⑩からやり直してください。

- ⑬ 8(9) アンテナパターンを布で押さえて、ガラス面にしっかりと定着させる。

注意

- フィルムシートを勢いよくはがすとアンテナパターンもはがれる恐れがあります。
- アンテナパターンがフロントガラス面に貼りついていることを確認しながらはがしてください。

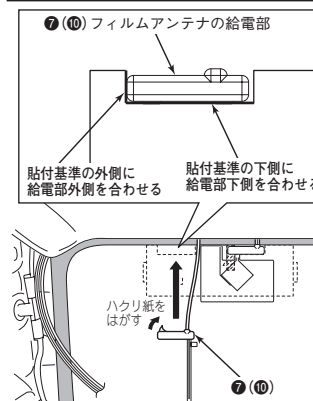

- ⑬ フィルムアンテナ貼付位置の汚れ、水分、油分などを付属のクリーナーでよく拭きとる。

- ⑭ 7(10) フィルムアンテナの給電部端子からハクリ紙をはがす。

- ⑮ 7(10) フィルムアンテナの給電部を貼付位置に合わせて正確に貼り付ける。

- ⑯ 7(10) フィルムアンテナの給電部を約10秒間両手で均等に強く押し付ける。

注意

- 粘着力が低下するため、給電部を貼り直さないでください。
- 給電部を貼り付ける際、手が給電部の両面テープや、貼付位置にふれないように注意してください。

アドバイス

- 給電部を10秒程度両手ですみずみまで均等に強く押し付けてください。
- 貼り付ける際、貼り付け位置ガラス表面の汚れ、水分、油分を十分にふき取ってください。
- AVN-DBWの場合、型紙は片側のみ使用します。型紙を使用しない側は手順1の①で貼り付けたマーキングに合わせ、7(10) フィルムアンテナの給電部を貼り付けてください。

●通信ユニット 使用上のご注意

※AVN-S8Wのみ

⚠注意

- 通信ユニットは、カーナビ用途の製品のため、医療機器、防災／防犯機器、ガス・危険物等の安全装置、航空機器、輸送機器（自動車（カーナビ用途を除く）、列車、船舶、エレベータなど）などとの接続やパソコンに接続して使用する等、カーナビ用途以外で使わないでください。
- 携帯電話などの通信機器使用を禁止されている場所では使用しないでください。電波障害により、電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあり、事故の原因となります。（影響を与える恐れのある機器の例：心臓ペースメーカ・補聴器、その他の医療機器・火災報知器・自動ドアなど）
- 通信ユニットは、日本国内仕様であり、海外では使用できません。
- 通信ユニットを直射日光の強いところや炎天下の車内など、高い温度になるところで放置しないでください。故障や発熱・破裂・発火の原因となります。
- 通信ユニットは、環境や使用状況によって表面温度が上昇する場合があります。怪我や事故の原因となることがありますので、ご注意ください。
- 通信ユニットを次のような場所で使用しないでください。故障の原因となります。
 - ・ゴミや埃の多い場所
 - ・濡れたり、湿気の多い場所や結露しやすい場所
 - ・静電気の影響の強い場所
- 通電状態で通信ユニットの取り外しは行わないでください。故障の原因となります。
- 確実に通信ユニットがメインユニットに接続された状態でご使用ください。動作不良、故障の原因となります。
- 通信ユニットに落下などの強い衝撃を与えたり、通信ユニットを曲げるなど、無理な力を加えないでください。故障の原因となります。また破損した破片により怪我をする恐れがあります。
- 通信ユニットを火中への投入はおやめください。発熱・破裂・発火の原因となります。
- 万一、通信ユニットから異常な発熱や発煙・異臭等が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 通信ユニットを電氣的、機械的特性を変更して使用すること（分解・改造・修理等）は行わないでください。改造は電波法違反になります。
- 通信ユニットの近くに金属や磁石などを置かないでください。正常な動作が妨げられるなど、無線性能の劣化の原因となります。
- 通信ユニットに貼ってあるラベルは、法的認証を証明するものですので、ラベルは剥がさないでください。また汚したり、消したりしないでください。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 通信ユニットの使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 指定以外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 接続端子に手や指、異物等を入れないでください。怪我や感電、火災、故障の原因となります。

●通信ユニットの取り付け(例)

※AVN-S8Wのみ

1 通信ユニットを取り付ける（例：グローブボックス）

- ① グローブボックス、トレイなどの車両部品に通信ユニットの取り付け位置を決める。

⚠アドバイス

- 通信ユニットをダッシュボードなど直射日光の強いところや、高い温度になるところに取り付けしないでください。故障や発熱・破裂・発火の原因となります。
- 通信ユニットの受信感度が低下するため、シート下等には取り付けしないでください。
- 通信ユニットは、車両金属部分より 30mm 以上離して取り付けしてください。
- 植込み型医療機器等に影響をおよぼす恐れがありますので、通信ユニットの取付位置は運転者や同乗者から 150mm 以上離れた位置に取り付けてください。

- ② 通信ユニット裏面に両面テープを貼り付ける。


⚠注意

- 両面テープを通信ユニット表面（電波法認証番号等記載のラベル面）には貼り付けしないでください。

- ③ 通信ユニットを取り付け位置に取り付ける

⚠アドバイス

- 通信ユニットに両面テープを貼り付ける際、貼り付け位置表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。
- 通信ユニットのコネクタ部分が車両前方（奥側）になるように取り付けください。
- 両面テープは、必ず通信ユニットの裏面に貼り付けてください。通信ユニット表面に記載されている認定番号がかくれぬようにしてください。
- 通信ユニット取り付け後、容易に外れないことを確認してください。

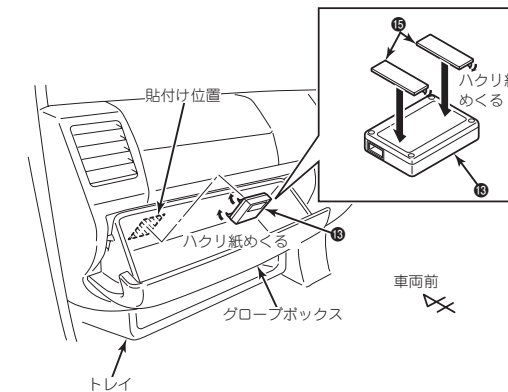


- ⑦ ハクリ用タブを利用して⑦(⑩)フィルムアンテナからセパレータをはがしながら、上から下に向かって少しずつ押さえ付け、ガラス面に貼り付ける。

⚠注意

- ⑦(⑩) フロントフィルムアンテナにシワがつかないように注意して貼り付けてください。

⚠アドバイス

- ⑧(⑨) フィルムアンテナと平行になるように貼り付けてください。

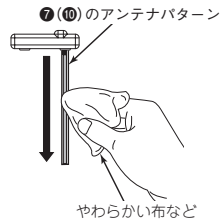


- ⑧ やわらかい布などで⑦(⑩)フィルムアンテナのアンテナパターンを定着させる。

⚠注意

- シワや傷がつかないように注意して⑦(⑩) フロントフィルムアンテナを貼り付けてください。
- アンテナパターンに沿って数回圧着してください。

3 ⑧ GPS アンテナコードおよび⑦、⑧、⑨、⑩フィルムアンテナコードを配線する

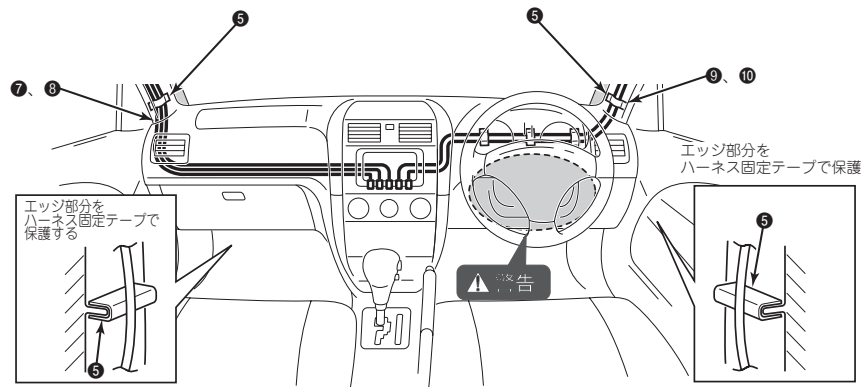

- ① ⑧GPSアンテナコードおよび⑦、⑧、⑨、⑩フィルムアンテナのコードをハーネス固定テープ等で固定しながらオーディオ取付位置まで配線する。


⚠警告

- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、ハーネス固定テープでまとめてください。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

⚠注意

- 車両エッジ部を避けて配線してください。干渉する場合は、エッジ部分にハーネス固定テープを貼り付けてください。
- 車両内装トリムを復元した際、コードのかみ込みが無い事を確認してください。コードがどうしてもかみ込んでしまう場合は、内装トリムに切り欠き等を入れてください。
- あまったコードをまとめるときは、メインユニットから 30cm 以上離してください。
- コードは、ハーネス固定テープや、お手持ちのバンドクランプ等の固定部材を使用して確実に固定してください。

2 通信ユニット接続コードを配線する (例: グローブボックス)

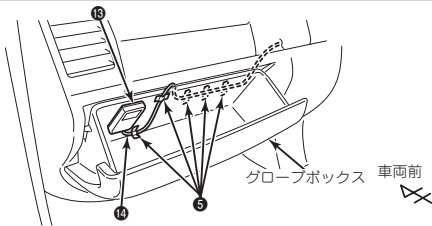


- ① 通信ユニットに接続コードを接続する。
- ② 通信ユニット接続コードをハーネス固定テープで固定しながらメインユニット取付位置まで配線する。

⚠ 警告

- 通信ユニット接続コードは、運転操作の妨げとならないよう、ハーネス固定テープで固定してください。ステアリングやシフトレバーなど車両の可動部に巻き付くと事故の原因となり危険です。


⚠ 注意

- 通信ユニット接続コードを R8mm 以下で曲げると通信に影響をおよぼす場合があります。



●マイク&スイッチの取り付け(例)

1 ⑫マイクを取り付ける

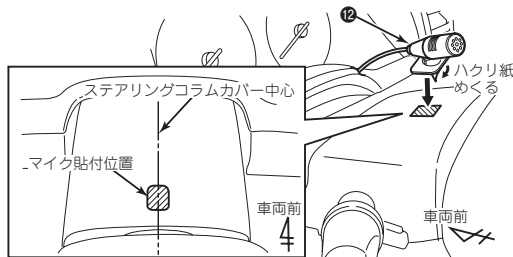

- ① ステアリングコラムカバーの中心にマイクの取付位置を決める。

🔧 アドバイス


- チルト・テレスコピック時、マイクが車両部品と接触しない位置に貼り付けてください。

- ② マイクをステアリングコラムカバーの中心に取り付ける。

🔧 アドバイス

- マイクを取り付ける際、取り付け位置表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。

2 ⑫スイッチを取り付ける

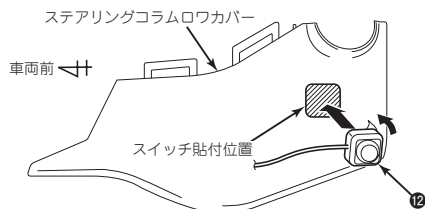

- ① スwitchの貼付位置を決める。

🔧 アドバイス


- チルト・テレスコピック時、スイッチが車両部品と接触しない位置に貼り付けてください。

- ② ステアリングコラムロワカバーにスイッチを取り付ける。

🔧 アドバイス

- スイッチを貼り付ける際、貼付位置表面の汚れ、水分、油分を十分ふき取ってください。

3 コードを配線する

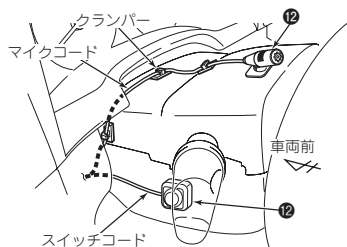


- ① マイクコードを市販のクラムパー等で固定しながらメインユニット取付位置まで配線する。

⚠ 警告

- マイクコードおよびスイッチコードは、運転操作の妨げとならないよう、市販のクラムパー等で固定してください。ステアリングやシフトレバーなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

●メインユニットの取り付け

1 車両のオーディオ、小物入れを取り外す

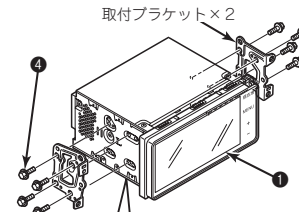


車両メーカー	ブラケット取付穴
トヨタ/ダイハツ/スバル車の一部	A
日産/三菱/スズキ/スバル車の一部	B

- ① 車両のオーディオ、小物入れなどを取り外す。
- ② オーディオ、小物入れなどを取り付けているブラケットを取り外す。
 - オーディオの取り外し方、取り外すねじの位置や数、使用する取付ブラケットは、車種により異なります。詳しくは、お買い上げの販売店や自動車ディーラーにお問い合わせください。
- ③ メインユニットにブラケットを取り付ける。

🔧 アドバイス

- 車両メーカーに応じてブラケット取付穴を選んでください。なおスバル車の場合は車種によって使用する取付穴が異なります。車種別の情報はイクリプス web サイト お客様サポート内の「ジャストフィットガイド」(<https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/justfitguide/>) をご確認ください。


2 ①メインユニットを車両に取り付ける

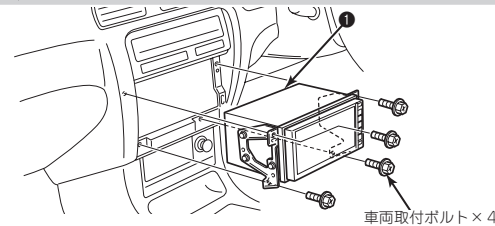

- ① メインユニットに各コードを接続する。
- ② メインユニットを車両に取り付ける。


お願い

- センターコンソールの形状によっては、シフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 取付角度が大きな取付状態となる場合は、自車位置ズレやディスクの出し入れ等が正常にできない場合がありますので、できるだけ水平に対して、35° 以内の角度で取り付けてください。




- 必ず付属のねじを使用してください。

取付ねじは、必ず付属のねじ (M5×8) を使用してください。指定のねじ以外を使用すると機器の内部が損傷するおそれがあります。




- 放熱用ファンをふさがないでください。放熱を妨げないようメインユニット取り付けの際は、背面のファンを車両ハーネス等でふさがないように注意してください。



- ディスプレイを手で押さないでください。

車両に取り付ける際、メインユニットのディスプレイ(表示部)やボタンを強く押さないでください。ディスプレイ(表示部)やボタンが破損する恐れがあります。




- パネル保護シートはメインユニットを車両に取り付けた後、操作する前に取り外してください。

ディスプレイに傷を付ける恐れがあります。



● 接続のしかた(1)

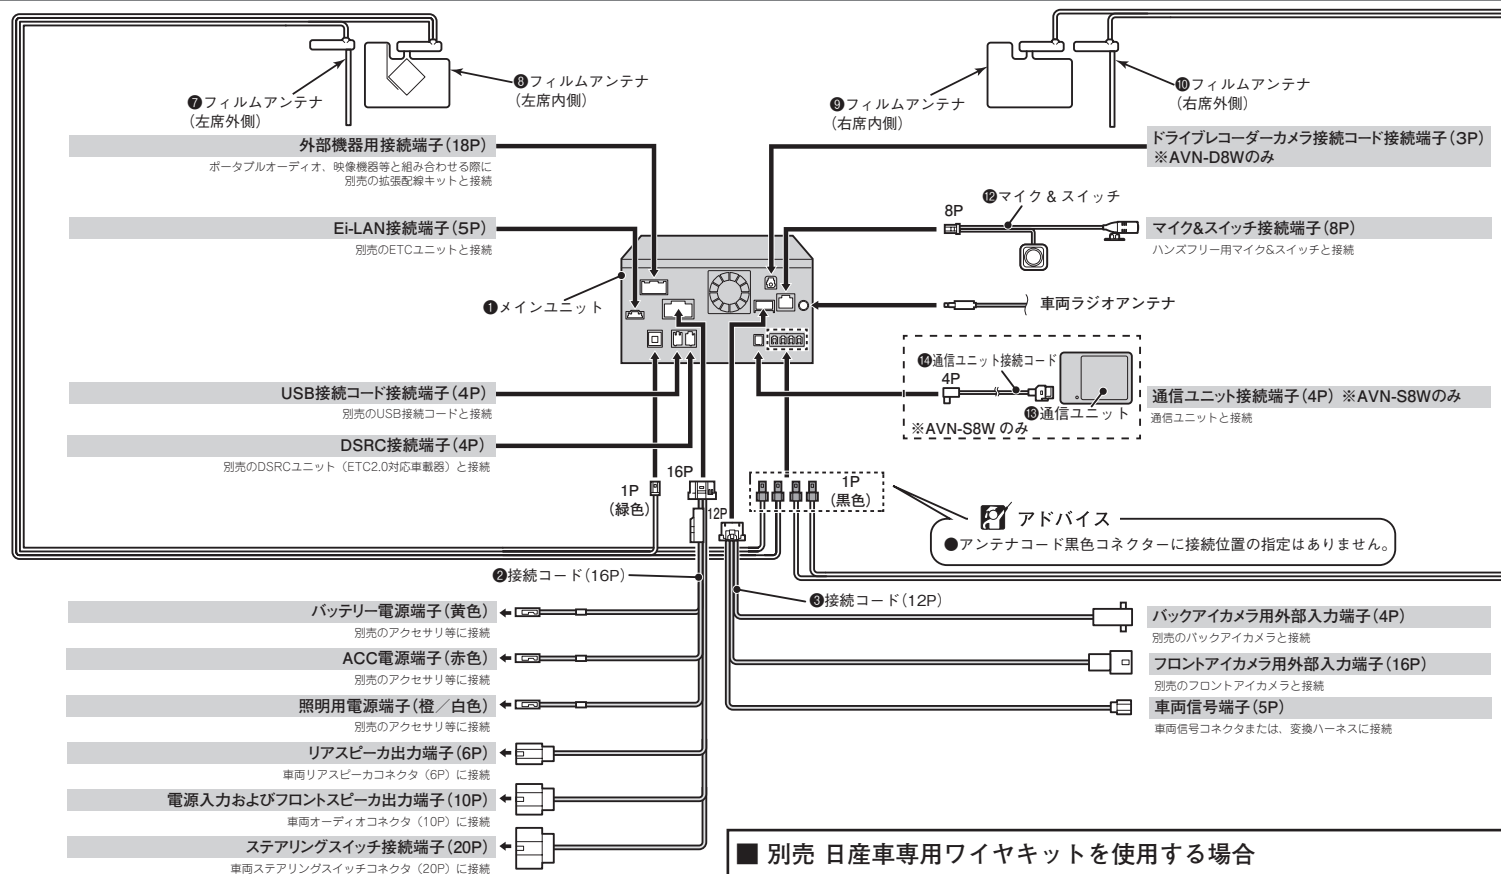


注意

- ETC ユニットと DSRC ユニットは同時に装着しないでください。誤作動を起こすおそれがあります。
- 車両信号の取り出しには必ず付属のショートコネクタを使用して接続してください。指定外のショートコネクタを使用すると接触不良の原因になります。
- 接続しない端子などは、ビニルテープ等で絶縁処理をしてください。絶縁処理をしないとショートにより火災、感電の原因になります。
- 接続コードを本体に接続する前にアースコードを車両側に必ず接続してください。スピーカ端子や配線がショートしている場合、故障の原因となります。
- スピーカ出力端子と電源／アース端子を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
- フィルムアンテナおよびアンテナコードは、本製品に同梱のものを使用してください。同梱品以外のものを使用すると、受信性能が低下する場合があります。
- USB 接続コードは、必ず指定のものを使用してください。

 アドバイス -

- 車両電源ハーネスとの接続には別売の車種別変換コードが必要です。詳しくは、お買い上げの販売店や自動車ディーラーにお問い合わせください。接続可能な外部機器、およびコードについては、イクリブスのWebサイト内「お客様サポート」 (<https://www.denso-ten.com/jp/ecclipse/support/>) をご確認ください。
- 車両信号の取り出し位置は、車種やグレードにより異なります。詳しくは、お買い上げの販売店または自動車ディーラーにお問い合わせください。
- ステアリングスイッチの接続先および適合情報については、イクリブスのWebサイト内「お客様サポート」 (<https://www.denso-ten.com/jp/ecclipse/support/>) をご確認ください。

■ 別売 日産車専用ワイヤキットを使用する場合

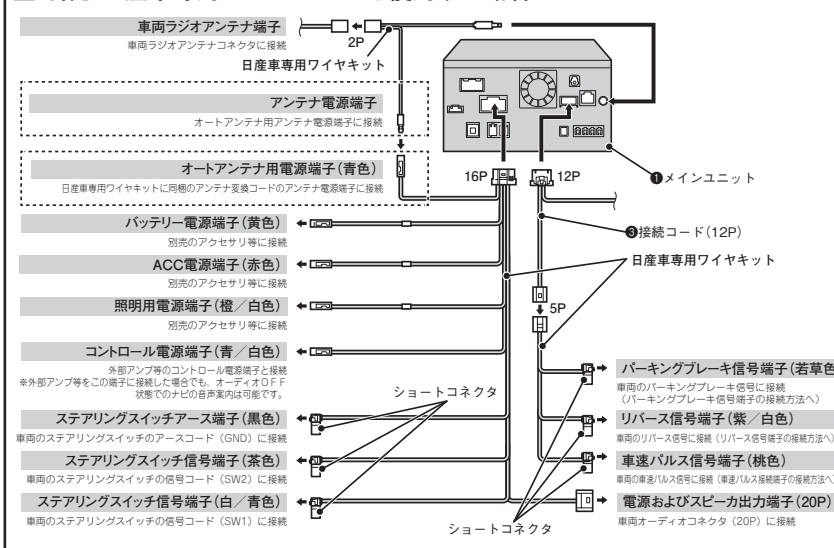

 アドバイス


- 別売の日産車専用ワイヤキットまたは、汎用ワイヤキットを使用する場合は、下記の要領にしたがって車両信号を接続してください。

リバース信号端子の接続方法（紫／白色）

車両の後退を検知するために接続します。

車両のバックランプハーネス等(シフトレバーを「R」の位置にしたときに電圧が変化するハーネス)に接続してください。

- シフトレバーを「R」にした時に6 V以上の検知電圧値になることをテストで確認してください。




リバーシ信号コード(紫/白色)

※リバース信号端子を接続しないと車両を後退させた際に自車位置のズレが発生する恐れがあります。

車速パルス接続端子の接続方法（桃色）

車両の走行を検知するために接続します。

車両の車速パルス信号ハーネスに接続してください。

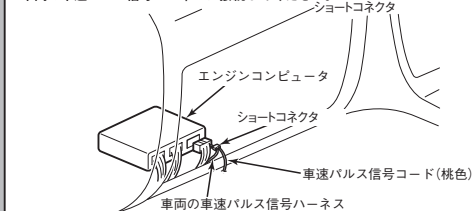

※車速パルス信号を接続しないと測位精度が大幅に低下します。


パーキングブレーキ信号端子の接続方法（若草色）

車両の停車状態を検知するために接続します。

車両のパーキングブレーキスイッチの+側ハーネスに接続してください。

例1) パーキングブレーキが
ハンドブレーキの場合

例2) パーキングブレーキが
フットブレーキの場合

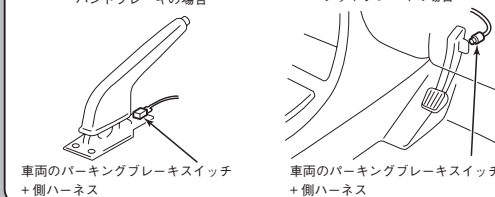

ショートコネクタの使用方法

