



# 配線作業時の注意事項

GPS・デジタルTVアンテナコード、GPS・ワンセグTVアンテナコードの給電部を貼り付ける際、給電部の負担を軽減させる為に必ずGPS・TVアンテナコードは、下記を参考に取付作業を行ってください。



## アドバイス

給電部をしばらくの間、均等に押しつける事で両面テープの粘着力が向上します。

### GPS・TVアンテナコードの配線上の注意

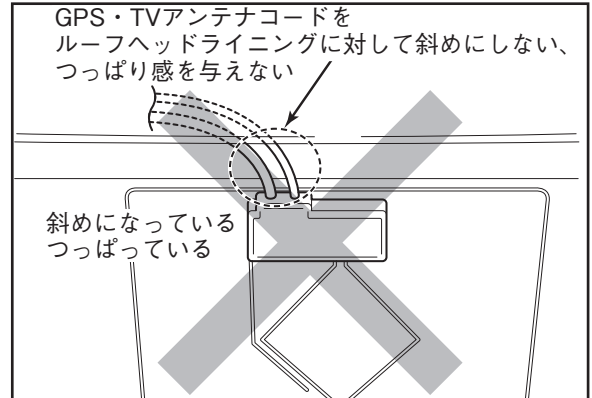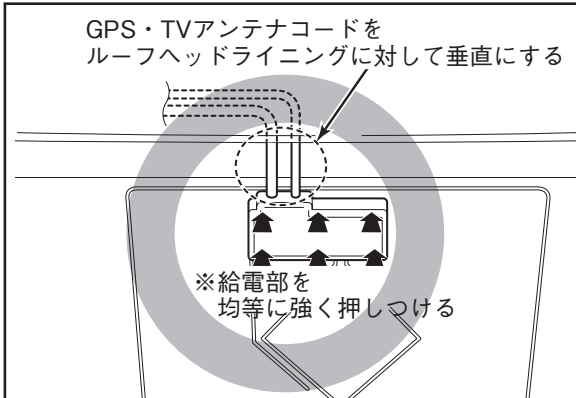

### GPS・TVアンテナコードの配線方法

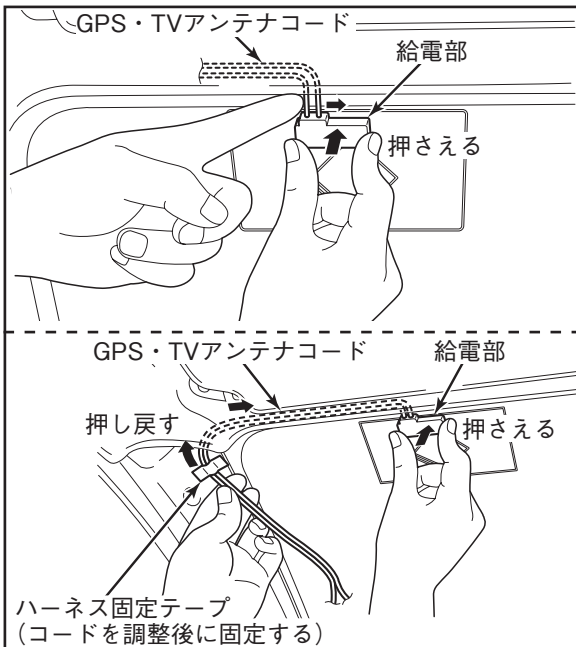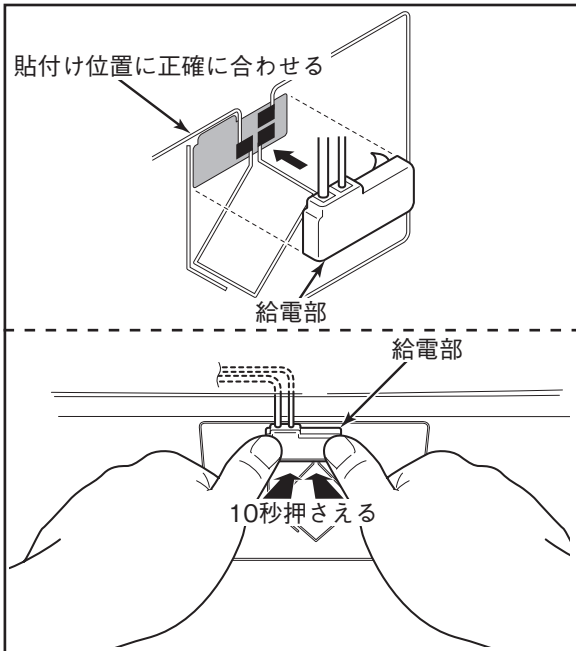

- ① 給電部をフィルムアンテナの貼付け位置に合わせて正確に貼り付ける。
- ② 給電部を、約10秒間両手で均等に強く押し付ける。

## アドバイス

- ・粘着力が低下するため、給電部を貼り直さないでください。
- ・給電部を貼り付ける際、手が給電部の両面テープや、貼り付け位置にふれないように注意してください。

- ③ 給電部を手で押さえながらGPS・TVアンテナコードをルーフヘッドライニングに対して垂直になるように指で調整する。
- ④ 給電部を手で押さえながらGPS・TVアンテナコードをルーフヘッドライニングの端から押し戻す。
- ⑤ GPS・TVアンテナコードがルーフヘッドライニングに対して垂直になっている事を確認する。



注意

- ・必ず給電部を手で押さえながら作業を行ってください。
- ・余ったコードをまとめる時は、製品から30cm以上離してください。ナビの性能に影響する場合があります。

## アドバイス

GPS・TVアンテナコードがルーフヘッドライニングに対して垂直になっていない場合は、上記③、④の作業を繰り返し行ってください。