


❗ 「取付説明書－共通編－」を必ず参照し、正しい取り付けを行ってください。

1 車両部品の取り外し

下図の車両部品( 部)を整備解説書に従って取り外す。

注 記


- ・車両部品の取り外しや締め付けトルク等については車両の整備解説書を参照してください。
- ・シフトノブをLowレンジまで下げて作業を行ってください。

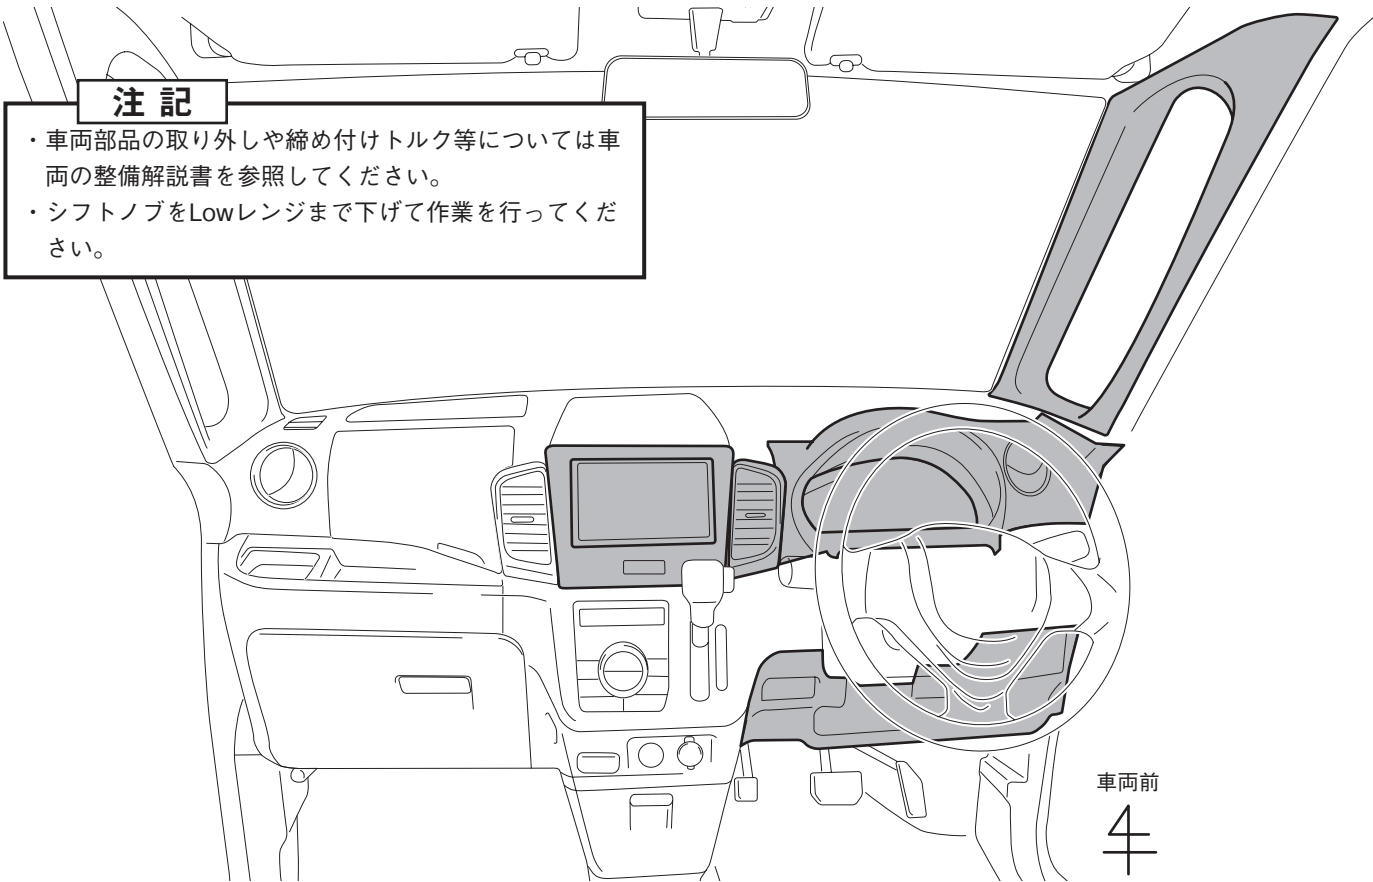

2 取り付け前の準備


配線作業前に下記の準備を行う。

ハーネス固定テープ (250×80mm)

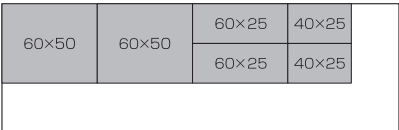


ハサミ等を使ってハーネス固定テープを切り分ける。

保護シート (200×100mm)

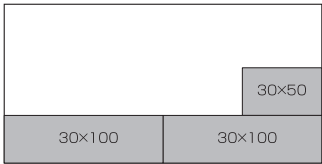

ハサミ等を使って保護シートを切り分ける。


カメラ側中継コード

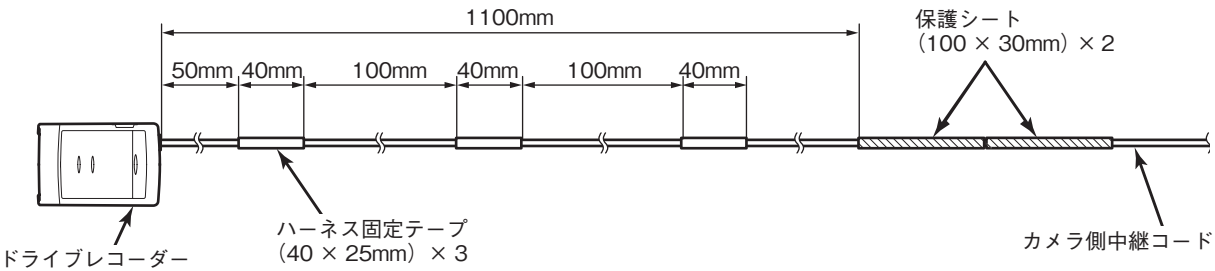

カメラ側中継コードにハーネス固定テープおよび保護シートを巻きつける。


3 カメラ角度の調整

カメラの角度を調整する。

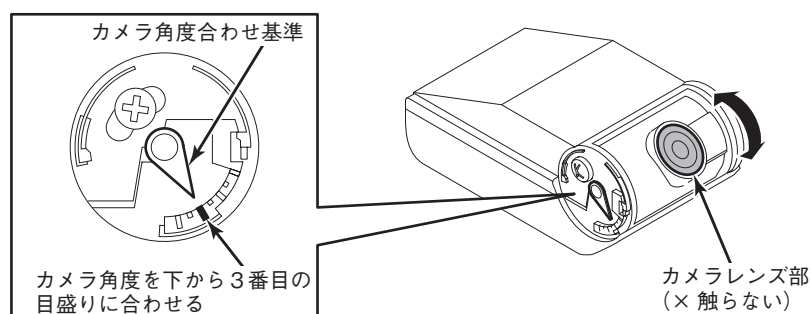

4 本体の取付位置

寸法通り本体を貼り付ける。

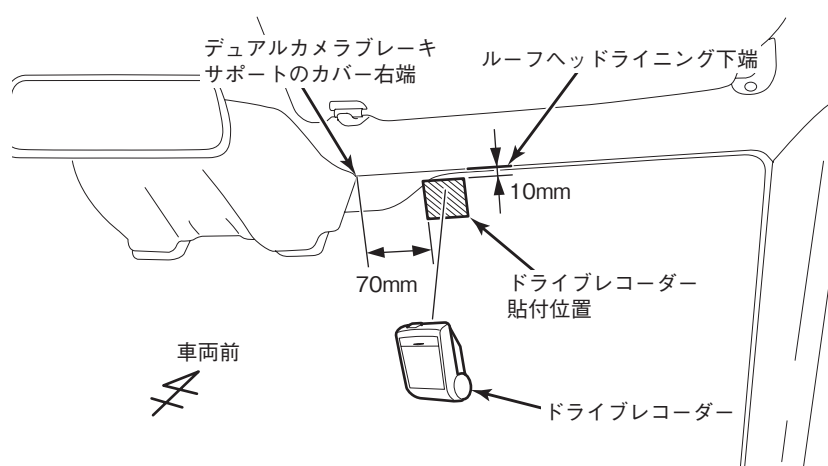

注 記

- ・デュアルカメラブレーキサポートのカメラ視野範囲内エリアには、ドライブレコーダーを取り付けしないでください。
- ・フロントガラスへの取り付けに関し、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第195条第5項第二号による、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラに指定されている要件を満足することを確認しています。ただし、誤った位置にドライブレコーダーを貼り付けると保安基準に抵触する恐れがありますので、ドライブレコーダーの貼り付け寸法を遵守してください。
- ・検査標章を貼り付ける際は、カメラ視野範囲外に貼り付けてください。
- ・ETC車載器または、ETC2.0車載器 (DSRC車載器) と同時装着する場合、ドライブレコーダー装着位置を優先して取り付けてください。
- ・ナビゲーションと同時装着する場合、ナビゲーション取付説明書に記載のアンテナ取付位置をご確認の上、取り付けてください。
- ・デュアルカメラブレーキサポートおよびメーカーオプションナビを同時装着しているグレードには、取り付けできません。

5 コードの配線要領


コードをバンドクランプおよびハーネス固定テープで固定しながら配線する。

【  : バンドクランプ×8 】

【  : 保護シート (50 × 30mm) × 1 】


【  : ハーネス固定テープ (40 × 25mm) × 8 】

【  : 保護シート (100 × 30mm) × 2 】

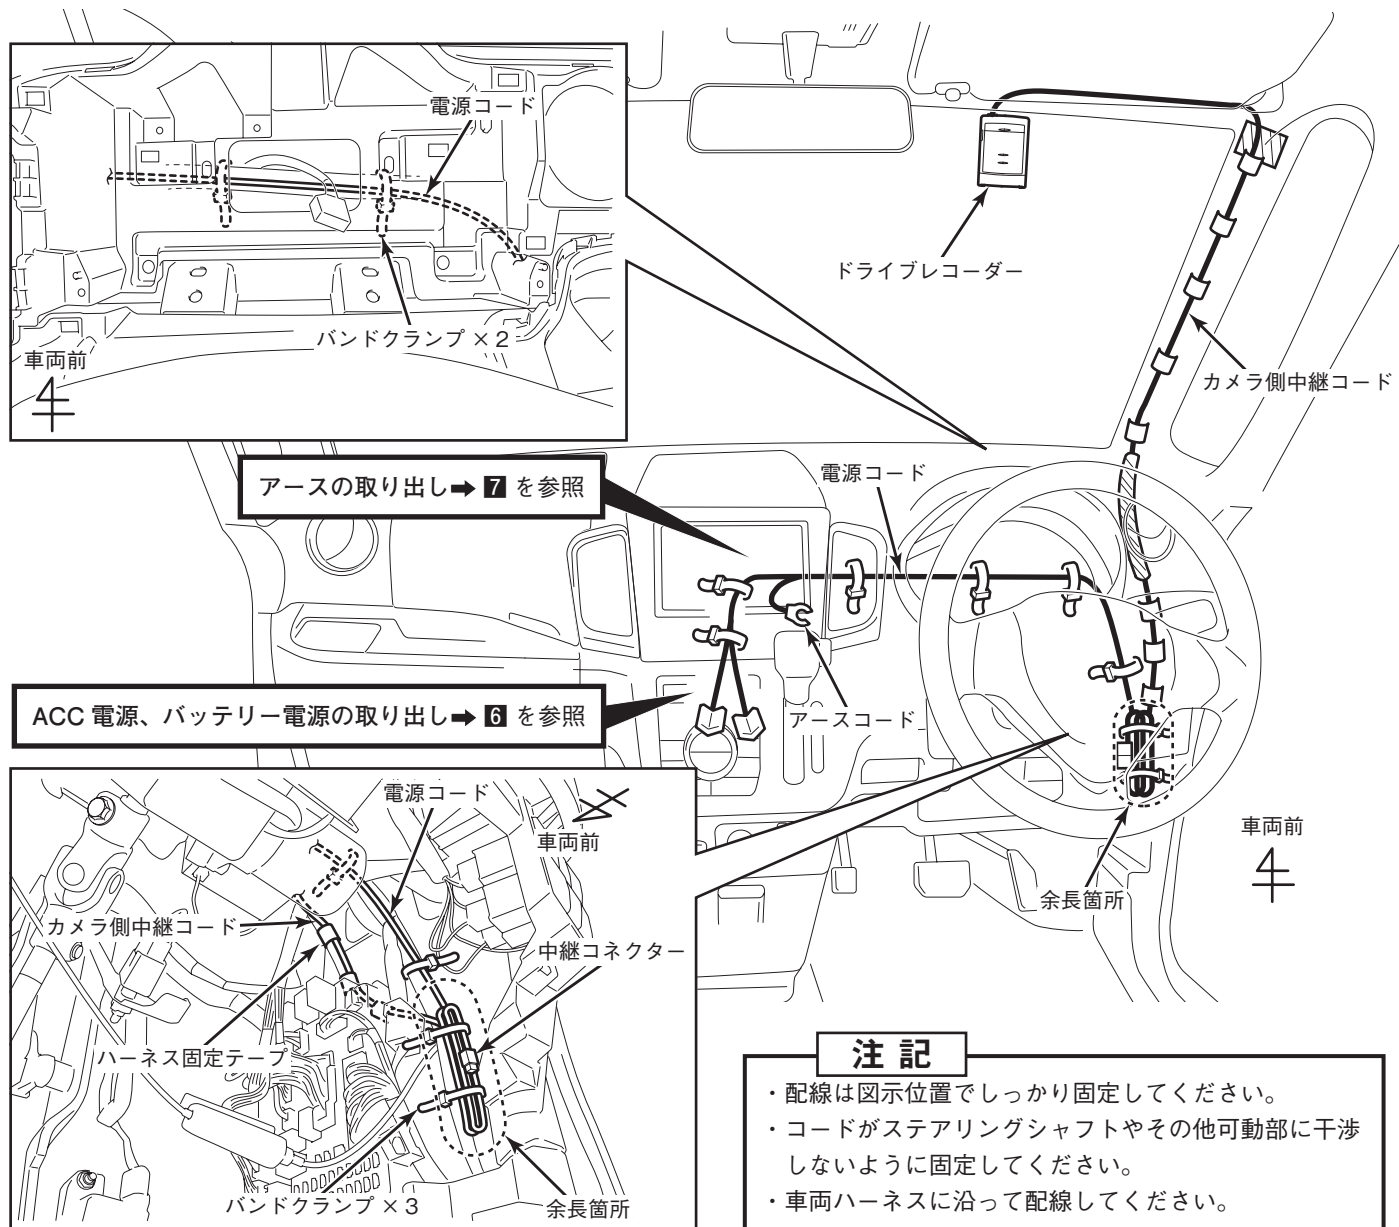

6 ACC 電源、バッテリー電源の取り出し要領

分岐コネクタを使用して、電源を取り出す。

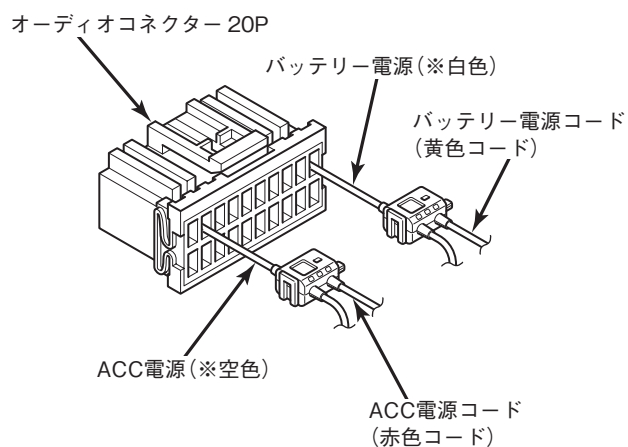


注 記

- ・※線色は異なる場合があります。電源の取り出し位置を確認して作業を行ってください。

7 アースの取り出し要領

アースコードを取り付ける。

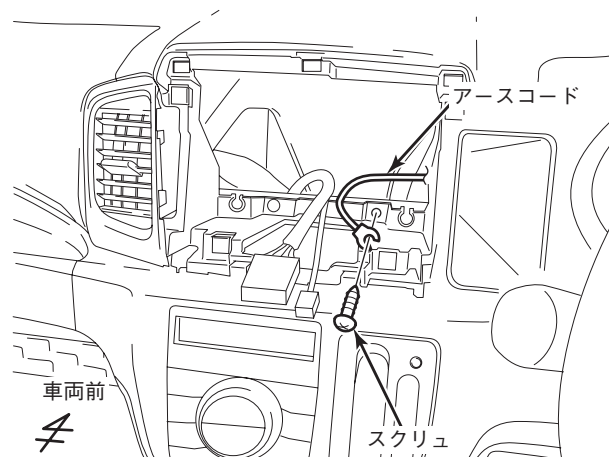

注 記

- ・ボディアースが確実に取れていることをテスターで確認してください。
- ・オーディオを復元する際、アースコードがかみ込まないようにしてください。