

## フィット ハイブリッド(H25. 9~H29. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS01			AVN-LS01W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H25. 9 ~ H29. 6	GP5	ラジオレス	上段	◎2. 3. 9	KH-1018 + ホンダ純正部品 注4	KW-2340D + KW-1292 注7. 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため	取付可否	取付キット	変換コード	HO-05
			下段								
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注5	上段	◎2. 3. 9	KH-1018 + ホンダ純正部品 注4	KW-2340D + KW-1292 + KW-1291 注6. 7. 8					
			下段								

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 下記の『本体を取付ける際の注意事項』を参照して取付けてください。
3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
4. オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-T5A-000)が必要です。
5. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。
6. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。  
なお、映像はノーマルビュー固定となります。
7. KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
8. KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
9. 販売店装着オプションのフロントセンサーまたはリアコーナーセンサー装備車の場合、センサーのスイッチをOFFの状態で使用すると自車位置ズレが発生することがあります。  
その場合はセンサーのスイッチをONにして使用してください。

### ●本体を取付ける際の注意事項




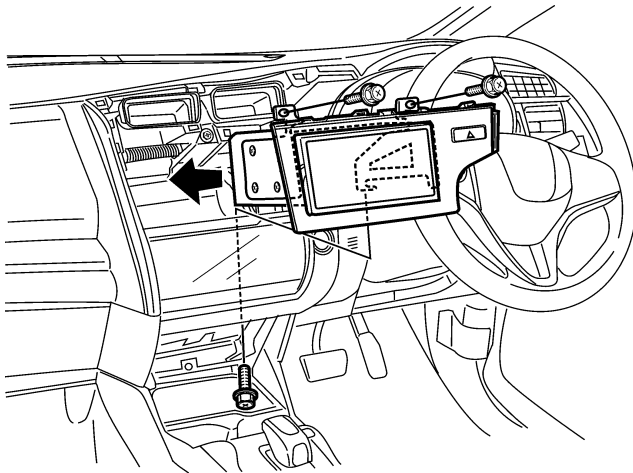


- 下記の手順で本体を車両に取付けてください。
- ①取付けアタッチメントに同梱のタッピングネジ4本を使用してブラケットをクラスターパネルに取付け本体を固定してください。
  - ②図のように取付けアタッチメントに同梱の六角ネジ3本を使用して本体を車両に取付けてください。

フィット ハイブリッド(H25. 9~H29. 6)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

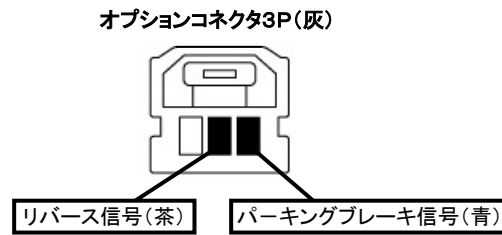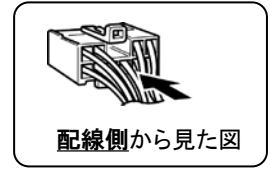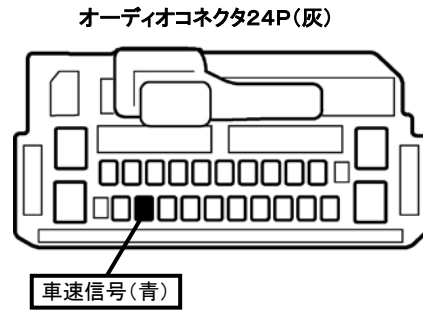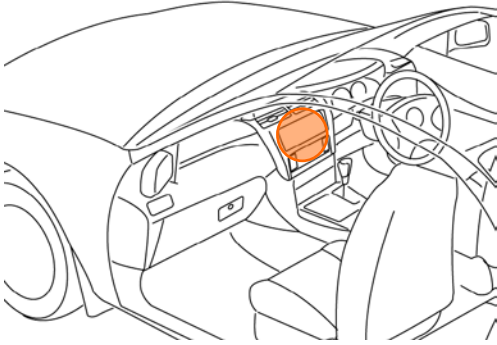


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## フィット ハイブリッド(H25. 9～H29. 6)



### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : GP5
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ  
KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

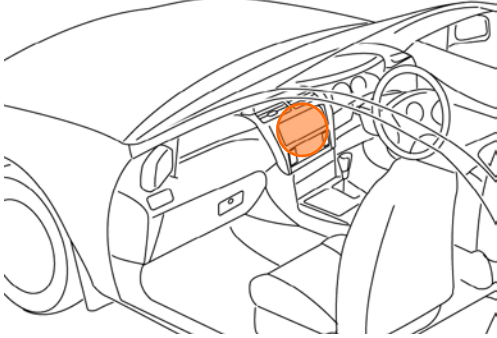

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

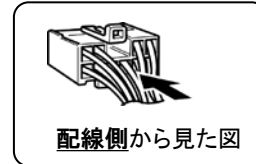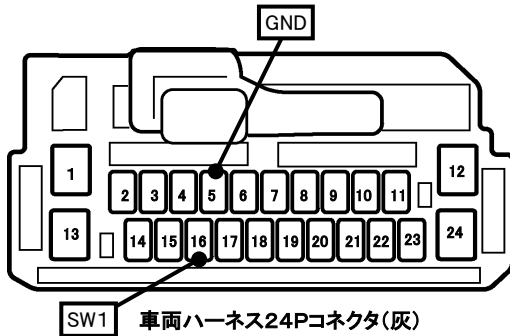

### ■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	← 接続 →		白/青	
GND	5	茶	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。