

N-WGN(R4. 9~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード <sup>d</sup>	取付可否	取付キット	変換コード <sup>d</sup>	
R4. 9 S	JH3 JH4	ラジオレス	上段	◎	KH-1018 + ホンダ純正部品 注5	KW-2340D + KW-1292 注6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4	KH-1018 + ホンダ純正部品 注5	KW-1340 + KW-1292 + KW-1291 + ホンダ純正部品 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							

注1, 2, 10

注記

- 令和4年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・取付けアタッチメント(純正品番:08B00-TKR-000)が必要です。
- KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
- ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。  
・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30)が必要です。  
・トレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)が必要です。  
また、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。  
なお、映像はノーマルビュー固定となります。
- ホンダ純正部品の変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30)を接続した状態の24Pコネクタ側の情報です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

注9


## N-WGN(R4. 9~)

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


#### ●車速信号

■タイプ: ラジオレス


位置: 純正デッキ取付位置奥

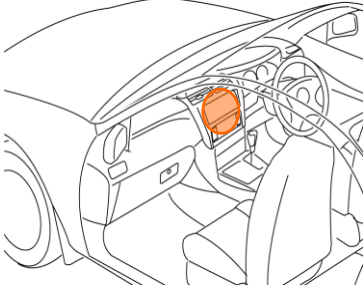

オーディオコネクタ24P(灰)

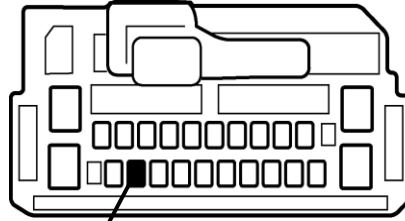

車速信号(薄茶)

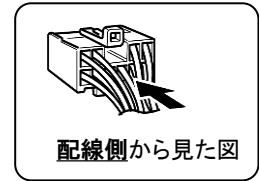


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ: ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30)の24Pコネクタから取り出してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

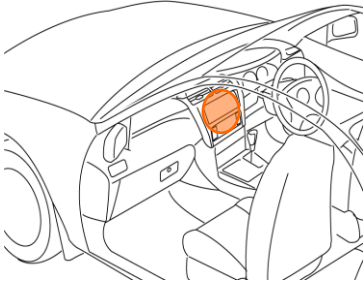

変換ハーネス側のコネクタ24P(灰)

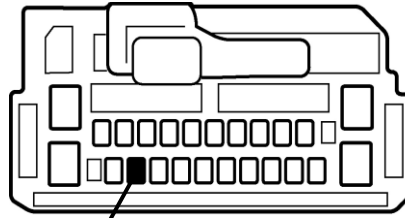

車速信号(青)

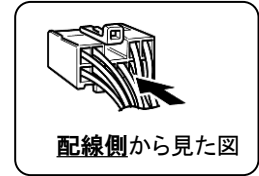


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


#### ●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ: ラジオレス

位置: 純正デッキ取付位置奥

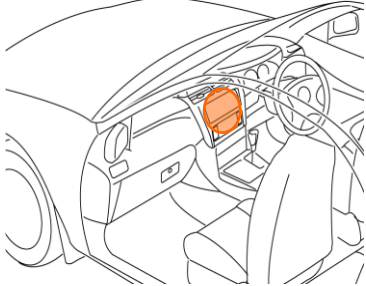

オプションコネクタ3P(灰)

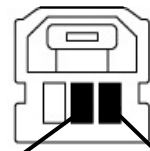

リバース信号(白)


パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ: ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30)の3Pコネクタから取り出してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

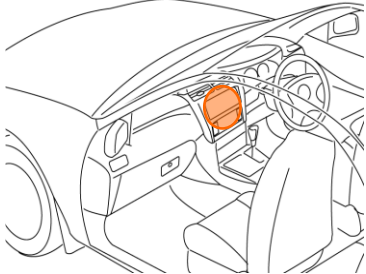

変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)

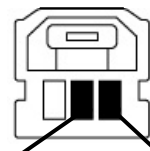

リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## N-WGN(R4. 9~)


### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : JH3、JH4
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ



KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30)の24Pおよび20Pコネクタ内のステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置:純正デッキ取付位置奥

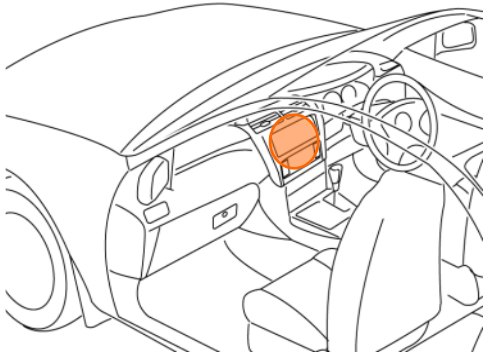

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

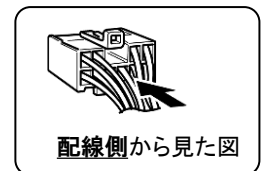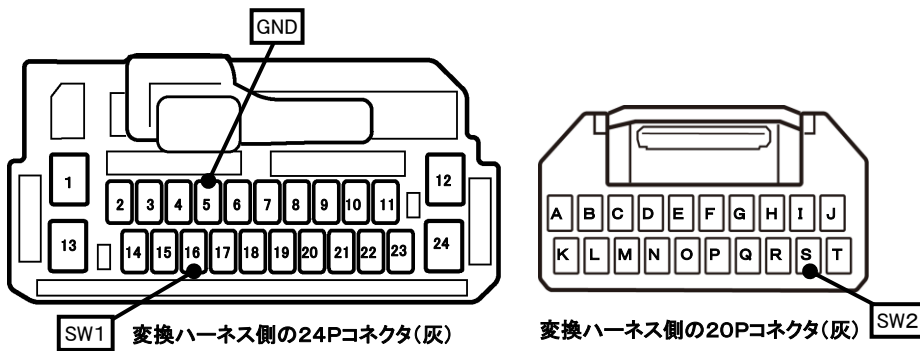

### ■接続情報

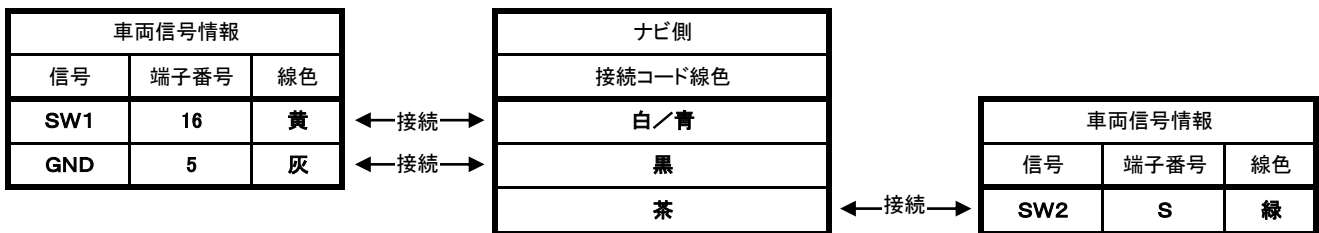

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。