

ADエキスパート/ADバン(H27. 3~H28. 12)



- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|---|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|
| | | | | AVN-LS01 | | | AVN-LS01W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H27. 3 5 H28. 12 | VY12 VJY12 VZNY12 | AM/FMラジオ 装備タイプ | 上段 中段 下段 | ◎3, 4 ◎3, 5 | 不要 | KW-1165 + KW-518 | | | NI-04 | |
| 注1 | | | | 注2 | | | | ※センタークラスター開ロサイズが異なるため | | |
| 注記 1. メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. インストアッパーボックス(ホワイトボード付)は取外しとなります。 3. 取付ける際は、小物入れKU-1059Aを組み合わせて取付けてください。 4. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が8本必要です。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ(M5×8mm)が4本必要です。 | | | | | | | | | | |

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: ステアリング奥右側
- ②位置: 運転席側カウルサイド内

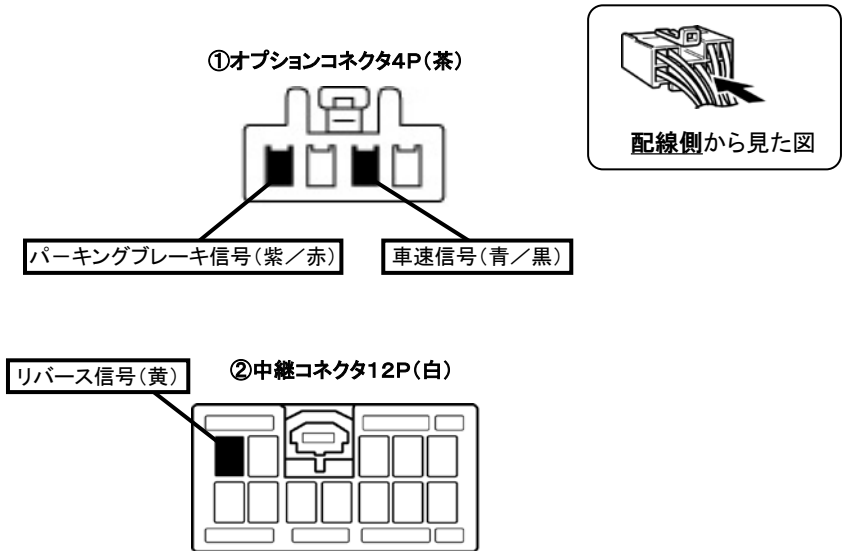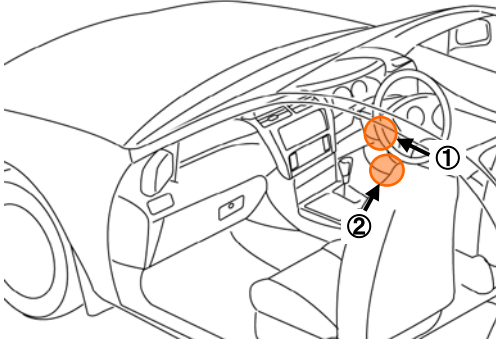

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。