

N-BOX SLASH(H30. 1~R2. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報





年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 1 R2. 2	JF1 JF2	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段	◎4	KH-1018 + ホンダ純正部品	KW-2340D + KW-1292 + KW-1291	取付可否	取付キット	変換コード	HO-05
		下段	注8							
		サウンド マッピング システム 装備タイプ	上段	×9	—	—	取付可否	取付キット	変換コード	未調査
		注1, 2, 10	下段							

※センタークラスター開ロサイズが異なるため

- 注記
- 平成30年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けアタッチメント(オーディオ取付け用ブラケット)(純正品番:08B00-TY0-000)が必要です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
 - KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。
なお、映像はノーマルビュー固定となります。AVN-D10は走行中も後方録画が可能です。
 - 車両に装備されているワンセグTVアンテナ、USBジャックの使用はできません。
また、車両に装備されているETCは使用できませんが、ナビ本体との連動はできません。
 - 外部アンプ使用のため、取付けできません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置

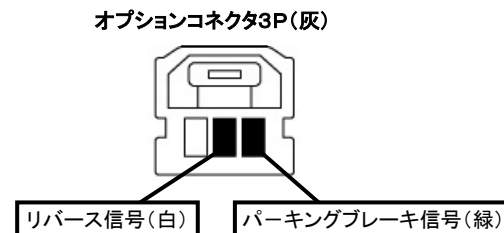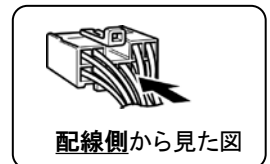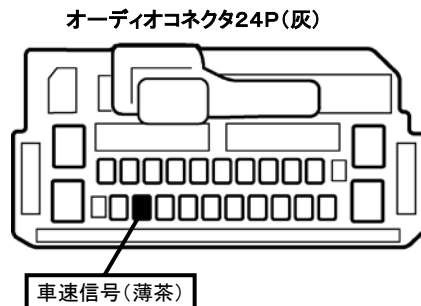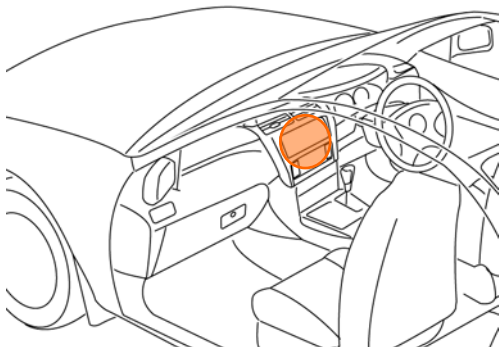


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

N-BOX SLASH(H30. 1~R2. 2)



◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : JF1、JF2
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ(サウンドマッピングシステム装備車は除く)
KW-1340を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(品番:08A30-0K0-320)が必要です。
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

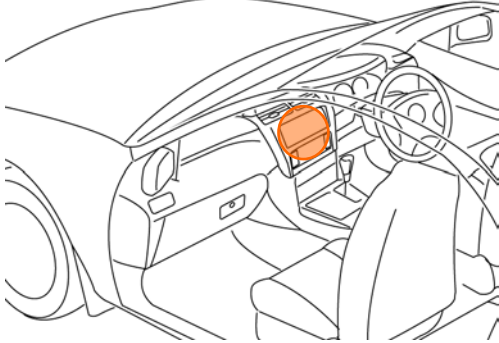

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

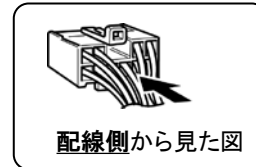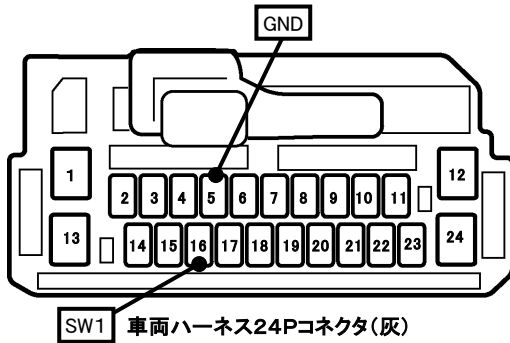

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	16	黄	← 接続 →	白/青	
GND	5	灰	← 接続 →	黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。