

フレア(H24. 10~H29. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-D10 AVN-R10 AVN-P10			AVN-D10W AVN-R10W AVN-P10W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 8 ∩ H29. 3 注1, 2, 8	MJ34S MJ44S	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4	不要	KW-2350D 注5, 6	取付可否	取付キット	変換コード	MA-04
H24. 10 ∩ H26. 8 注1, 8	MJ34S	ラジオレス 異形オーディオ 装備タイプ	上段 下段 上段 下段	◎3 ◎3	不要 マツダ純正部品 注7	KW-2350D 注5	取付可否	取付キット	変換コード	MA-04

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。
4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
5. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。
6. KW-1340を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A08 55 220 MZ)が必要です。
・ブラケットを交換ガーニッシュに取付けるためのタッピングネジM5×15mm(スクリュー、純正品番: 9S3R B0 516A)が4本必要です。
オーディオ取付け用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。



●ブラケット取付けネジ穴位置

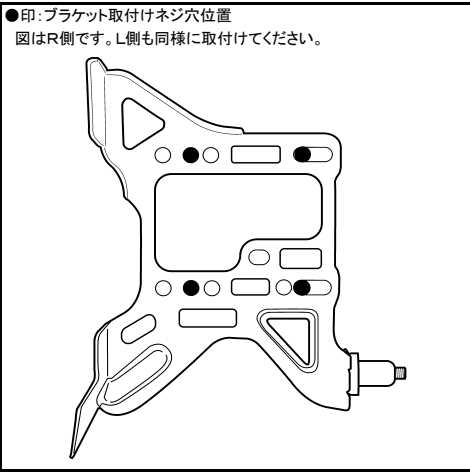

フレア(H24. 10~H29. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

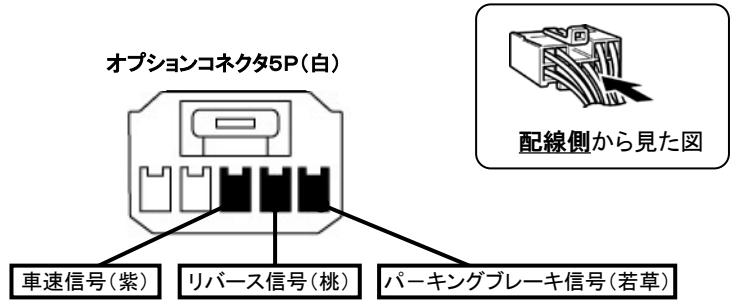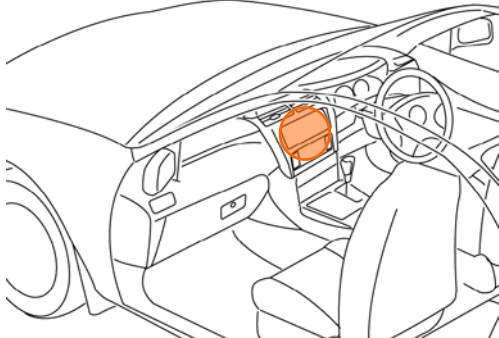


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H26. 8~H29. 3
- 型 式 : MJ34S, MJ44S
- タ イ プ : ラジオレス

KW-1340を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。
ステアリングスイッチ設定画面では【MAZDA2】を選択します。


位置: 純正デッキ取付位置奥

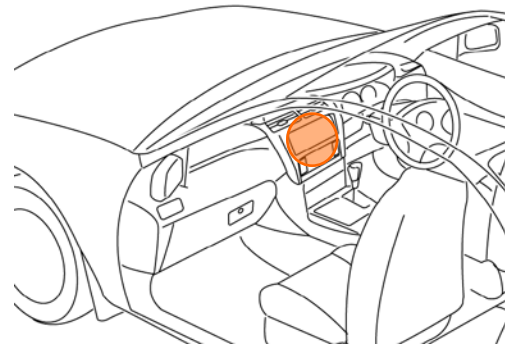

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

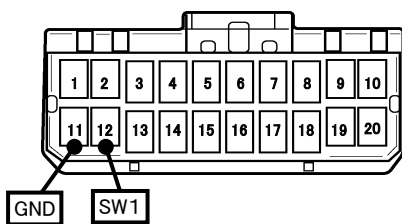

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

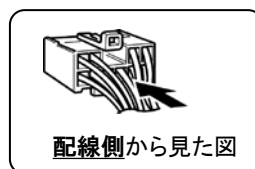

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続	接続コード線色	
SW1	12	若草	←	→	白/青	
GND	11	灰	←	→	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。