BRZ(H27, 4~H28, 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			
				AVN-D10			AVN-D10W			車両コネクタ
				AVN-R10			AVN-R10W			
					AVN-P10		AVN-P10W			-11/2/2
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 \$ H28. 7	ZC6	ラジオレス (8スピーカ	上段	. ©	スパル純正部品	<u>KW-218T</u> +	0	スパル純正部品	<u>KW-1490</u>	<u>SB-05</u>
		装備車)	下段			<u>KW-1490</u> 注6, 7, 8, 9				
		ラジオレス (2スピーカ	上段	©		<u>KW-218T</u> + <u>KW-1490</u>	©			
		装備車) 注2	下段							
		ラジオレス (スピーカ	上段	©			0			
注1		レス車) 注3	下段	9	注4	注6, 7, 8		注5	注6	i

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. RA Racingは未調査です。
 - 3 スピーカレス車にはスピーカの取付けが必要です。
 - 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、AVエスカッション(純正品番:H0017CA900)が必要です。
 - ·Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。
 - ・フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。
 - なお、AVエスカッションに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。
 - 本体にブラケットを取付けるネジはAVNに同梱のM5×8mmのネジを使用してください。
 - 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ラジオブラケット(純正品番:R側:H66201CA020、L側:66201CA030)が必要です。
 - ·Jナット(純正品番:57738KA000)が2個必要です。
 - ・フランジボルト(純正品番:010106160)が2個必要です。
 - なお、本体にブラケットを取付ける際は、刻印A位置のネジ穴を使用してください。

詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。

- 6. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
- 7. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
- この場合も、フンオアンナナ変換コート(KW-1490)か必要です。 8. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- 9. ナビ本体に付属の電源コードとKW-1128を使用して取付ける場合は、
 - 付属の電源コードの「CONTROL +B」とKW-1128の「CONTROL +B」を必ず接続してください。 「CONTROL +B」を接続しないと車両に装備されているフロントスピーカ用アンプが動作しません。

●KW-1490の接続方法

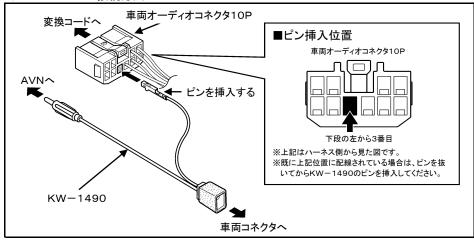





BRZ(H27. 4~H28. 7)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

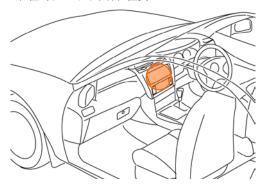

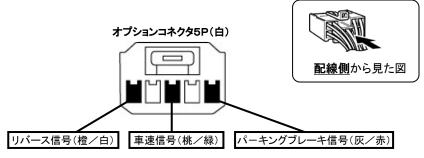

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

