

BRZ(R3. 7~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 7 S	ZD8	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎4, 6, 7	スバル純正部品	スバル純正部品 トヨタ純正部品 KW-1128	注8	注9, 10	※センタークラスター開口サイズが異なるため	SB-04
			下段							
		ラジオレス (6スピーカー 装備車)	上段	◎4, 5, 6, 7	スバル純正部品	スバル純正部品	注8	注9, 11	※センタークラスター開口サイズが異なるため	SB-04
			下段							

注1, 2, 3

注記

- 令和4年2月時点のGR86の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- ステアリングハンズフリースイッチ装備車の場合、ステアリングハンズフリースイッチの使用が可能です。ステアリングハンズフリースイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- EyeSight(アイサイト)装備車にAVN-D10を取り付ける場合、ドライブレコーダー用カメラの貼り付け位置が制限されます。カメラの貼り付け位置については、必ずディーラー等にご相談の上ディーラー等の指示に従ってください。また、制限によりカメラ取付説明書の指定位置(ルームミラー付近)にカメラを貼り付けることができない場合は、なるべく車両中心線に近い位置で、かつ保安基準を満たす位置にカメラを貼り付けてください。
- AVN-D10装着時のアンテナ貼り付け位置については、下記「AVN-D10装着時のアンテナ貼り付け位置について」をご確認ください。
- クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ取付キット(純正品番:P0017CC951)が必要です。
- ラジオアンテナの変換はスバル純正部品:ラジオアンテナ変換ケーブル(純正品番:H0017VC910)が必要です。
- 8スピーカー車の場合、別体アンプ用電源供給が出来ない、かつステアリングスイッチ接続先(SW2)が無いため、KW-418Sは使用できません。
下記に記載した純正部品および変換コードが必要です。
・車両信号変換ケーブル(トヨタ純正品番:08606-18020)およびKW-1128が必要です。
- 6スピーカー車の場合、ステアリングスイッチ接続先(SW2)が無いためKW-418Sは使用できません。
下記に記載した変換コードが必要です。
電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。




●AVN-D10装着時のフィルムアンテナ貼り付け位置について

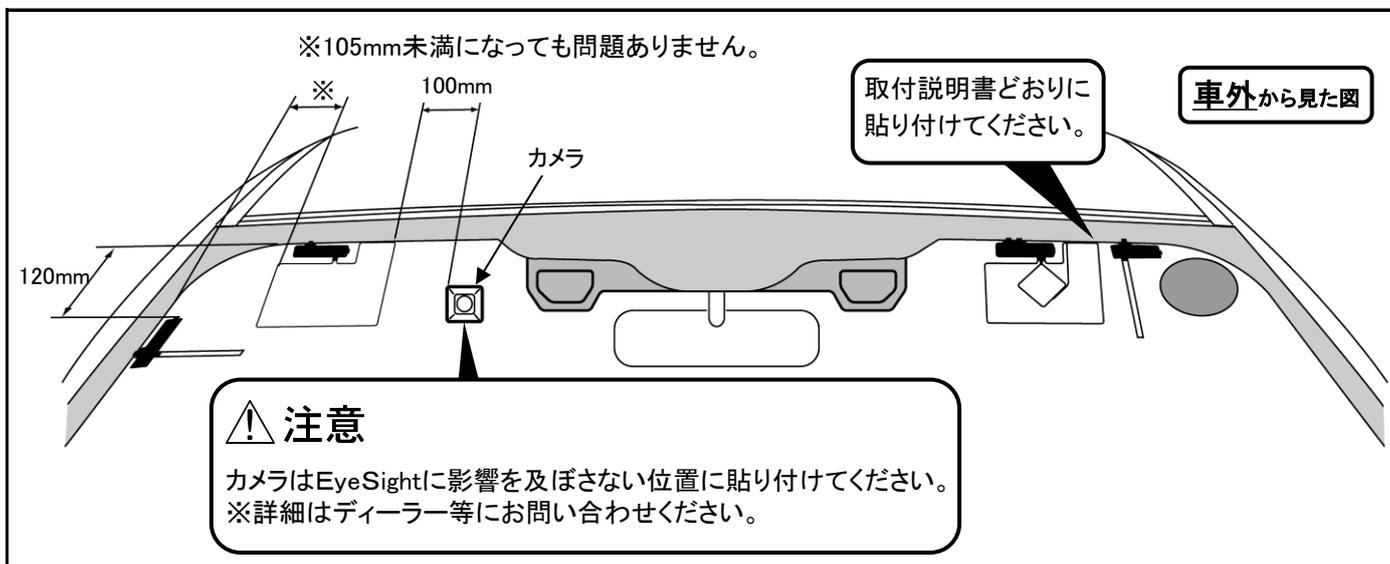

BRZ(R3. 7~)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

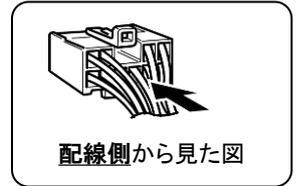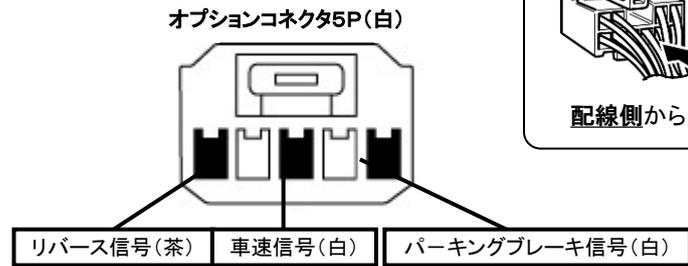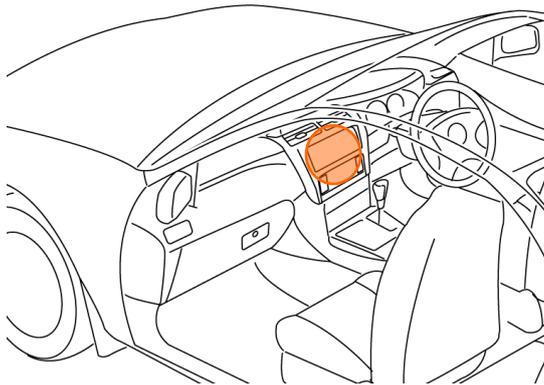

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZD8



● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

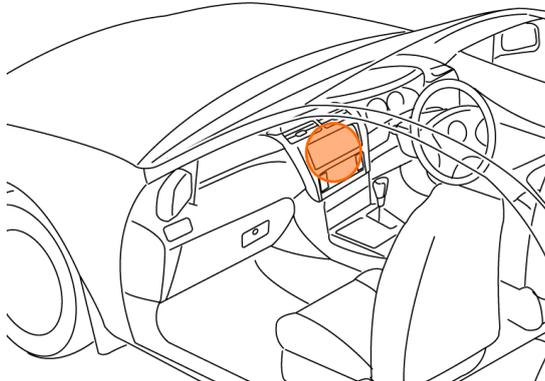

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

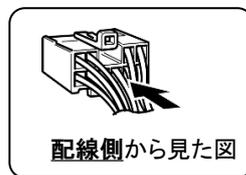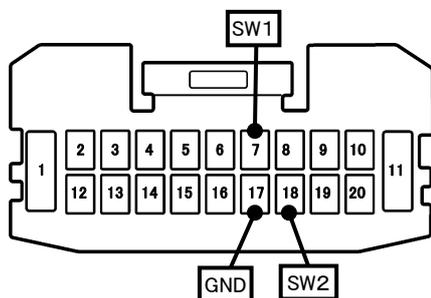

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	7	桃	← 接続 →		白/青	
SW2	18	白	← 接続 →		茶	
GND	17	赤	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。