

エクシーガ(H20. 6~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 6 S H27. 3	YA4 YA5	ラジオレス	上段 下段	◎7, 8	スバル純正部品 注3	KW-418S + KW-189Q + スバル純正部品 注4, 5	◎6, 7, 8	不要	KW-418S + KW-189Q + KW-518 + スバル純正部品 注4	SB-01

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVエスカッション(純正品番:H0017YC900)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
- KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-189Q)が必要ですが、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要になります。
- 本体にブラケットを取付ける際は、刻印B位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
- EyeSight(アイサイト)装備車にAVN-D10またはAVN-D10Wを取り付ける場合、ドライブレコーダー用カメラの貼り付け位置が制限されます。
カメラの貼り付け位置については、必ずディーラー等にご相談の上ディーラー等の指示に従ってください。
また、制限によりカメラ取付説明書の指定位置(ルームミラー付近)にカメラを貼り付けることができない場合は、なるべく車両中心線に近い位置で、かつ保安基準を満たす位置にカメラを貼り付けてください。
- AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置については、下記「AVN-D10/D10W装着時のアンテナ貼り付け位置について」をご確認ください。


●AVN-D10/D10W装着時のフィルムアンテナ貼り付け位置について

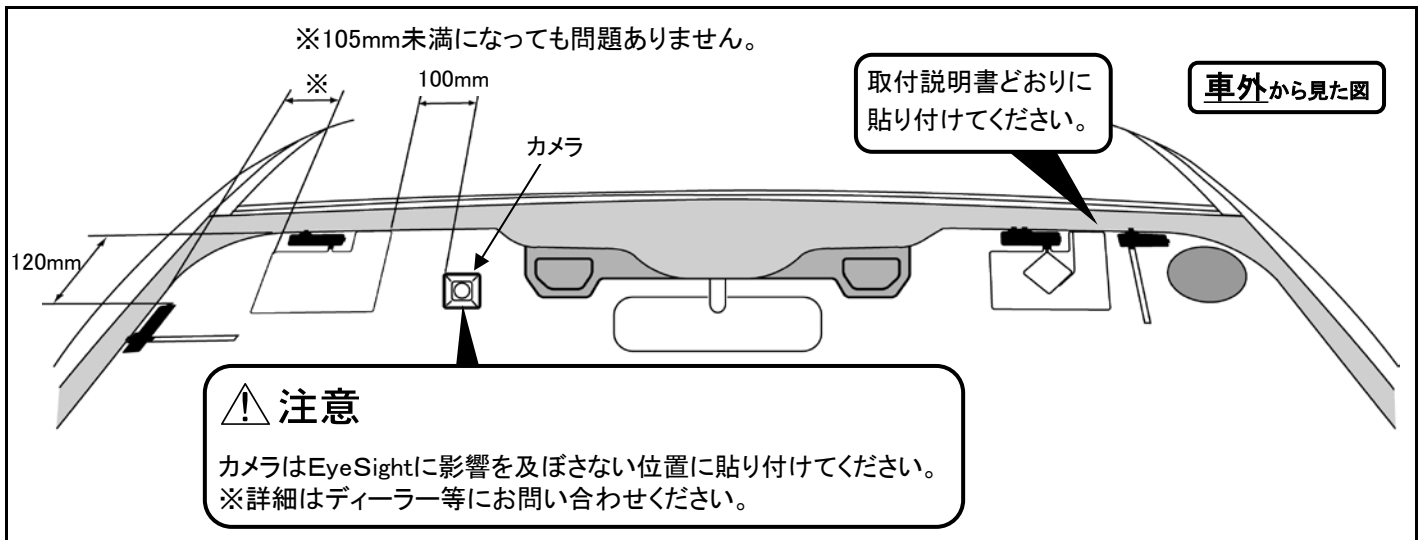


エクシーガ(H20. 6~H27. 3)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側

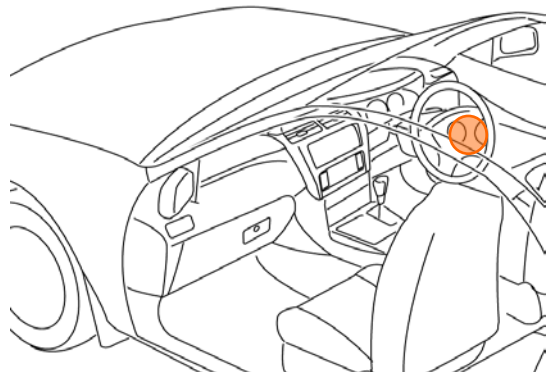

オプションコネクタ15P(白)

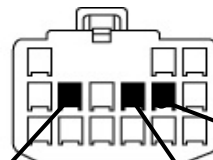

パーキングブレーキ信号(灰) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図