

ミラトコット(H30. 6～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H30. 6 5	LA550S LA560S	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T 注8	◎	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T 注8	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車 注3	上段	◎7	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T + KW-118D 注8, 9	◎7	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T + KW-118D 注8, 9	DA-01
			下段							
		パノラマモニター 対応純正ナビ 装着用アップ グレードバック 装備車 注4	上段	◎7	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T 注8, 10, 11	◎7	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T 注8, 10, 11	DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック+パノラマ モニター対応 カメラ装備車 注4	上段	◎7	ダイハツ純正部品 注5	KW-218T 注8, 10, 11	◎7	ダイハツ純正部品 注6	KW-218T 注8, 10, 11	DA-01
			下段							

注1, 2, 12

- 注記
- 令和1年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの使用はできません。
 - 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、TVアンテナハーネス、GPSアンテナの接続はできません。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2033-)が必要です。
・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2033-)が必要です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、車両に装備されているバックカメラおよびステアリングオーディオスイッチを接続する際は、バックモニター変換コードKW-118Dが必要です。
接続方法については、下記「バックモニター変換コードの接続方法」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。



ミラトコット(H30. 6～)

●バックモニター変換コードの接続方法

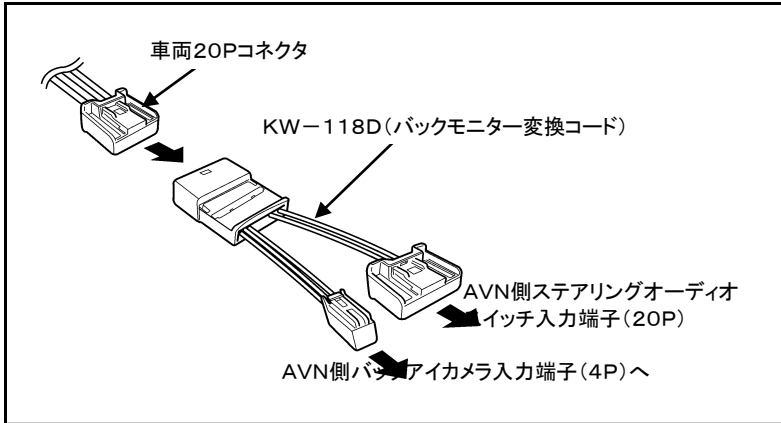

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


位置: 純正デッキ取付位置奥

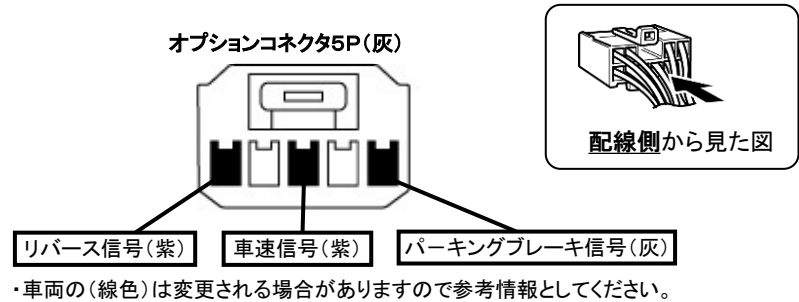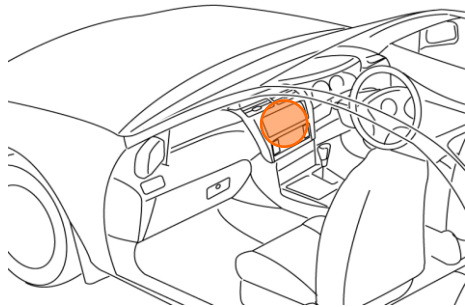


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : LA550S、LA560S
 - タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレードバック装備タイプまたはパノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック装備タイプ
または純正ナビ装着用アップグレードバック+パノラマモニター対応カメラ装備タイプ
- KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

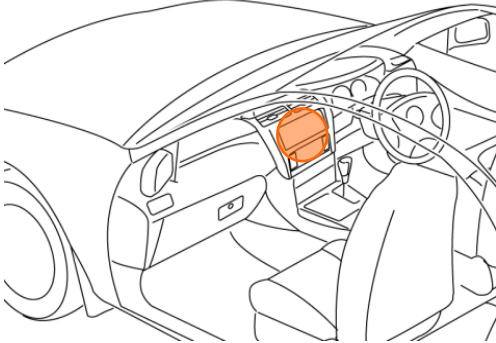

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

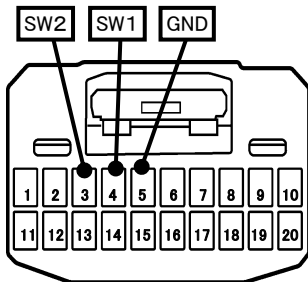

20Pコネクタ(白)

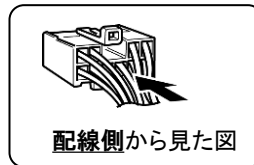

■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	白	← 接続 →	白/青	
SW2	3	青	← 接続 →	茶	
GND	5	黄	← 接続 →	黒	

■接続情報(バックモニター変換コードに接続する場合)

・KW-118D(バックモニター変換コード)を使用する場合は、バックモニター変換コードの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	茶/白	← 接続 →	白/青	
SW2	3	茶/黒	← 接続 →	茶	
GND	5	茶/黄	← 接続 →	黒	