

シビック セダン(H29. 9～R2. 1)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 9 ↓ R2. 1 注1, 2, 3. 8	FC1	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注4. 5	上段 下段	◎	<u>KH-1018</u>	<u>KW-2340D</u> + <u>KW-1292</u> + <u>KW-1291</u> 注6. 7	_____ ※センタークラスター開口サイズが異なるため			<u>HO-05</u>


- 注記
- 平成30年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプです。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
 - 車両に装備されているUSBジャックの使用はできません。
また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。
 - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。
なお、映像はノーマルビュー固定となります。
 - KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

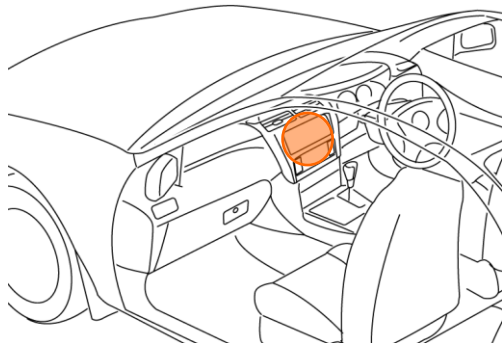

オーディオコネクタ24P(灰)

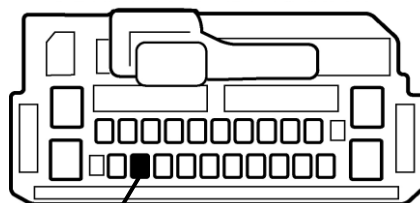

車速信号(灰)



配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(若草)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。