

N-BOX SLASH(H28. 9~H30. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 9 ～ H30. 1	JF1 JF2	ラジオレス	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2065 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注2	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 + 注10 注7, 9	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		サウンド マッピング システム 装備タイプ	上段	×3	—	—	※センタークラスター開口サイズが異なるため			未調査
			下段							
注1, 11										

注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に装備されているワンセグTVアンテナ、USBジャックの使用はできません。 また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。 3. 外部アンプ使用のため、取付けできません。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント(オーディオ取付け用ブラケット)(純正品番:08B00-TY0-000)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 9. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。 10. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	---


N-BOX SLASH(H28. 9~H30. 1)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


●車速信号

■タイプ：ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

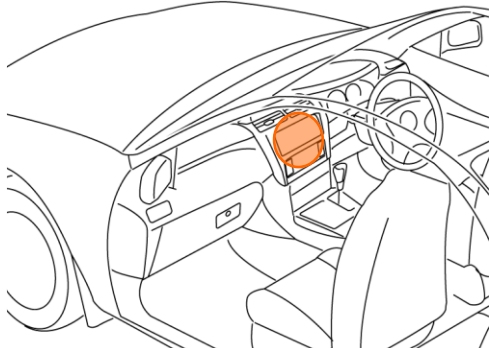

オーディオコネクタ24P(灰)

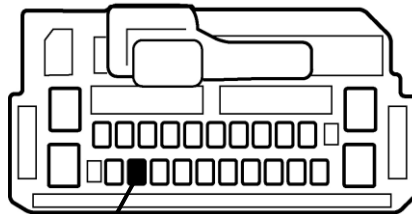

車速信号(ベージュ)




配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


●パーキングブレーキ・リバース信号

■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置：純正デッキ取付位置奥

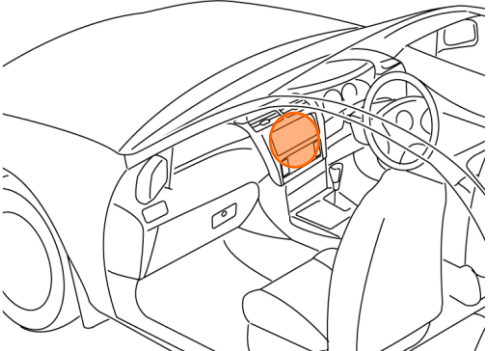

オプションコネクタ3P(灰)

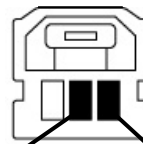

リバース信号(白)


パーキングブレーキ信号(緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


■タイプ：ラジオレス

①位置：運転席側ヒューズボックス内

②位置：メーターユニット裏

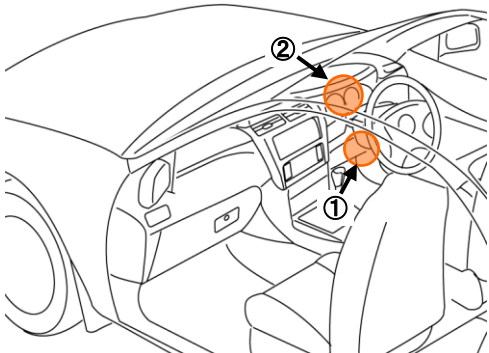


①ヒューズボックス内コネクタ16P(緑)

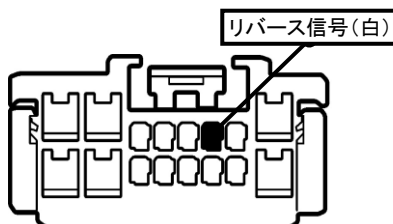

リバース信号(白)

②メーターユニットコネクタ32P(灰)

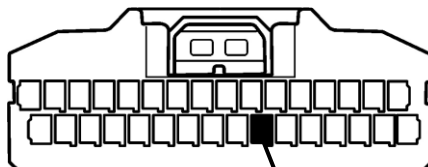

パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


N-BOX SLASH(H28. 9～H30. 1)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : JF1、JF2
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ(サウンドマッピングシステム装備車は除く)

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

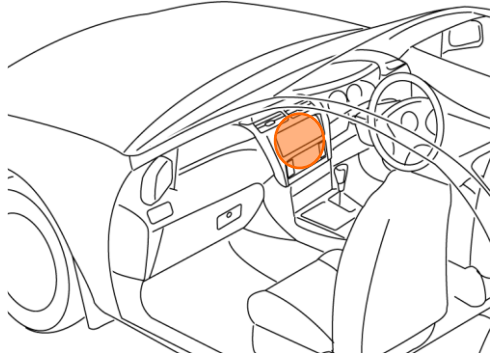

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

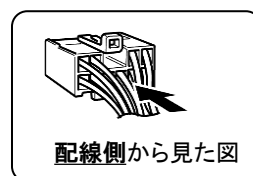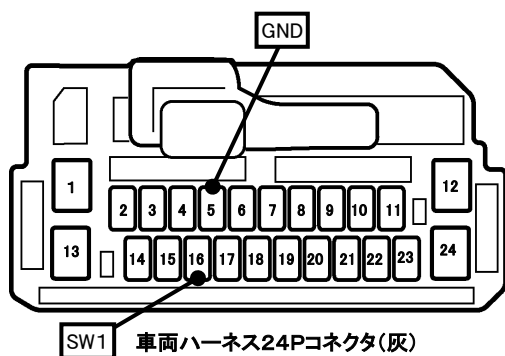

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	黄	← 接続 →		白/青	
GND	5	灰	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。