

N-ONE(R7. 11~)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R7. 11 }	JG3 JG4	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ	上段 下段	◎4	2278	2227 + 2067 + 注8 + ホンダ純正部品	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-07
注1. 2. 11		注3			注5	注6. 7. 9				注10

- 注記
- 令和8年7月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
 - 株式会社エーモン製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。
 - 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。
 - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
 - ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
・変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)が必要です。
 - ホンダ純正部品の変換ハーネス(純正品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)を接続した状態の24Pコネクタ側の情報は [HO-05](#) を参照してください。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●車速信号


■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の24Pコネクタから取り出してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

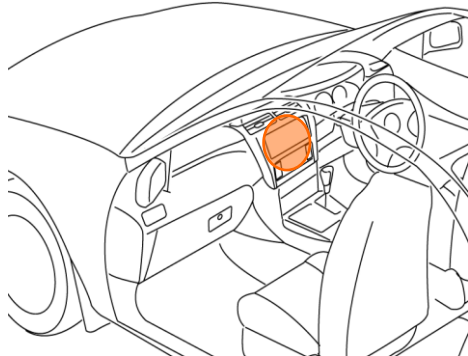

変換ハーネス側のコネクタ24P(灰)

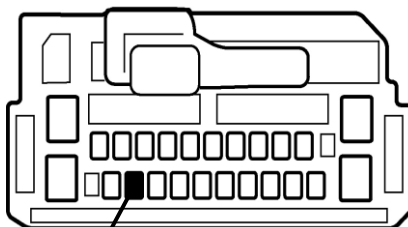

車速信号(青)



配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号


■タイプ：ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

ホンダ純正部品の変換ハーネス(品番:08B40-TKR-A30 または 08B40-TKR-A31)の3Pコネクタから取り出してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

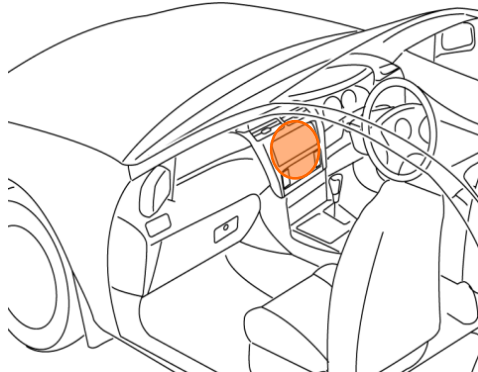

変換ハーネス側のコネクタ3P(灰)

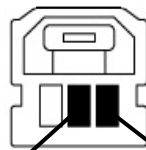

リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。