

ステップワゴン スーパーダ(H24. 4～H27. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード*	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 4 ～ H27. 4 注1, 8	RK5 RK6	ラジオレス	上段	◎3	<u>2278</u> 注4	<u>2227</u> + <u>2065</u> 注5, 6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注2	上段	◎3	<u>2278</u> 注4	<u>2227</u> + <u>2065</u> + 注7 注5, 6	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		Honda HDDインター ナビシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に装備されているワンセグTVアンテナの使用はできません。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 4. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 6. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。 7. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										


ステップワゴン スパーダ(H24. 4~H27. 4)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス内
- ③位置: 運転席側カウルサイド上部ヒューズボックス左側

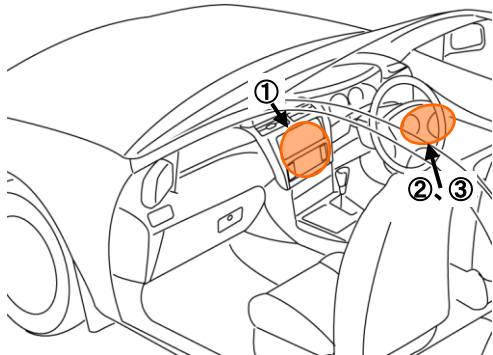

①オーディオコネクタ24P(灰)

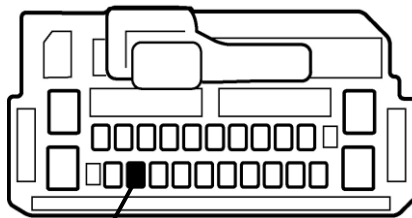


車速信号(水色)




配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ42P(緑)

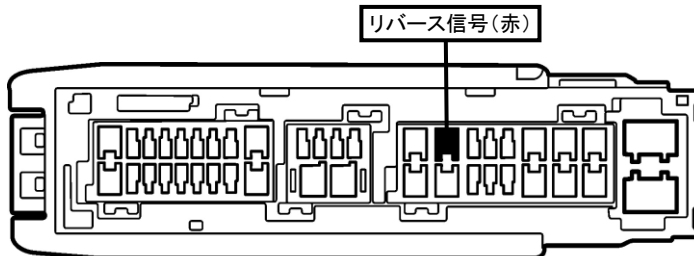

リバース信号(赤)

③ヒューズボックス左側中継コネクタ28P(白)

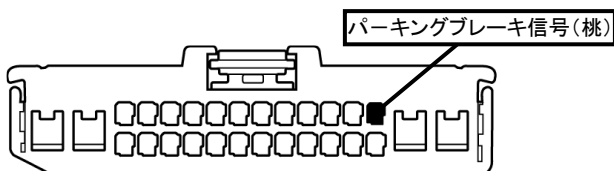

パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


ステップワゴン スーパーダ(H24. 4～H27. 4)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : RK5、RK6
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備車タイプ

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置:純正デッキ取付位置奥

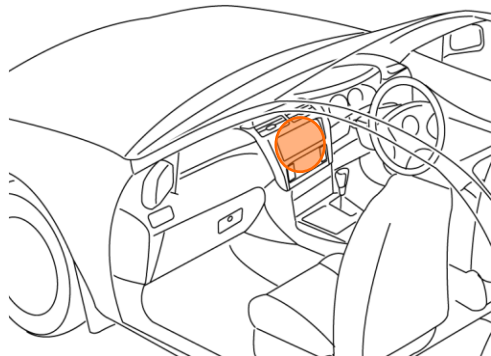

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

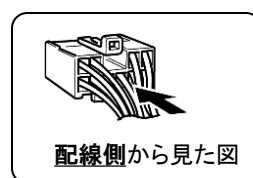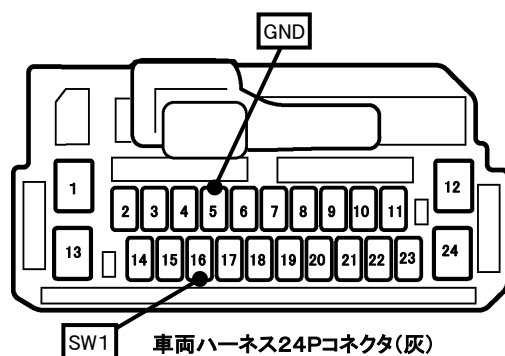

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	16	桃	←接続→		白／青	
GND	5	赤	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。