

## フレアワゴン カスタムスタイル(H25. 7～H27. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報


| 年式                                        | 型式    | タイプ                                   | 取付位置 | 2DIN                             |                   |                       | 2DINワイド                             |       |       | 車両コネクタ |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                           |       |                                       |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |                   |                       | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |       |        |
|                                           |       |                                       |      | 取付可否                             | 取付キット             | 変換コード                 | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード |        |
| H25. 7<br>┆<br>H27. 5<br><br>注1, 2,<br>10 | MM32S | ラジオレス                                 | 上段   | ◎4, 5                            | 不要                | <u>2207</u><br><br>注9 | _____<br>※センタークラスター開口サイズが異なるため      |       |       | MA-04  |
|                                           |       |                                       | 下段   |                                  |                   |                       |                                     |       |       |        |
|                                           |       | スマートフォン<br>連携<br>ナビゲーション<br>装備車<br>注3 | 上段   | ◎4, 5, 6, 7                      | マツダ純正部品<br><br>注8 | <u>2207</u><br><br>注9 | _____<br>※センタークラスター開口サイズが異なるため      |       |       | MA-04  |
|                                           |       |                                       | 下段   |                                  |                   |                       |                                     |       |       |        |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - 車両に装備されている外部端子(USB、HDMI、VIDEO等)、ハンズフリーマイク、ワンセグTVアンテナ、バックカメラ等の使用はできません。
  - 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。  
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間がでます。
  - AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。  
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。  
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A12 55 220 2Z)が必要です。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## ●ブラケット取付けネジ穴位置

## ●印: ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

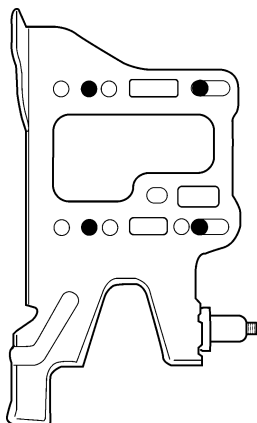

## フレアワゴン カスタムスタイル(H25. 7～H27. 5)

## ◆車両側車速・パーキング・リパース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

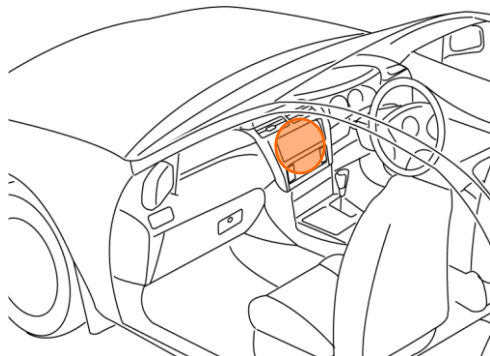

オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図


車速信号(ベージュ)    リパース信号(赤)    パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MM32S
- タ イ プ : スマートフォン連携ナビゲーション装備タイプ  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

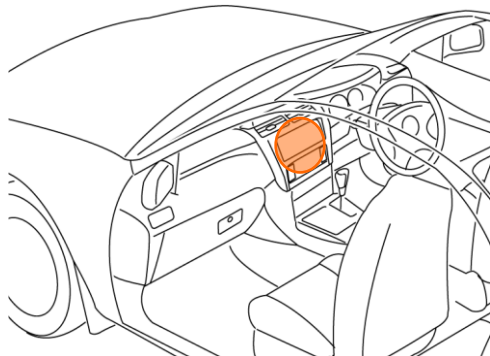

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

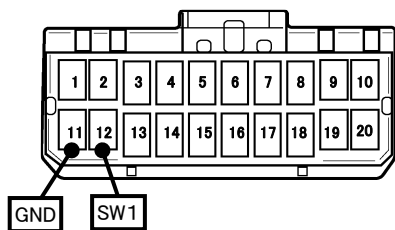

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

## ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |
|--------|------|----|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |
| SW1    | 12   | 若草 |
| GND    | 11   | 灰  |

←接続→  
←接続→

| ナビ側     |
|---------|
| 接続コード線色 |
| 白／青     |
| 黒       |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。