

スクラム バン(H27. 3～R1. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 3 ↓ R1. 7 注1, 6	DG17V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	マツダ純正部品 注4	2207 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	マツダ純正部品 注4	2207 注5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカ内蔵型AM／FMラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. クラスターパネル開口が2DINサイズでないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A13 55 220 LG)が必要です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									


注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- スピーカ内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。
- 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
- クラスターパネル開口が2DINサイズでないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A13 55 220 LG)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

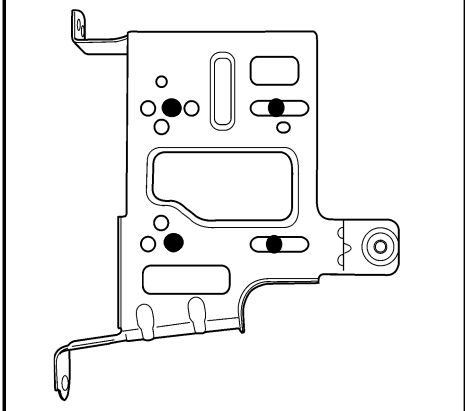


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

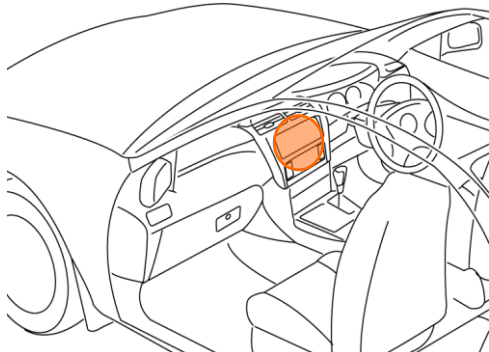

オプションコネクタ5P(白)

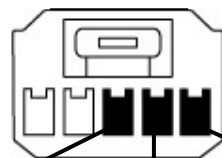

車速信号(ベージュ) リバース信号(桃) パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図