

スクラム バン(R1. 7～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 7 5	DG17V	スピーカ内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	マツダ純正部品 注5	2207 注7	◎3, 4	マツダ純正部品 注6	2207 注7	MA-04
			下段							
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	マツダ純正部品 注5	2207 注7	◎3	マツダ純正部品 注6	2207 注7	MA-04
			下段							
注1, 2, 8										
注記										
1. 令和1年12月時点のエブリイの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 4. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。 5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:1A13 55 220 LG)が必要です。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番:1A19 55 220 LG)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

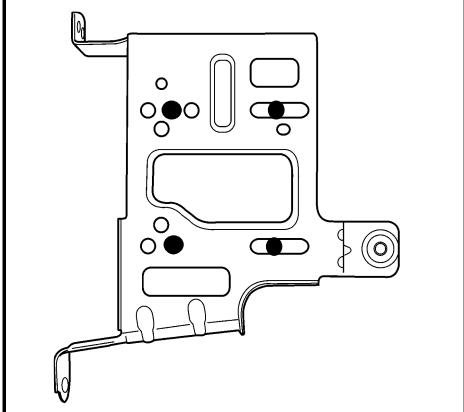


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

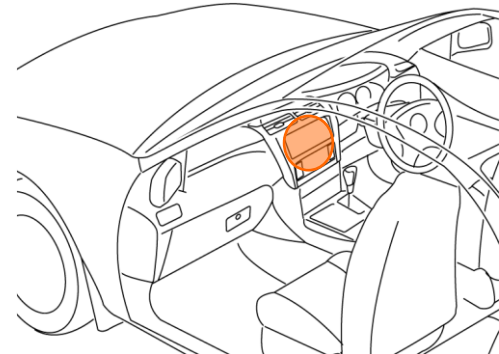

オプションコネクタ5P(白)

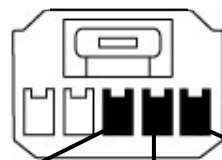

配線側から見た図

車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。