

スクラムワゴン(H17. 9～H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H17. 9 ┆ H27. 3 注1	DG64W	ラジオレス	上段	◎2, 3, 4	不要	<u>2207</u> 注5	— ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3, 4	不要	<u>2207</u> 注5	— ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
		2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3, 4	不要	<u>2207</u> 注5	— ※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							

注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。 3. 画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 4. グレードによって市販のラジオアンテナ延長コード(長さ80mm)が必要です。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
----	--

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

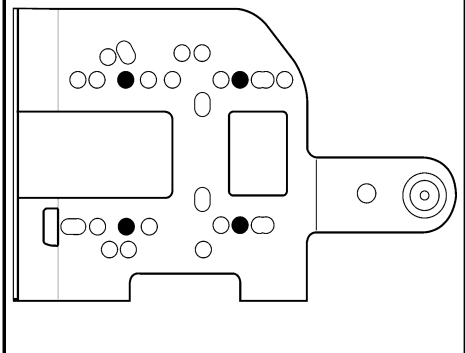


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

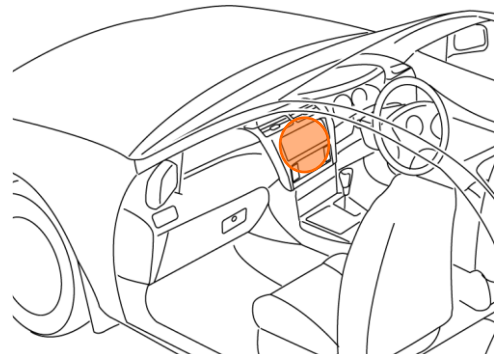

オプションコネクタ5P(白)

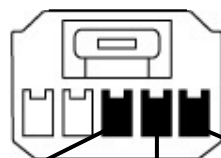

配線側から見た図

車速信号(黄) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(赤/黒)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。