

RVR(H26. 4~H29. 11)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 4 ～ H29. 11	GA4W	ラジオレス	上段	◎3, 4	不要	2226	◎3, 5	三菱純正部品	2226	MI-02
			下段							
注1, 2, 8						注7		注6	注7	
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. クラスタパネル開口が少し大きいため、隙間ができます。 4. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。 なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部が一箇所、合わないため、凸部を平らにして取付けてください。 5. 取付ける際は、標準装備されている2DINサイズ取付け用パネルをクラスタパネルから取外してください。 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ワイド2DIN取付キット(ワイド2DIN取付け用ブラケット)(純正品番:MZ598389)が必要です。 なお、本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。 8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。									


注4. ブラケット取付けネジ穴加工

図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

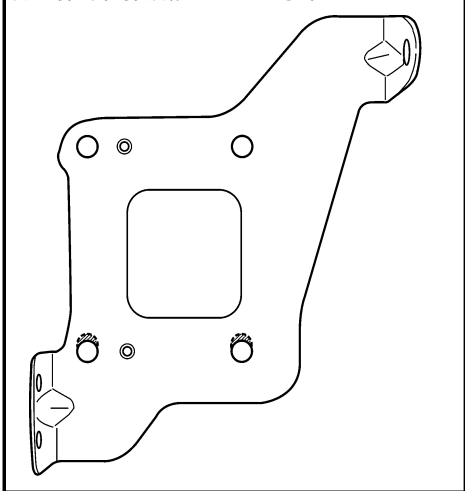

注6. ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

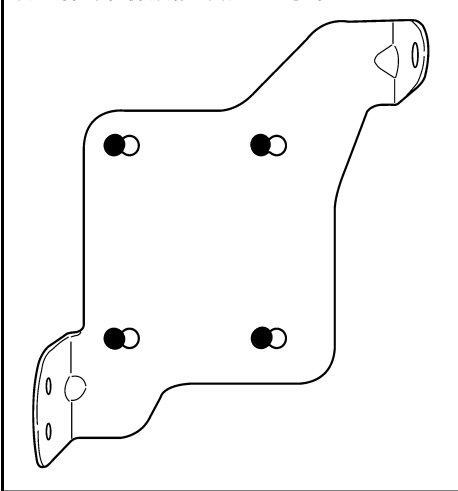


RVR(H26. 4～H29. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: 助手席カウルサイド内

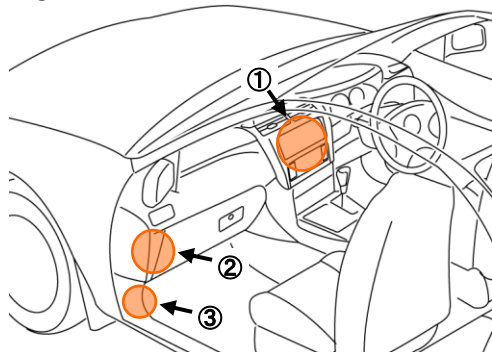

①オーディオコネクタ20P(白)

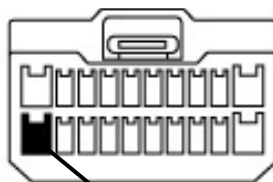


車速信号(茶)




配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

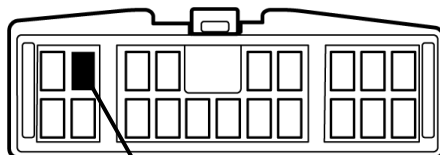

リバーシ信号(白)

③中継コネクタ18P(白)

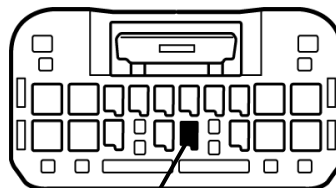

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。