

RVR(H29. 11~R6. 4)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 ↓ R6. 4 注1, 2, 3, 9	GA4W	ラジオレス	上段	◎4, 5	不要	<u>2226</u> 注8	◎5, 6	三菱純正部品 注7	<u>2226</u> 注8	<u>MI-02</u>
		下段								

- 注記
- 平成30年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。
なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
また、ブラケットの凸部が一箇所、合わないため、凸部を平らにして取付けてください。
 - クラスターパネル開口が少し大きいため、隙間ができます。
 - 取付ける際は、標準装備されている2DINサイズ取付け用パネルをクラスターパネルから取外してください。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ワイド2DIN取付キット(ワイド2DIN取付け用ブラケット)(純正品番:MZ598389)が必要です。
なお、本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
また、ワイド2DINナビゲーションパネル(純正品番:MZ598415)および専用取付キット(純正品番:MZ598420)の使用可否は未調査です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


注4. ブラケット取付けネジ穴加工

図の斜線部分を約2mmカットしてください。
図はR側です。L側も同様に加工してください。

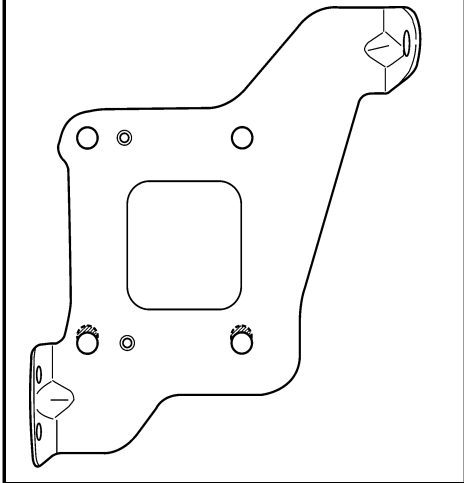

注7. ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

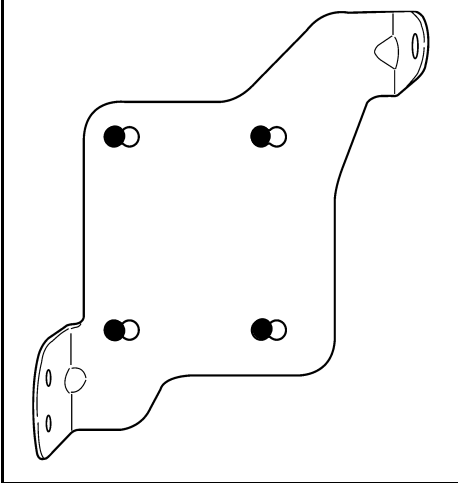


RVR(H29. 11~R6. 4)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: 助手席カウルサイド内

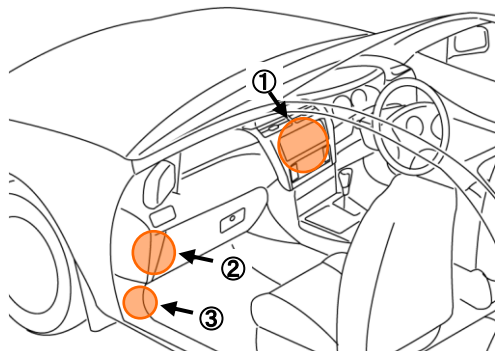

①オーディオコネクタ20P(白)

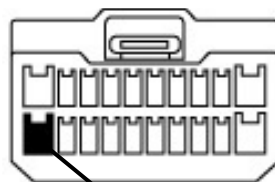


車速信号(茶)




配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)

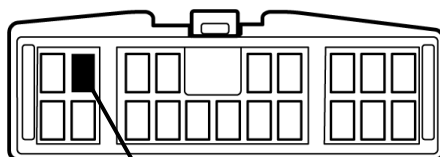

リバース信号(白)

③中継コネクタ18P(白)

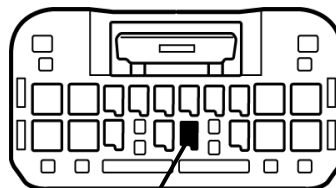

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。