

タウンボックス(H27. 3～R1. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド [※]			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 3 ┆ R1. 7 注1, 2, 9	DS17W	ラジオレス	上段 下段	◎3, 5, 6	不要	<u>2207</u> 注8	◎4, 5, 6	三菱純正部品	<u>2207</u> 注7	<u>MI-03</u> 注8

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 4. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。
 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 6. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番:MZ609617)が必要です。
 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

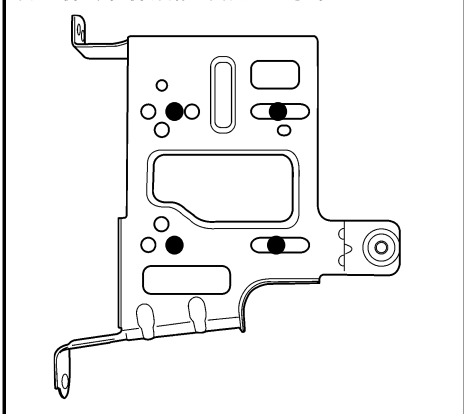


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

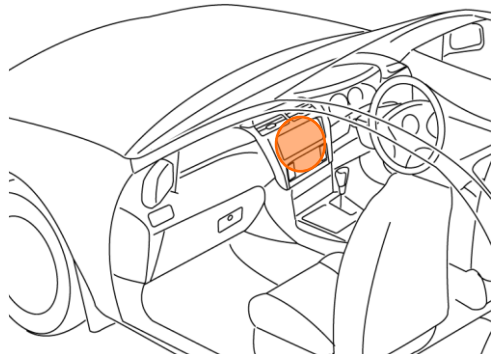

オプションコネクタ5P(白)

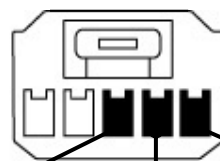

配線側から見た図

車速信号(ベージュ) リバース信号(桃) パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


タウンボックス(H27. 3～R1. 7)

◆ステアリングリモコン信号の接続


- 型 式 : DS17W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

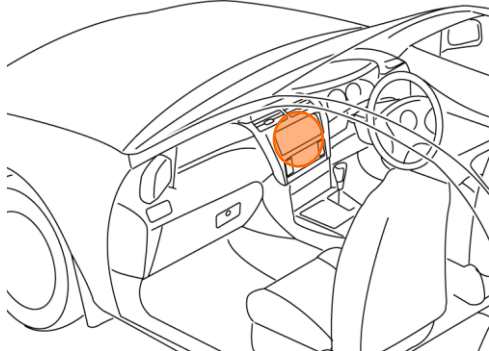

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

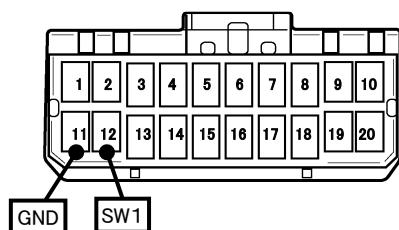

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

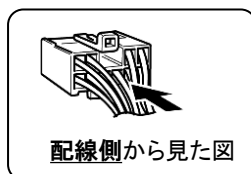

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	若草	←接続→		白/青	
GND	11	灰	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。