

## キャラバン(ワゴン)(R6. 6～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報

| 年式         | 型式                                   | タイプ                  | 取付位置 | 2DIN                             |       |                                 | 2DINワイド                             |       |                                 | 車両<br>コネクタ |
|------------|--------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|------------|
|            |                                      |                      |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |       |                                 | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |                                 |            |
|            |                                      |                      |      | 取付可否                             | 取付キット | 変換コード                           | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード                           |            |
| R6. 6<br>S | KS2E26<br>KS4E26<br>KS6E26<br>KS8E26 | ラジオレス<br>(2DINワイド開口) | 上段   | ◎3, 4, 5, 6, 7, 8                | 不要    | <u>2223</u><br>+<br><u>2089</u> | ◎3, 4, 5, 6, 8                      | 不要    | <u>2223</u><br>+<br><u>2089</u> | NI-01      |
|            |                                      |                      | 下段   |                                  |       |                                 |                                     |       |                                 |            |
| 注1. 2      |                                      |                      |      | 注9. 10                           |       |                                 | 注9. 10                              |       |                                 |            |

- 注記
- 令和8年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。  
なお、VOLUME + / VOLUME - は使用できません。
  - インテリジェントアラウンドビューモニターおよびバックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
  - 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - AT車に取付けた際、画面オープン時やCD、DVD等を入れる場合にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。  
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
  - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
  - 車両ハーネスがアルミ電線のため、同梱のショートコネクタで接続ができないため、株式会社エーモン製 車速配線カブラー 製品コード 2089を使用して車速配線カブラー側のコードに車速信号・リバース信号・パーキングブレーキ信号線を接続してください。


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




注意

車両側ハーネスがアルミ電線のため、同梱のショートコネクタで接続ができません。  
下記の情報は参考までに記載しています。

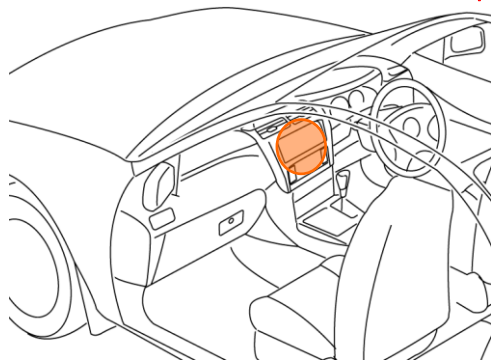

オプションコネクタ12P(白)

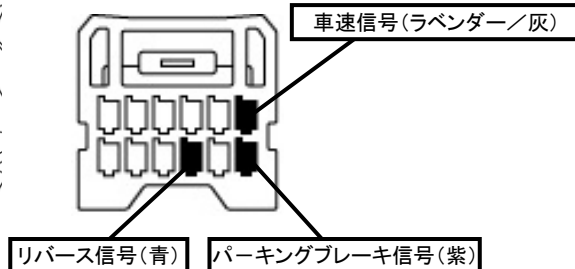

配線側から見た図


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## キャラバン(ワゴン)(R6. 6～)


### ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : KS2E26、KS4E26、KS6E26、KS8E26
- タ イ プ : ラジオレスタイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥

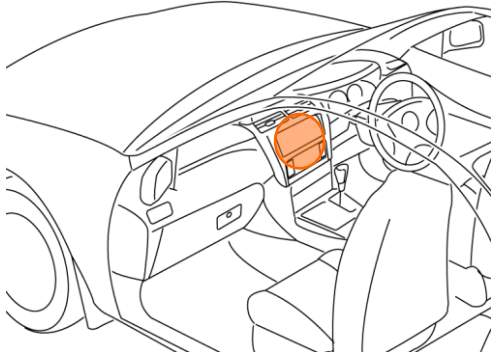

### ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

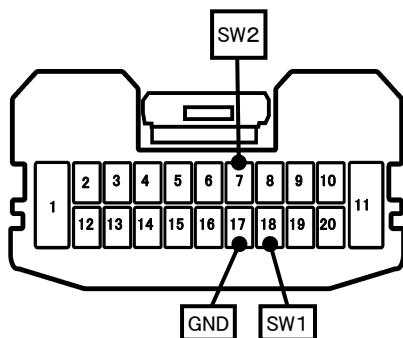

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

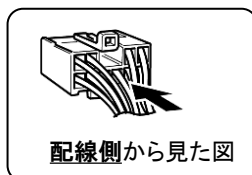

### ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    |        |  | ナビ側     |  |
|--------|------|----|--------|--|---------|--|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |        |  | 接続コード線色 |  |
| SW1    | 18   | 青  | ← 接続 → |  | 白/青     |  |
| SW2    | 7    | 緑  | ← 接続 → |  | 茶       |  |
| GND    | 17   | 黒  | ← 接続 → |  | 黒       |  |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。