

ジューク(H27. 11～H28. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 11 5 H28. 7 注1. 2	F15 NF15 YF15	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	<u>KW-318N</u> + <u>KW-1690</u> 注4. 5	◎ 	不要	<u>KW-318N</u> + <u>KW-1690</u> 注4. 5	<u>NI-01</u>


- 注記
- メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
 - KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
 - KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。
 - ア라운드ビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

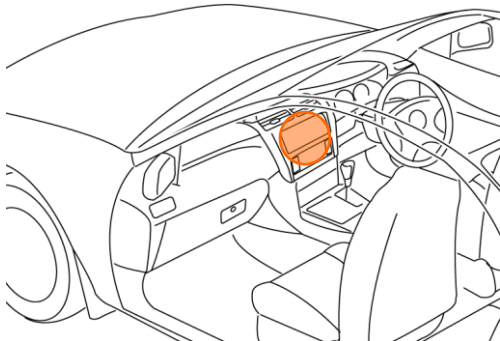

オプションコネクタ12P(白)

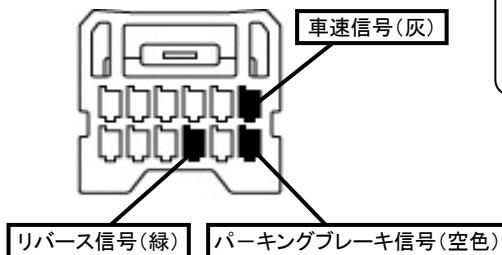

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。