

エクシーガ(H20. 6~H27. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-----------------------|------------|-------|----------|----------|---------------|---|-----------|-------|--|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H20. 6 S H27. 3 | YA4 YA5 | ラジオレス | 上段 下段 | ◎ | スバル純正部品 注3 | KW-418S + KW-1890 + KW-518 + スバル純正部品 注4, 5 | ◎6 | 不要 | KW-418S + KW-1890 + KW-518 + スバル純正部品 注4 | SB-01 |

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・AVエスカッション(純正品番:H0017YC900)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
- KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1890)が必要ですが、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要になります。
- 本体にブラケットを取付ける際は、タイプB位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

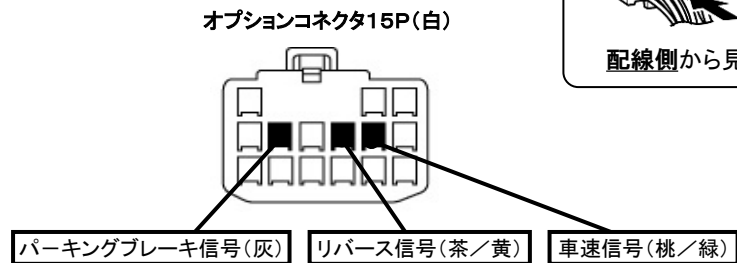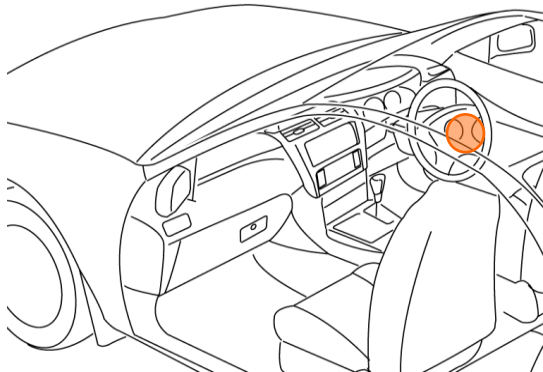

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。