

インプレッサ(H19. 6~H23. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H19. 6 5 H23. 12	GH2 GH3 GH7 GH8	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注2	KW-418S + KW-1890 + KW-518 + スバル純正部品 注3, 4	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SB-01
			下段							
		HDD ナビゲーションシステム 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備のクラスター開口が小さいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・AVパネル、パネル色・ウォームシルバー(純正品番:H0017FG905)が必要です。
 - ・AVパネル、パネル色・ダークシルバー(純正品番:H0017FG906)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)が必要です。
- KW-418Sは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1890)が必要ですが、スバル純正電源変換コードA(14P⇒20P)(純正品番:H0077YA100)は不要になります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

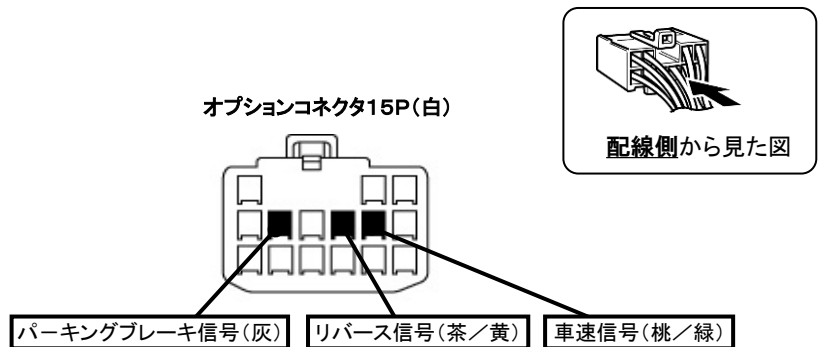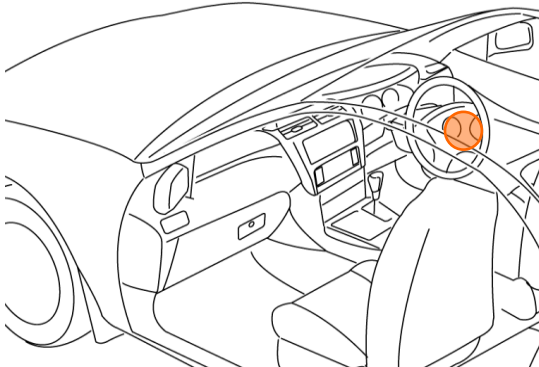

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。