


レガシィ アウトバック (H26. 10～H29. 10)

- ◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN－LS04 AVN－LS03 AVN－LS02			AVN－LS04W AVN－LS03W AVN－LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 10 ↓ H29. 10 注1, 2, 9	BS9	ラジオレス	上段 下段	◎3, 4	スバル純正部品 注6	<u>2228</u> + スバル純正部品 注7, 8	◎3, 4, 5	不要	<u>2228</u> + スバル純正部品 注7, 8	<u>SB-04</u>
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。 4. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 5. 本体にブラケットを取付ける際は、刻印B位置のネジ穴を使用してください。 <u>詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。</u> 6. クラスタ開口が103×202mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVパネル(純正品番:H0017AL900)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。 8. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオアンテナ変換コード(純正品番:H0017AL920)が必要です。 9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

車両側ラジオアンテナコードの位置

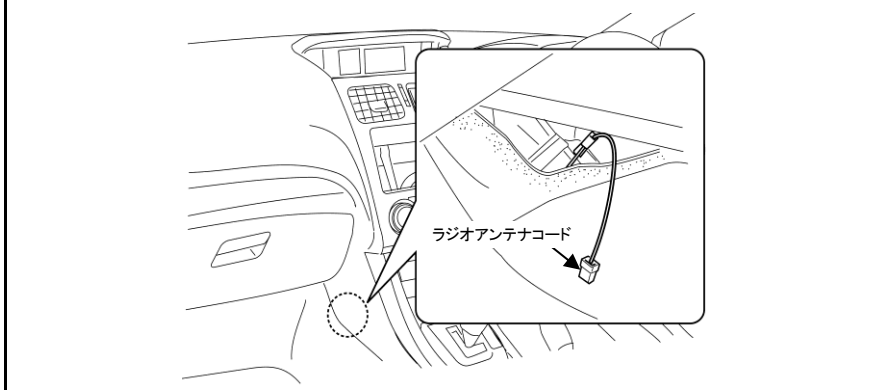

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


位置:ステアリング奥右側

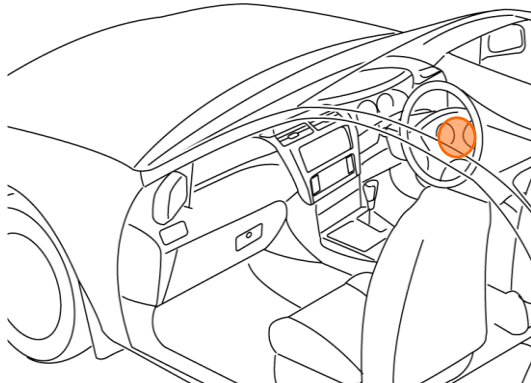

オプションコネクタ15P(白)



配線側から見た図

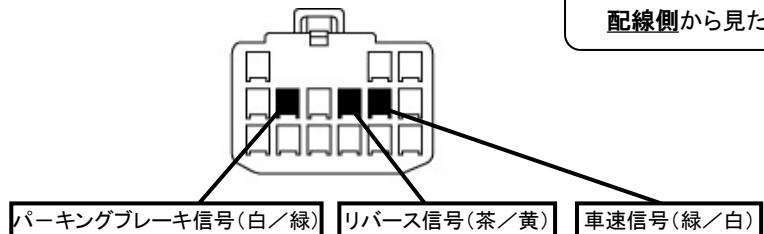

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。