

ステラ/ステラ カスタム(H26. 12~H29. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 5 H29. 7	LA150F LA160F	ラジオレス	上段 下段	◎5, 7	スバル純正部品 注3	KW-218T	◎5, 6, 7	スバル純正部品 注4	不要	SB-05
注1, 2, 10										

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ取付キット(純正品番:P0047K5951)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ナビ取付キットに同梱のエスカッションを使用してください。
 - なお、ナビ取付キットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。
 - 本体にブラケットを取付けるネジはAVNIに同梱のM5×8mmのネジを使用してください。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けブラケット(純正品番:H0047K5900)が必要です。
 - 車両にブラケットを固定するタッピングネジM5×14mm(純正品番:9356855014000)が2本必要です。
 - ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
 - 本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
 - ブラケットの取付けは下図に記載した位置に取付けてください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。




●印:ブラケット取付けネジ穴位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。

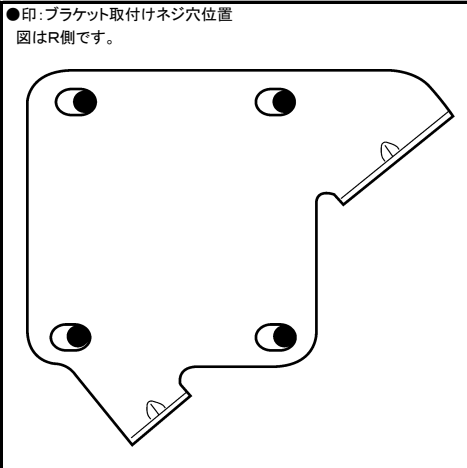

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

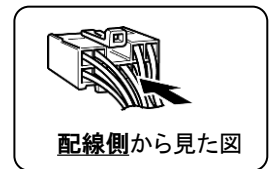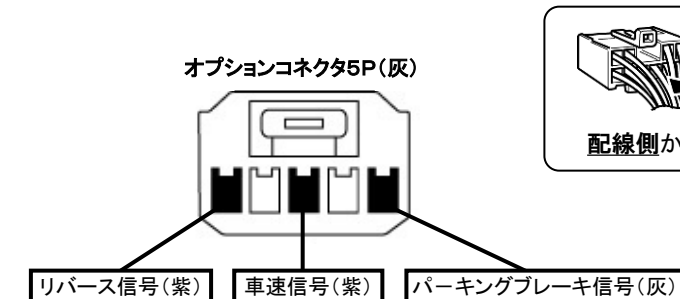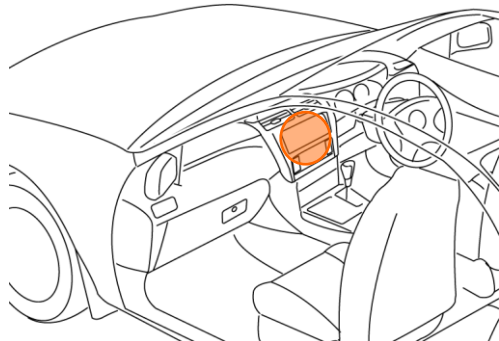

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。