

エブリイ(H19. 7～H27. 2)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード*	取付可否	取付キット	変換コード*	
H19. 7 ┆ H27. 2 注1	DA64V	1DINオーディオ 装備タイプ 注2	上段 下段	◎3, 4	不要	2207	※センタークラスター開口サイズが異なるため			SU-02
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. AM/FMラジオ[スピーカ内蔵]装備タイプの場合、フロントスピーカとスピーカコードの取付けが必要です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 4. AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。 シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。									

●ブラケット取付けネジ穴位置

●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

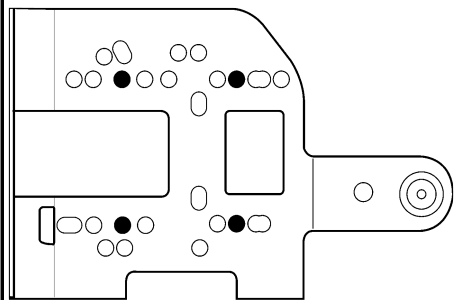


エブリイ(H19. 7～H27. 2)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


● 年 式 : H19. 7～H27. 2

①位置: インパネセンターロアカバー内

②位置: メーターユニット裏側

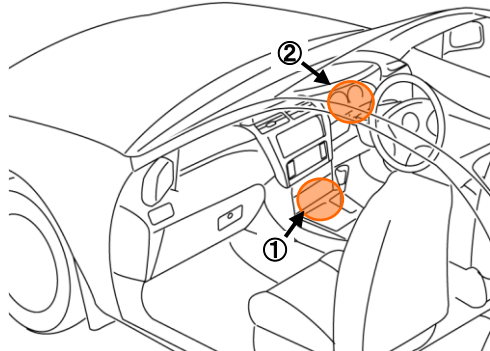


①中継コネクタ26P(白)

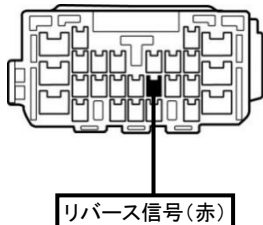


リバース信号(赤)

①中継コネクタ42P(白)

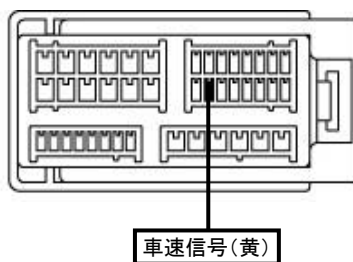


車速信号(黄)

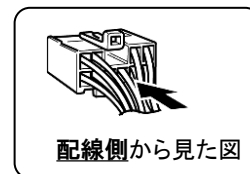

配線側から見た図

②メーターユニットコネクタ22P(緑)

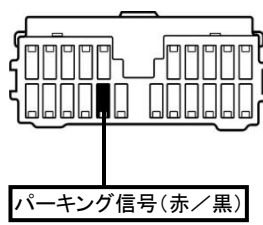

パーキング信号(赤/黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。