ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド（H27．8～H30．7）

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN－LS04 AVN－LS03 AVN－LS02			2DINワイド AVN－LS04W AVN－LS03W AVN－LS02W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27．8 ～ H30．7 注1，9	MA26S MA36S MA46S	ラジオレス	上段	◎2，4，5，6	スズキ純正部品 注7	2207 注8	◎3，4，5，6	不要	2207 注8	SU－02
			下段							
			下段							

注記
1．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2．本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
なお、アタッチメントおよびブラケットの取付けネジは2点止めとなります。
3．本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
4．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
5．ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
6．AT車に取付けた際、画面オープン時にシフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。
シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
7．クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番：99000－99034－DS4）が必要です。
8．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
9．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置

●印：スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

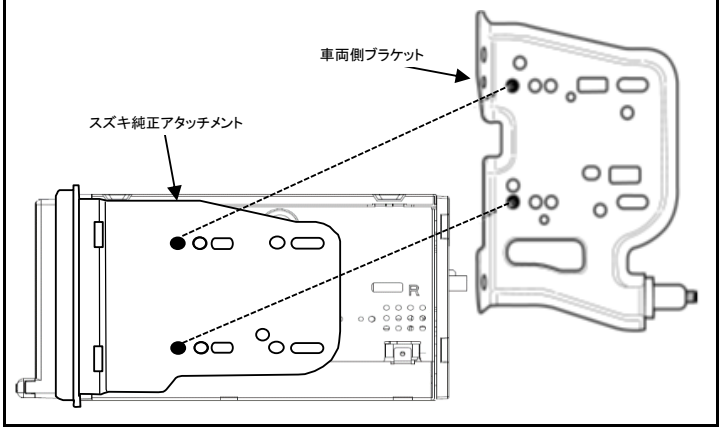

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

●印：ブラケット取付けネジ穴位置
図はR側です。L側も同様に取付けてください。

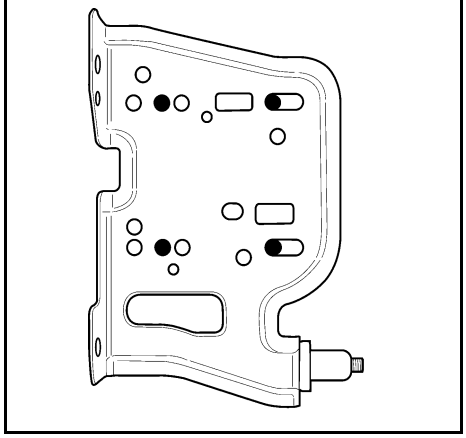

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：純正デッキ取付位置奥

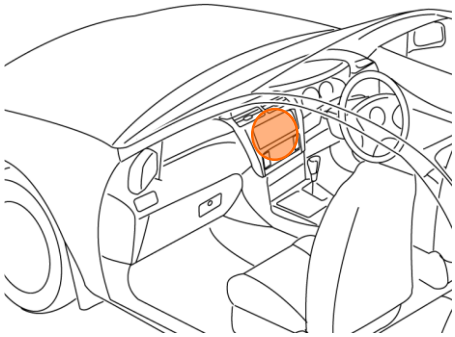

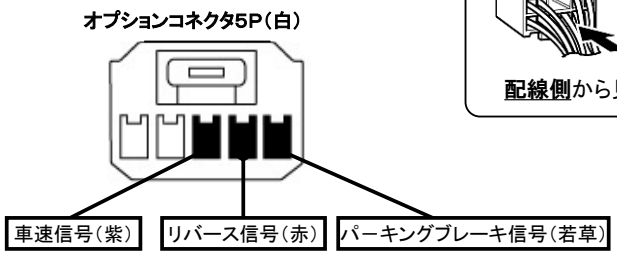

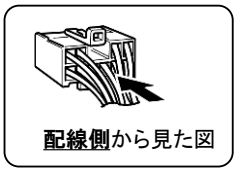

・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2020-2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.

ソリオ／ソリオ マイルドハイブリッド（H27．8～H30．7）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型　　式：MA26S、MA36S、MA46S
● タ イ プ：ラジオレス
　音量が上がる場合がありますので、ハンズフリー／音声認識ボタンは使用しないでください。

位置：純正デッキ取付位置奥

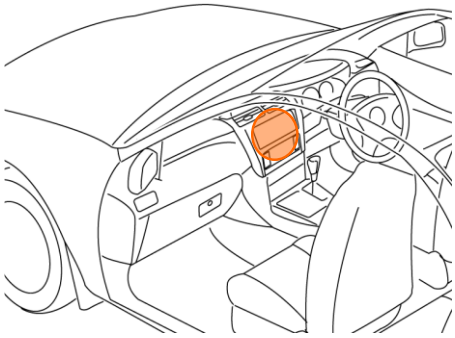

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

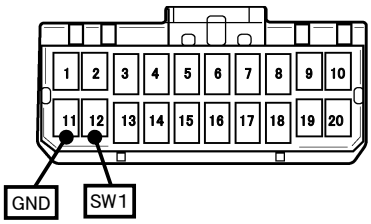

車両ハーネス20Pコネクタ（青）

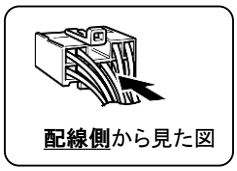

配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	12	茶	←接続→	白／青
GND	11	桃	←接続→	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。

©2020-2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.