

ソリオ バンディット(R2. 12～R7. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 12 s R7. 1	MA27S MA37S	ラジオレス	上段	◎5, 6, 7	スズキ純正部品	2207	× 3	_____	_____	SU-02
			下段		注8	注9				
		全方位モニター用 カメラパッケージ 装備タイプ	上段	× 4	_____	_____	× 4	_____	_____	不明
			下段							
注1. 2. 10										


注1, 2, 10

- 注記
- 令和3年10月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - センタークラスター開口サイズが異なるため取付けできません。
 - 車両側コネクタから変換できないため取付けできません。
 - 本体にブラケット取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書(オーディオ編)に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。(AVN-LS02およびAVN-LS02Wを除く)
 - クラスター開口が126×195mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ用アタッチメント(純正品番:99194-83S00-OCE)が必要です。
 - 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

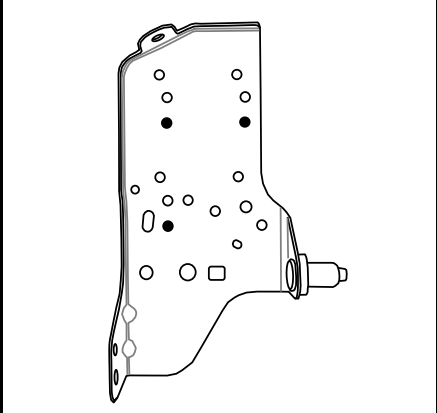


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置

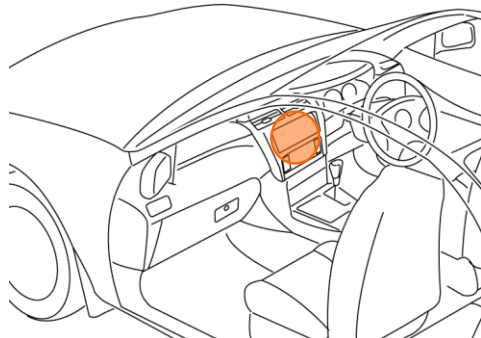

オプションコネクタ5P(白)

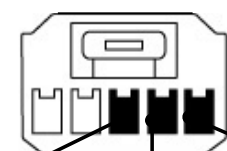

車速信号(黄)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(若草)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ソリオ バンディット(R2. 12～R7. 1)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : MA27S, MA37S


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

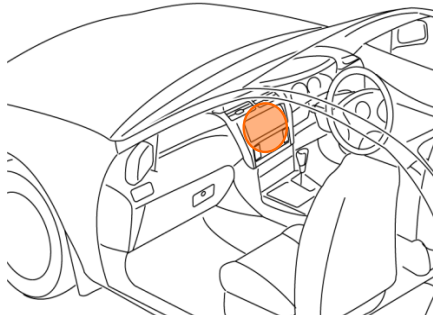

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

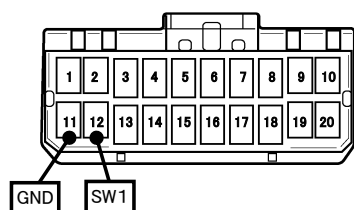

車両ハーネス20Pコネクタ(青)

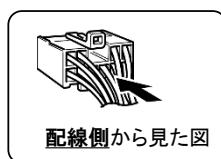

配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	12	茶	←接続→		白/青	
GND	11	桃	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。