

86 (H24. 4~H27. 4)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H24. 4 5 H27. 4	ZN6	ラジオレス (スピーカ 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品	KW-218T + KW-1490	◎	不要	KW-218T + KW-1490	TO-01
			下段		注3	注4, 6, 7		注4, 6, 7		
		ラジオレス (スピーカ レス車)	上段	×5	—	—	×5	—	—	—
			下段							

注記



1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
4. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
5. スピーカレスの場合、オーディオ用ハーネス(本体/スピーカ用)が配線されていないため、取付けできません。
また、クラスタパネル、オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。
6. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
7. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

●KW-1490の接続方法

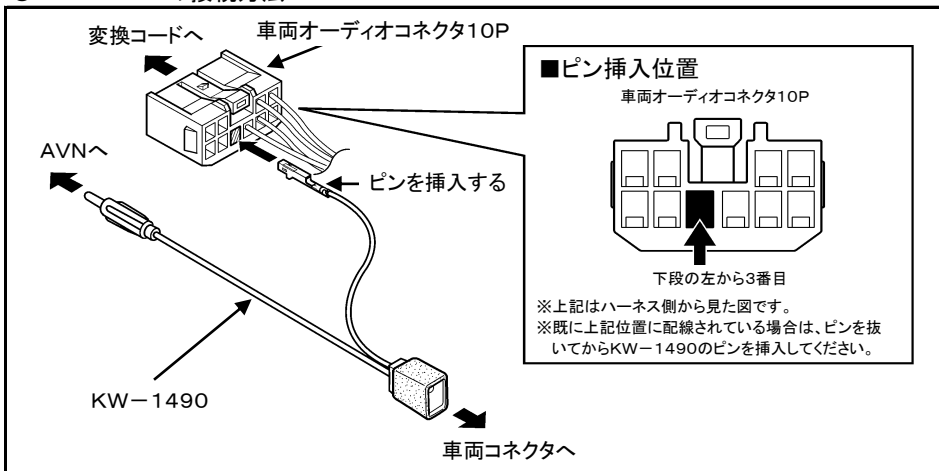

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

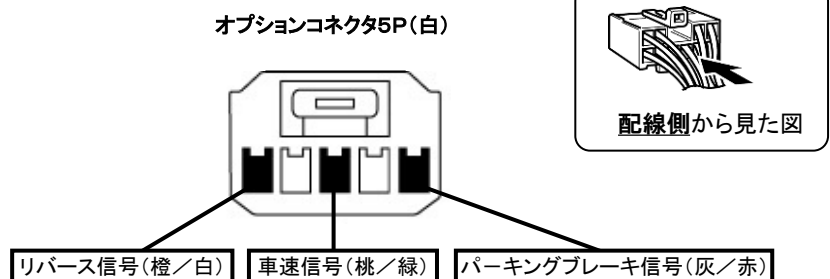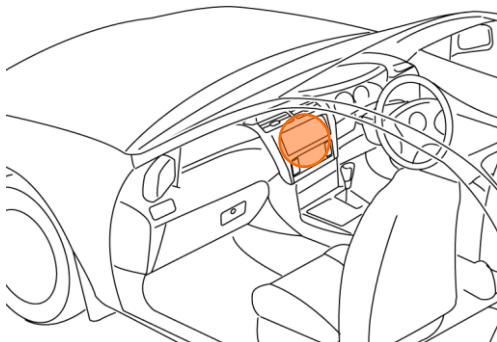

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。