

86(H27. 4～H28. 7)

◆取付適合情報



◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 4 ～ H28. 7	ZN6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品 注3	注6 + <u>2068</u> 注5	◎	不要	注6 + <u>2068</u> 注5	TO-01
			下段							
		ラジオレス (2スピーカー 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品 注3	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注4, 5	◎	不要	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注4, 5	TO-01
			下段							
注1, 2										
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 4. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 5. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。 6. ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。 「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

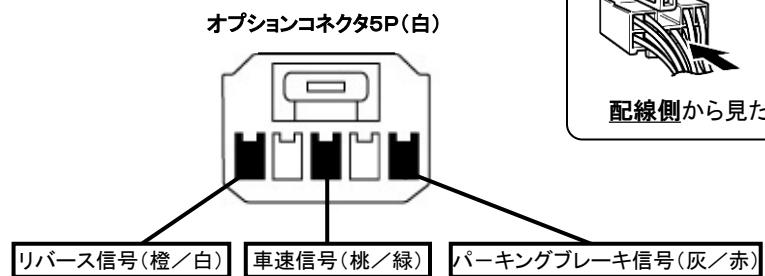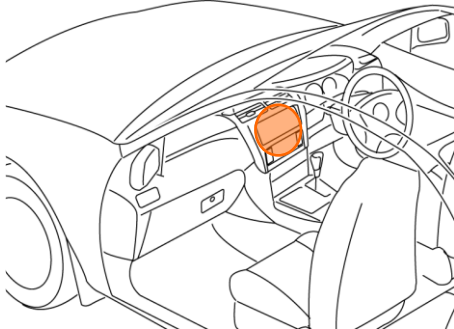

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。