

86(H28. 8~R3. 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 8 S R3. 10 注1. 2. 3	ZN6	ラジオレス (8スピーカー 装備車)	上段	◎4, 5	トヨタ純正部品 注6	注9 + <u>2068</u> 注8	◎4, 5	不要	注9 + <u>2068</u> 注8	TO-01
			下段							
		ラジオレス (2スピーカー 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品 注6	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注7. 8	◎	不要	<u>2202</u> + <u>2068</u> 注7. 8	TO-01
			下段							


- 注記
- 平成28年11月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。
「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカー用アンプが動作しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

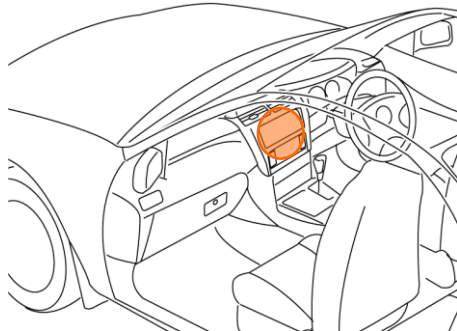

オプションコネクタ5P(白)

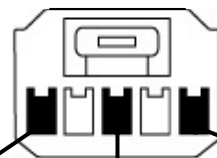

配線側から見た図

リバース信号(橙/白) 車速信号(桃/緑) パーキングブレーキ信号(灰/赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

86(H28. 8～R3. 10)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZN6


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

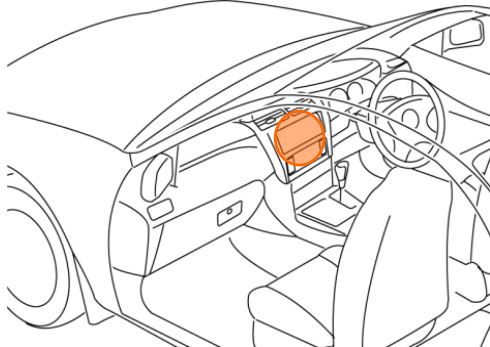

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

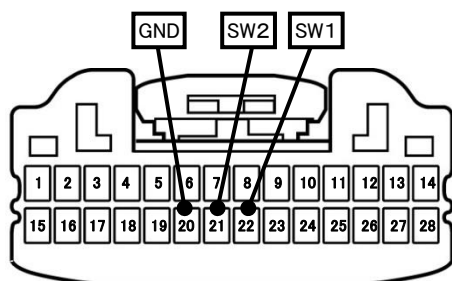

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

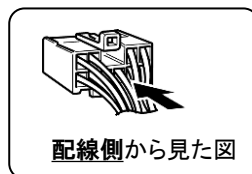

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	22	桃	← 接続 →		白／青	
SW2	21	青／黄	← 接続 →		茶	
GND	20	若草	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。