

## アルファード／アルファード ハイブリッド(H30. 1～R2. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-LS02			AVN-LS02W				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
H30. 1 ～ R2. 1  注1, 2, 10	GGH30W GGH35W AGH30W AGH35W AYH30W	ラジオレス	上段	◎5	トヨタ純正部品 注3, 4	KW-218T + KW-1490 注6, 7, 8, 9	◎5	トヨタ純正部品 注3	KW-218T + KW-1490 注6, 7, 8, 9	TO-01	
			下段								
	SD ナビゲーション システム装備 タイプ	未調査	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段								

注記 1. 平成30年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・スペーサー(純正品番: 55475-58200)が必要です。

4. スペーサー開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。

なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。プラケットと当たる部分をカットしてください。

5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

6. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。

この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。


7. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

8. KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

9. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。



10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

## ●KW-1490の接続方法

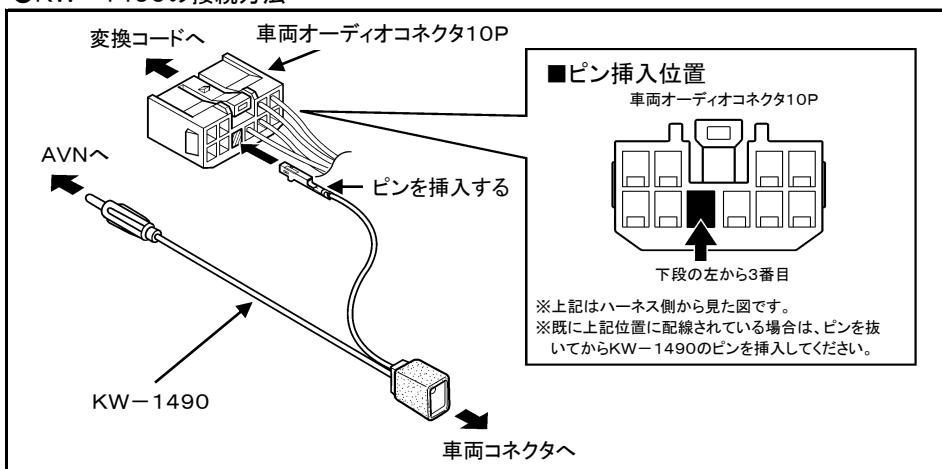

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

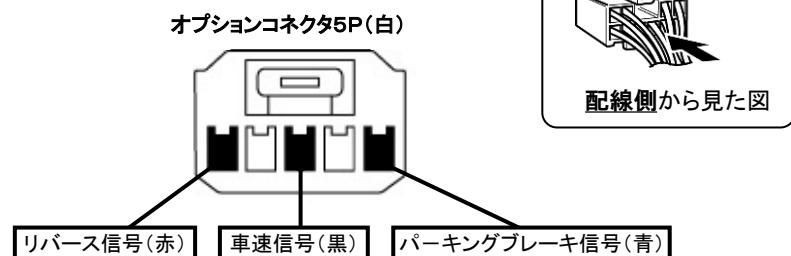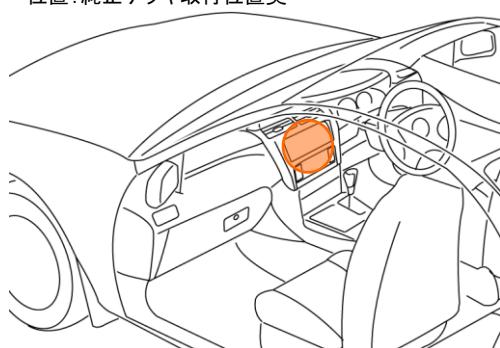

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## アルファード／アルファード ハイブリッド(H30.1～R2.1)


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型式 : GGH30W, GGH35W, AGH30W, AGH35W, AYH30W


● タイプ : ラジオレス

KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置:純正デッキ取付位置奥

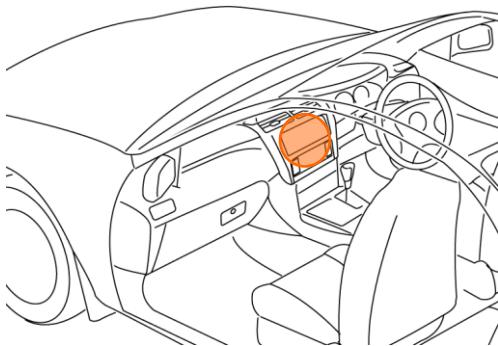

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

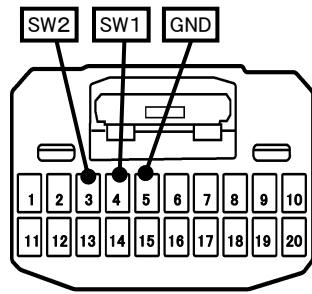

20Pコネクタ(白)

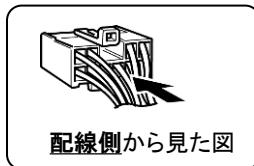

配線側から見た図

## ■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	4	若草
SW2	3	黒
GND	5	緑

ナビ側
接続コード線色
白／青
茶
黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。