

## オーリス(H24. 8~H27. 4)




- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ															
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W																		
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード																
H24. 8 ↓ H27. 4	NZE181H NZE184H ZRE186H	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品	2202 + 2068	◎3, 4	不要	2202 + 2068	TO-01															
			下段			注5			注6, 7																
注1, 2		注6, 7																							
注記																									
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 4. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 - エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。																									

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥

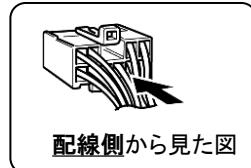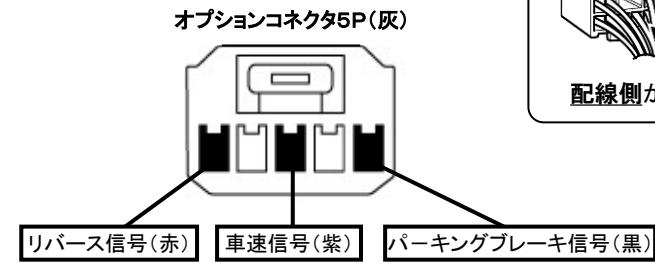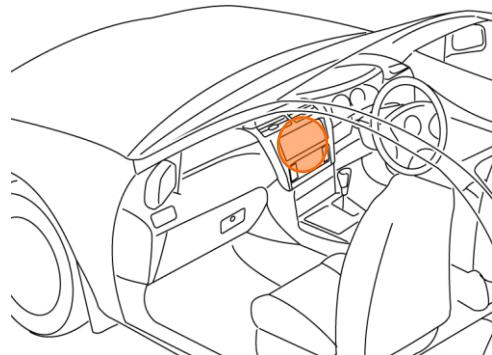

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


## オーリス(H24. 8~H27. 4)

## ◆ステアリングリモコン信号の接続


- 年 式 : H24. 8~H27. 4
- 型 式 : NZE181H, NZE184H, ZRE186H
- タイプ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

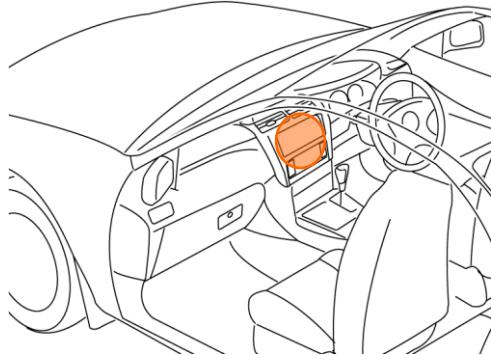

## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置

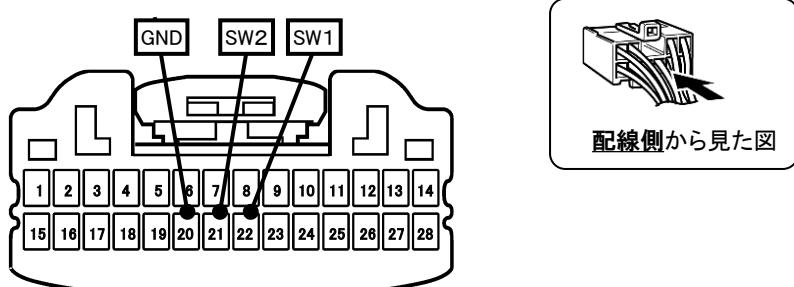

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

## ■接続情報

車両信号情報			ナビ側
信号	端子番号	線色	接続コード線色
SW1	22	空色	白／青
SW2	21	赤	茶
GND	20	黒	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。