

ハリアー／ハリアー ハイブリッド(H25. 12～H29. 6)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 12 ↳ H29. 6 注1, 7	ZSU60W ZSU65W AVU65W	ラジオレス	上段	◎3	トヨタ純正部品 注2	2202 + 2068 注4, 5, 6	◎3	不要	2202 + 2068 注4, 5, 6	TO-01
			下段							
		SDナビゲーションシステム & プレミアムサウンドシステム (11スピーカー)	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 3. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 4. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 6. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

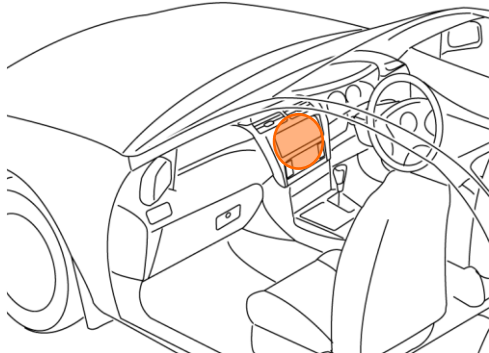

オプションコネクタ5P(白)

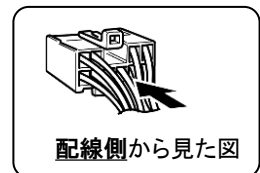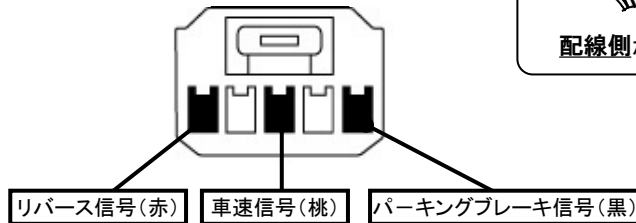

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ハリアー／ハリアー ハイブリッド(H25. 12～H29. 6)


◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型 式 : ZSU60W、ZSU65W、AVU65W


● タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

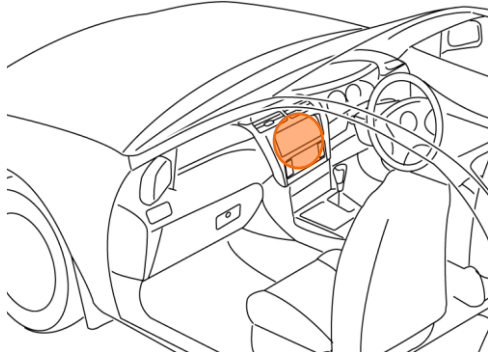


■ステアリングリモコン信号取り出し位置

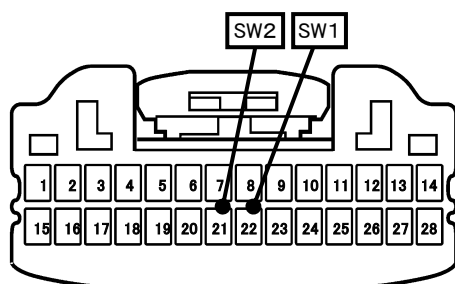

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

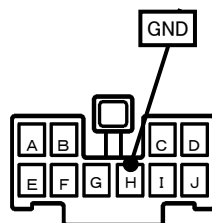

オーディオ10Pコネクタ(青)

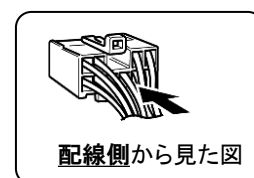

配線側から見た図

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	22	白
SW2	21	灰

←接続→

←接続→

ナビ側
接続コード線色
白／青
茶
黒

←接続→

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
GND	H	茶

- ・28Pコネクタ(20番)にはGNDが配線されていません。GNDはオーディオ10Pコネクタ(H)と接続してください。
- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。