

アイシス(H16. 9～H30. 1)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 9 ┆ H30. 1 注1	ZGM10G ZGM11G ZGM15G ZGM10W ZGM11W ZGM15W	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	◎2, 3	不要	2202 注5	TO-01
	下段									
	ANM10G ANM15G ANM10W ANM15W ZNM10G ZNM10W	異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
	下段									

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

2. H23. 6～H30. 1の車両でステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。


3. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。


5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

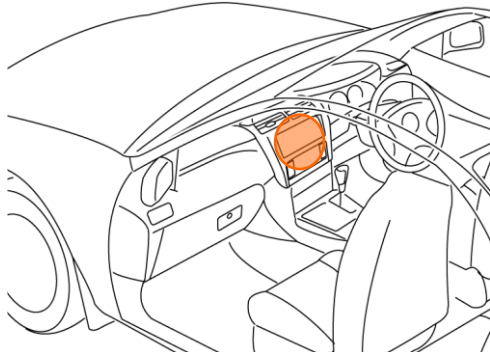

オプションコネクタ5P(白)

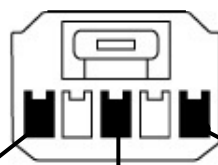

リバース信号(黄)

車速信号(桃)

パーキングブレーキ信号(黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

アイシス(H16. 9～H30. 1)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H23. 6～H30. 1
- 型 式 : ZGM10G、ZGM10W、ZGM11G、ZGM11W
- タ イ プ : ラジオレス(4スピーカーまたは6スピーカー)
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

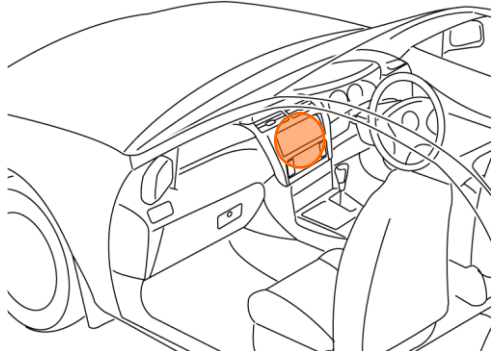

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

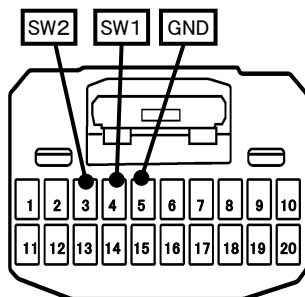

20Pコネクタ(白)

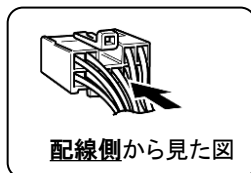

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	黄緑	←接続→		白／青	
SW2	3	紫	←接続→		茶	
GND	5	空色	←接続→		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。