

ランドクルーザー プラド(H21. 9~H29. 9)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H25. 9 ┆ H29. 9 注1, 2	TRJ150W GRJ150W GRJ151W	ラジオレス	上段 下段	◎	トヨタ純正部品 注3	<u>KW-218T</u> + <u>KW-1490</u> 注4, 5, 7	◎	不要	<u>KW-218T</u> + <u>KW-1490</u> 注4, 5, 7	TO-01
H21. 9 ┆ H25. 9 注1, 2	TRJ150W GRJ150W GRJ151W	ラジオレス	上段 下段	◎	トヨタ純正部品 注3	<u>KW-218T</u> 注6, 7	◎	不要	<u>KW-218T</u> 注6, 7	TO-01



- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 3. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 4. ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
 5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。
 6. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 7. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

●KW-1490の接続方法

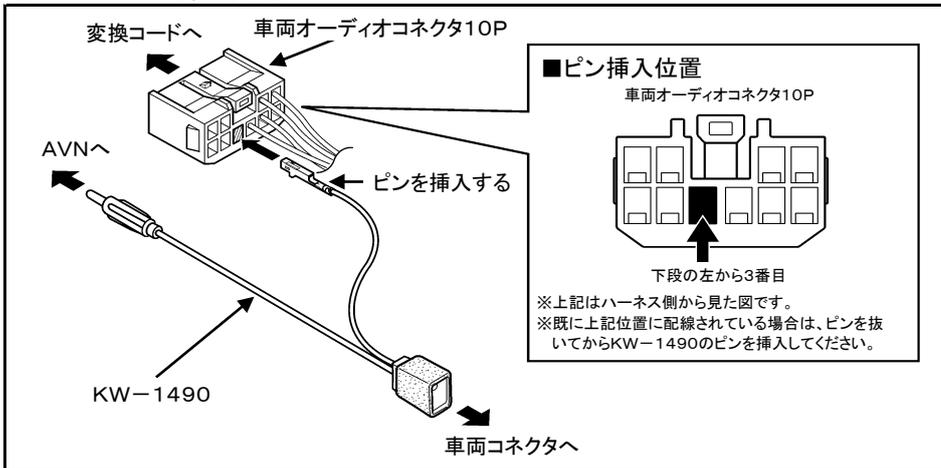

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

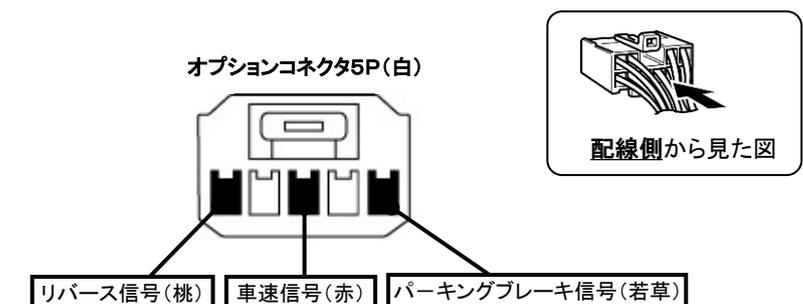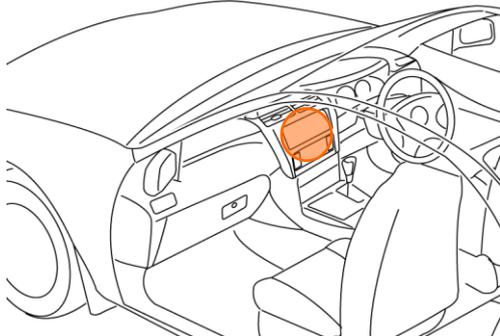

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。