

プリウス PHV(H24. 1~H29. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ |
|-----------------------|-------|-----------------------------|------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | AVN-LS02 | | | AVN-LS02W | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | |
| H24. 1 5 H29. 2 | ZVW35 | ラジオレス | 上段 | ◎3 | トヨタ純正部品 | KW-218T | ◎3 | 不要 | KW-218T | To-01 |
| | | | 下段 | | 注2 | 注5, 6, 7 | | 注5, 6, 7 | | |
| 注1, 4 | | HDD ナビゲーションシステム 装備タイプ | 上段 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 | 未調査 |
| | | | 下段 | | | | | | | |

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- シフトカバーに接続されているコネクタ(8P:黒色、10P:白色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とマスターウォーニングライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずシフトカバーに接続されているコネクタ(8P:黒色、10P:白色)を接続してから作業を行なってください。警告メッセージが表示された場合はディーラー等にご相談ください。なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
- KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

『注記4』

シフトカバーに接続されているコネクタ(8P:黒色、10P:白色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とマスターウォーニングライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずシフトカバー①に接続されているコネクタ(8P:黒色、10P:白色)を接続してから作業を行なってください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

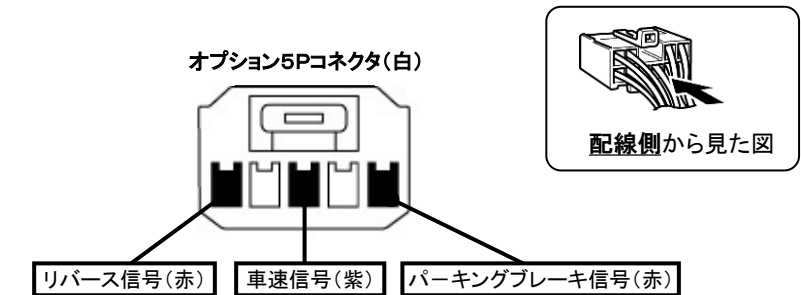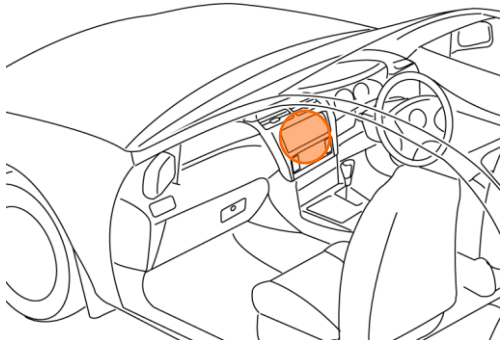


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

プリウス PHV(H24. 1~H29. 2)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : ZVW35
 - タ イ プ : ラジオレス
- KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

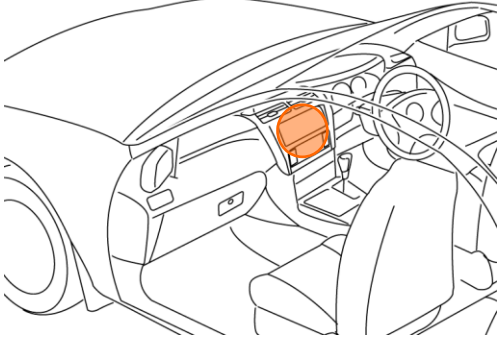

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

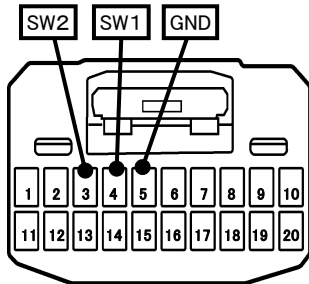

20Pコネクタ(白)

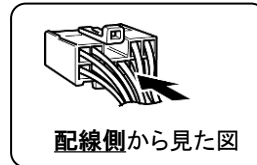

配線側から見た図

■接続情報

| 車両信号情報 | | | | ナビ側 | |
|--------|------|----|--------|---------|--|
| 信号 | 端子番号 | 線色 | | 接続コード線色 | |
| SW1 | 4 | 赤 | ← 接続 → | 白/青 | |
| SW2 | 3 | 緑 | ← 接続 → | 茶 | |
| GND | 5 | 桃 | ← 接続 → | 黒 | |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。