

プロボックス(R6. 4～)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R6. 4 5	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	◎3, 4	不要	2202 注6	TO-01
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	トヨタ純正部品 注5	2202 注6	◎3, 4	不要	2202 注6	TO-01
			下段							
注1, 2, 7										

注記	1. 令和6年12月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。 下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ま 注7 4. バックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。 5. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。 なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	---


●配線の注意事項

・下図の...部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

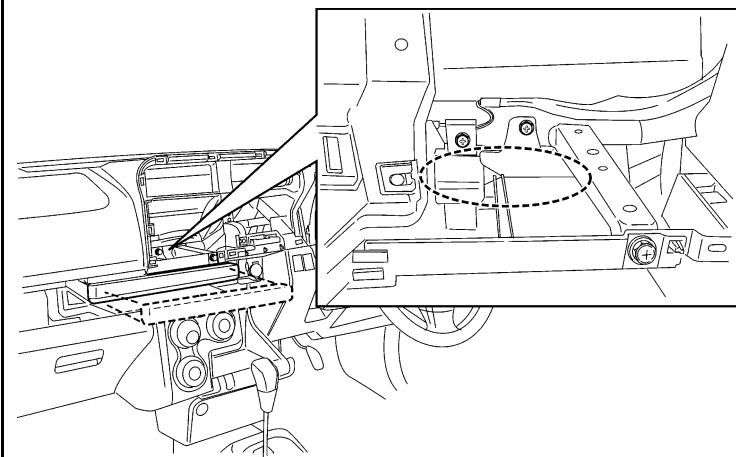


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

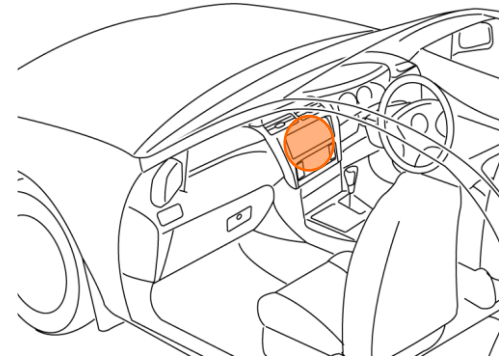

車両ハーネス5Pコネクタ(灰)

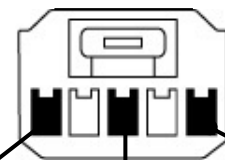

配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(空色) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。