

ラクティス(H22. 11～H28. 7)


- ◆取付適合情報
 ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
 ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 5 ┆ H28. 7	NSP120 NCP120 NCP125	ラジオレス	上段	◎	トヨタ純正部品 注6	2202 + 2068 注8, 9	◎	不要	2202 + 2068 注8, 9	TO-01
			下段							
		ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎3	トヨタ純正部品 注6	2202 + 2068 注8, 9	◎3	不要	2202 + 2068 注8, 9	TO-01
			下段							
注1, 2										
H22. 11 ┆ H26. 5	NSP120 NCP120 NCP125	ラジオレス	上段	◎4, 5	トヨタ純正部品 注6	2202 + 2068 + トヨタ純正部品 注7, 8, 9	◎4, 5	不要	2202 + 2068 + トヨタ純正部品 注7, 8, 9	TO-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注1										
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 装着されているステアリングオーディオスイッチ、バックカメラの使用可否は未調査です。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 7. ステアリングオーディオスイッチを使用する場合は車両ハーネスの線径が細いため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ステアリングスイッチ変換ハーネス(純正品番:08695-00F30)が必要です。 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 9. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H22. 11～H28. 7
 位置 : 純正デッキ取付位置奥

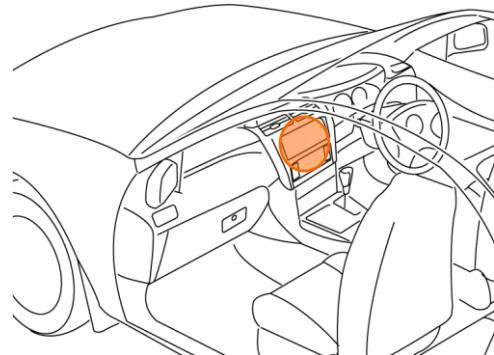

オプションコネクタ5P(白)

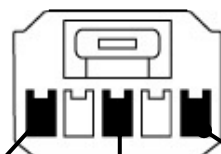

リバース信号(紫) 車速信号(水色) パーキングブレーキ信号(桃)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。




配線側から見た図

ラクティス(H22. 11～H28. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H22. 11～H26. 5
 - 型 式 : NSP120、NCP120、NCP125
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

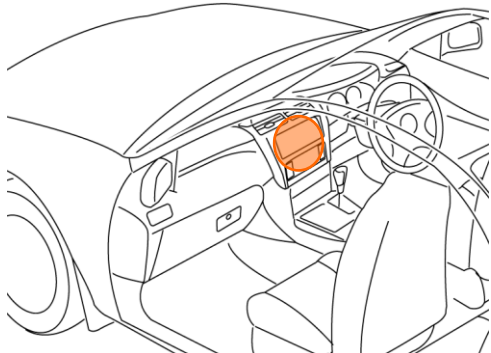

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

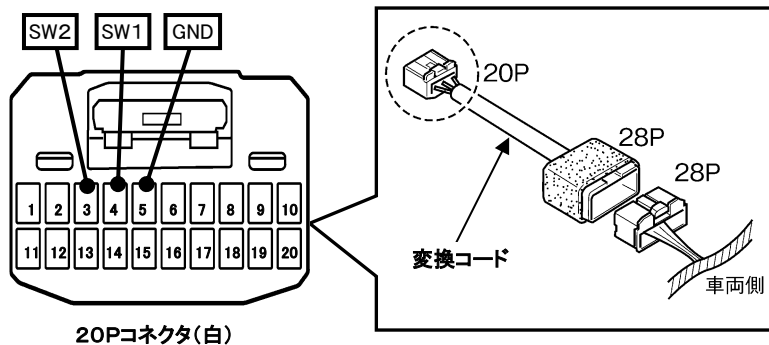

20Pコネクタ(白)

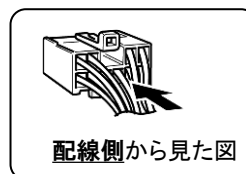

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	白	← 接続 →		白／青	
SW2	3	茶	← 接続 →		茶	
GND	5	黒	← 接続 →		黒	


- ・車両ハーネス(28Pコネクタ)の線径が細く、ショートコネクタの使用ができないため、変換コード 28P⇒20P(純正品番:08695-00F30)を購入して、変換コード側のコードに信号線を接続してください。
- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ラクティス(H22. 11～H28. 7)


参考情報(28Pコネクタの信号位置について)

注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。

- 年 式 : H22. 11～H26. 5
- 型 式 : NSP120、NCP120、NCP125
- タ イ プ : ラジオレス

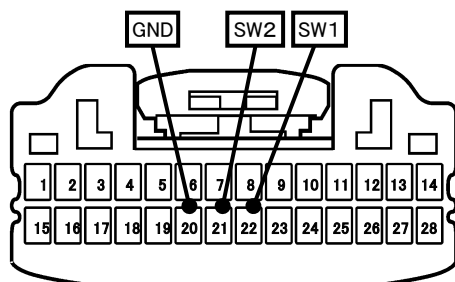

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

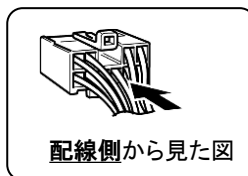

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	22	青	← 接続 →		白／青	
SW2	21	桃	← 接続 →		茶	
GND	20	赤または空色	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。