

プロボックス／サクシード(H28. 8～H30. 12)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 8 ～ H30. 12 注1, 6	NCP160V NCP165V NSP160V	ラジオレス	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	◎2, 3	不要	2202 注5	TO-01
			下段							
		1DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	トヨタ純正部品 注4	2202 注5	◎2, 3	不要	2202 注5	TO-01
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 2. インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。
下図「配線の注意事項」に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。
 3. メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。
 4. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
 5. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●配線の注意事項

・下図の○部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

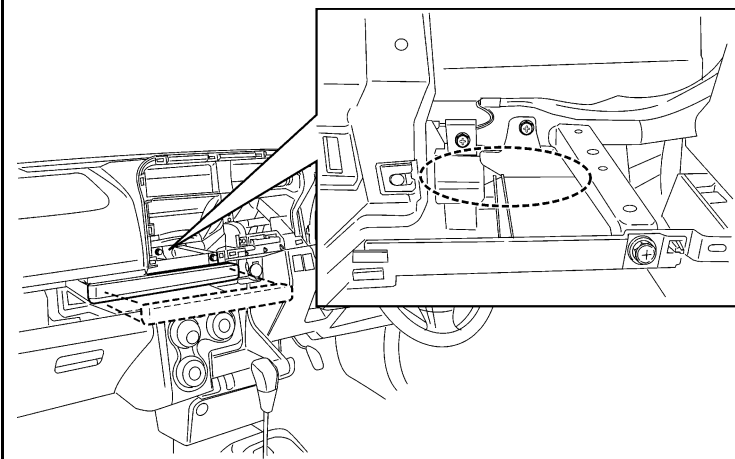


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

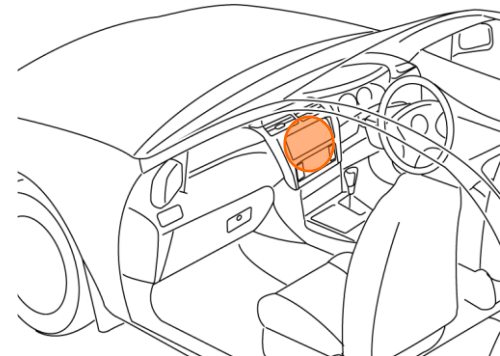

車両ハーネス5Pコネクタ(灰)

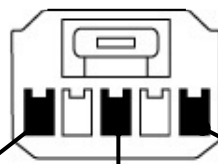

リバース信号(紫)

車速信号(水色)

パーキングブレーキ信号(桃)



配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。