

## サクシード ハイブリッド(H30. 12~R2. 5)

## ◆取付適合情報

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                                    | 型式      | タイプ                | 取付位置 | 2DIN     |                       |                          | 2DINワイド   |       |                          | 車両コネクタ |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|--------------------------|--------|
|                                       |         |                    |      | AVN-LS02 |                       |                          | AVN-LS02W |       |                          |        |
|                                       |         |                    |      | 取付可否     | 取付キット                 | 変換コード                    | 取付可否      | 取付キット | 変換コード                    |        |
| H30. 12<br>5<br>R2. 5<br><br>注1, 2, 8 | NHP160V | ラジオレス              | 上段   | ◎4, 7    | トヨタ純正部品<br><br><br>注3 | KW-218T<br><br><br>注5, 6 | ◎4, 7     | 不要    | KW-218T<br><br><br>注5, 6 | TO-01  |
|                                       |         |                    | 下段   |          |                       |                          |           |       |                          |        |
|                                       |         | 1DINオーディオ<br>装備タイプ | 上段   | ◎4, 7    |                       |                          | ◎4, 7     |       |                          |        |
|                                       |         |                    | 下段   |          |                       |                          |           |       |                          |        |

- 注記
- 平成31年1月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
  - インパネテーブルの可動範囲内にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。  
下図『配線の注意事項』に記載のインパネテーブルの可動範囲内にハーネスなどが噛み込ますとインパネテーブルの収納ができなくなります。
  - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  - メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラー装備車の映像をナビモニターに映し出すことはできません。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


## ●配線の注意事項

・下図の○部分にコネクタ及びハーネスが噛み込まないように配線してください。

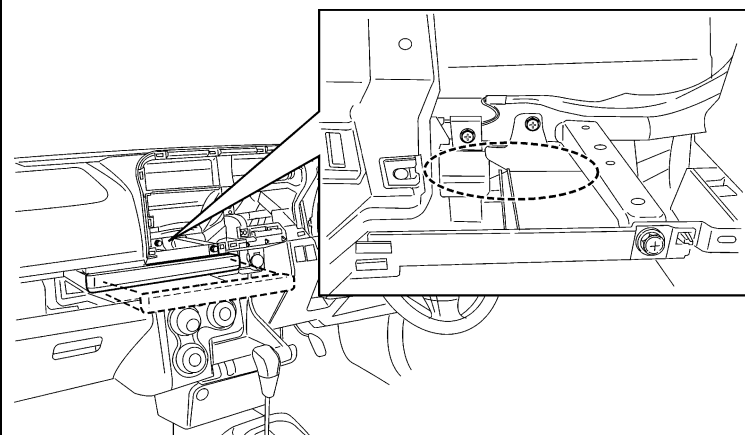


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

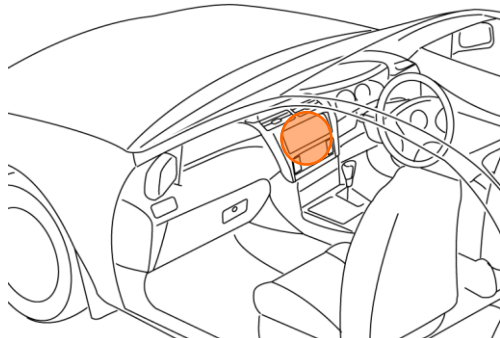

車両ハーネス5Pコネクタ(灰)

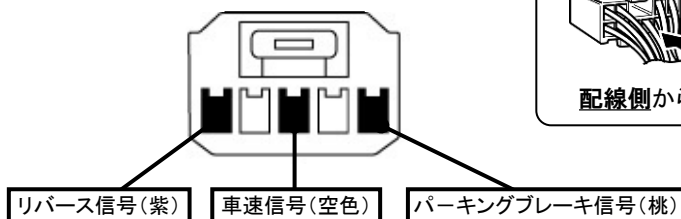

配線側から見た図

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。